

Návod k použití úklidového vozíku katalogové číslo 3300

Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50 °C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Do vozíku je nutno umístit igelitový pytel objemu 120 l. Pytel umístíme tak, že odklopíme horní rámek, pytel umístíme a horní rámek přiklopíme zpět. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6 km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat. Vozík je určen do vnitřních prostor.

Čistění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, nebo čistit tlakovou vodou.

Údržba

Po dobu životnosti je vozík bezúdržbový. U vozíku je potřeba pravidelně kontrolovat a doplňovat tlak vzduchu v pneumatikách na hodnotu 0,2 Mpa. Při vyšším tlaku hrozí protržení pláště, ale hlavně destrukce disku kola.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku a to zejména:

- nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- nepřekročit max. rychlost
- nepoužívat poškozený vozík.

Technické parametry

Rozměr: š 600 v 950 d 540 mm


Nosnost 600 kg

Hmotnost 11 kg

Kolo 2x $\phi 260$

Montáž

Vozík je dodáván ve složeném stavu

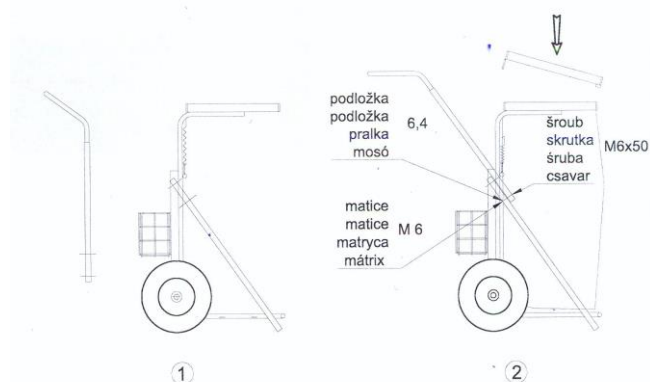

Max-6km/h

