



Force 1420S pro mokrý/suché vysávání

Obj. č. 161328

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS



17-06-2019

Děkujeme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek značky EUROM. Vybrali jste si opravdu dobře! Doufáme, že budete s jeho funkcí spokojeni.

Chcete-li z výrobku získat maximální užitek, je důležité, abyste si před použitím pozorně a úplně přečetli tento návod a porozuměli tomu, co je v něm napsáno. Přečtěte si zejména bezpečnostní pokyny: slouží k ochraně vás i vašeho okolí.

Návod uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Uchovejte také obal: je to nejlepší ochrana vašeho výrobku v době, kdy jej nepoužíváte. A pokud výrobek předáte dál, předejte jej i s návodem a obalem.

Přejeme vám hodně zábavy s vysavačem Force! Eurom

Kokosstraat 20

8281 JC Genemuiden (NL)

info@eurom.nl

www.eurom.nl

Tento návod byl zpracován s maximální pečlivostí. Přesto si vyhrazujeme právo kdykoli jej optimalizovat a technicky upravit. Použitý obrázek nemusí přesně odpovídat vašemu výrobku.

Technické specifikace

Napětí	230 V / 50 Hz
Proud	1 400 Watt
Vakuum	180 mbar
Průtok vzduchu	30 l/s
Objem zásobníku	20 litrů (SS)
Filtr	HEPA
Systém čištění filtru	+
Zásuvka	Max. 1 800 W
Délka kabelu	7 m.
Flexibilní hadice – délka	2,6 m. Se zahnutou trubicí – 32 mm
Sací trubice	vysouvací – do 116,6 cm.
Příslušenství	kombinovaný podlahový kartáč
	prachový kartáč
	štěrbínový nástavec
Hmotnost	6 kg
Rozměry	42 x 36 x 56 cm

Důležitá bezpečnostní opatření


1. Před použitím zkontrolujte, zda napětí odpovídá údajům uvedeným na štítku umístěném na vysavači.
2. Před použitím zkontrolujte vysavač, napájecí kabel a zástrčku, zda nenesou známky poškození. Poškozený přístroj nepoužívejte!
3. Nepoužívejte prodlužovací kabely s nedostatečnou proudovou kapacitou.
4. Nepoužívejte spotřebič venku!
5. Uchovávejte přístroj mimo dosah přímého slunečního světla, kamen a vysokých teplot. Mohlo by dojít k deformaci plastových dílů.
6. Přístroj nepoužívejte v hořlavém prostředí, například v blízkosti výbušných plynových nádrží, plynového potrubí nebo sprejů. Nebezpečí výbuchu a požáru!
7. Vysavač EUROM Force nepoužívejte k vysávání:
 - hořících, kouřících ani horkých předmětů, například uhlí a popela, zapálených cigaret, zápalek atd.
 - velkých předmětů
 - ostrých předmětů, jako jsou hřebíky, střepy atd.
 - těkavých kapalin, hořlavých plynů, kyselin, výbušného odpadu atd.
 - nebezpečného materiálu, například azbestu atd.
 - hořlavých a zápalných kapalin, jako je například benzín.
Vysavač nepoužívejte v místech, kde by se mohly tyto předměty vyskytovat.
 - Materiál, který se snadno přichytí na filtr, jako je vápenatý prášek, sádra a grafitový prášek. Jejich vysátím může dojít k ucpání odvětrávání a k poškození motoru.
8. Dbejte na to, aby přes víko zásobníku nepronikla voda; voda v motoru může vést k poškození přístroje nebo k úrazu. Ze stejného důvodu přístroj neotáčejte, pokud vysáváte tekutiny.
9. Nestrkejte do otvorů žádné předměty. Vysavač nepoužívejte, jsou-li některé otvory ucpané; dbejte na to, aby do nich nevnikl prach, žmolky, vlasy ani cokoli, co by mohlo omezit průtok vzduchu.
10. Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Hadici nepřekrucujte, nešlapejte na ni ani za ni netahejte. Rozbitou hadici nepoužívejte.
12. Netahejte ani nepřenášejte vysavač za kabel. Kabel v žádném případě nepřivírejte do dveří ani jej netahejte kolem ostrých hran či

rohů. Nepřejíždějte vysavačem přes kabel ani na něj nešlapejte.
Uchovávejte kabel mimo horké povrchy.

13. Přístroj před odpojením ze zásuvky vypněte.
14. Po ukončení práce, odchodu z místnosti a před vysypáním zásobníku nebo údržbou/čištěním nezapomeňte vysavač vypnout a odpojit ze zásuvky.
15. Zástrčku nevytahujte tahem za kabel. Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
16. Nedotýkejte se zástrčky ani kabelu mokřýma rukama a nepoužívejte vysavač, nemáte-li obuté boty.
17. Přístroj minimálně každých 15 minut vypněte (na 1 minutu), aby se motor ochladil – v opačném případě může dojít k poruše motoru!
18. Přístroj nepoužívejte déle než 4 hodiny denně (včetně přestávek).
19. Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem příslušné osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní neobdrží instrukce, jak se s přístrojem zachází.
20. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
21. Používejte přístroj v souladu s popisem v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
22. Uchovávejte vysavač ve vnitřních prostorách na chladném a suchém místě.
23. Pokud dojde k poškození vysavače, napájecího kabelu nebo zástrčky, případně pokud přestanou fungovat, vysavač přestaňte používat a zanechte jej do autorizovaného servisního střediska k opravě. Do opravy se nepouštějte sami, záruka i odpovědnost dodavatele by tím pozbyly platnosti.


Název součástí

1. rukojeť
2. držák kabelu, kabel a zástrčka
3. víko (s motorem)
4. zámek (2×)
5. zásobník
6. velké kolo (2×)
7. stojan
8. malé kolečko (2×)
9. přívodní hadice
10. zásuvka
11. spínač zapnutí/vypnutí
12. tlačítko čištění filtru

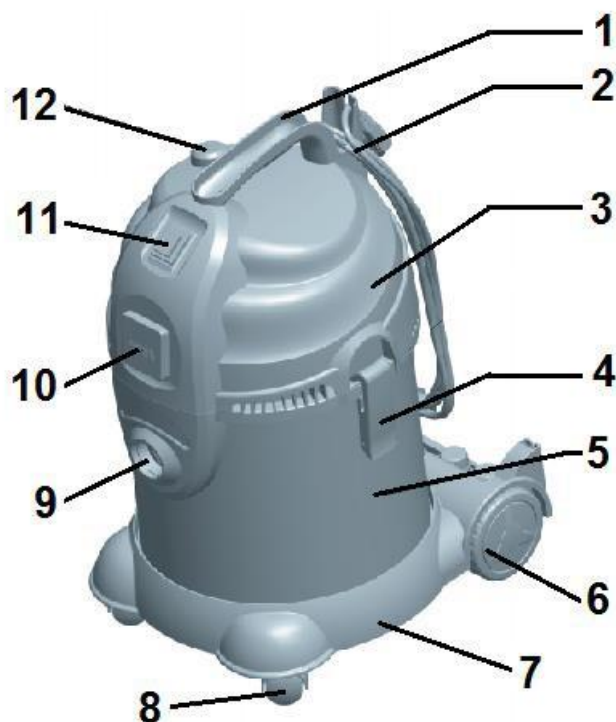



Standardní příslušenství

1. Hadice
- 1A. Připojení hadice 1B.
Posuvný regulátor
průtoku vzduchu
2. Vysouvací trubice
- 2A. Tlačítko vysouvání trubky
- 2B. Prodlužovací trubice
3. HEPA filtr
4. Štěrbínový nástavec
5. Prachový kartáč
6. Kombinovaný podlahový kartáč
7. Adaptér

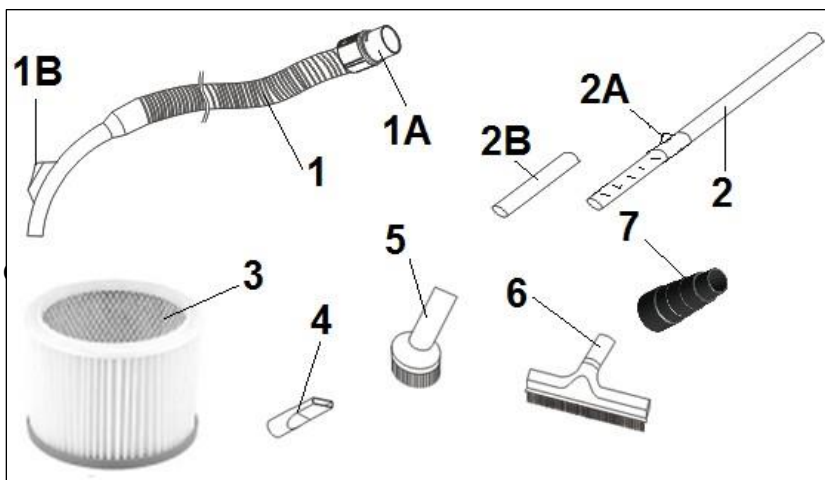

Obsluha

- Vložte hadici do stroje; v případě potřeby s ní trochu pootočte, dokud úzká část nezapadne. Poté jí otočte co nejvíce ve směru hodinových ručiček.
- Krouživými pohyby připojte požadované příslušenství, viz obrázek.
- Vysouvací trubici můžete nastavit zatlačením tlačítka 2A směrem dolů a vysunutím dolní trubice na požadovanou délku.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Stisknutím spínače zapnutí/vypnutí do
- Průtok vzduchu můžete nastavit posunutím regulátoru 1B nahoru a dolů.
- V případě potřeby můžete ze sací hubice pro vysávání specifického povrchu odstranit chlupy nebo gumové trásně. Za tímto účelem posuňte kotouče na sací hubici směrem ven, vyjměte držák trásní ze sací trubice, vysuňte trásně a držák vyměňte.
- Pro vysávání tekutin je motor (který se nachází pod víkem) opatřený plovákem, který je zavěšen pod motorem v zásobníku. Pro vysávání suchých nečistot a prachu je motor vybaven filtrem, který obklopuje plovák, a tím zabraňuje vnikání prachu do mechanického systému. Chcete-li vysát kapalinu, vyjměte filtr otevřením zámků a zvednutím a vytočením víka (viz obrázek), poté filtr vysuňte z rámu plováku. Nyní můžete vyjmout filtr. Vraťte víko zpátky na místo a zavřete zámků umístěte dodaný černý filtr

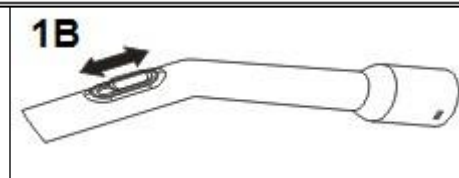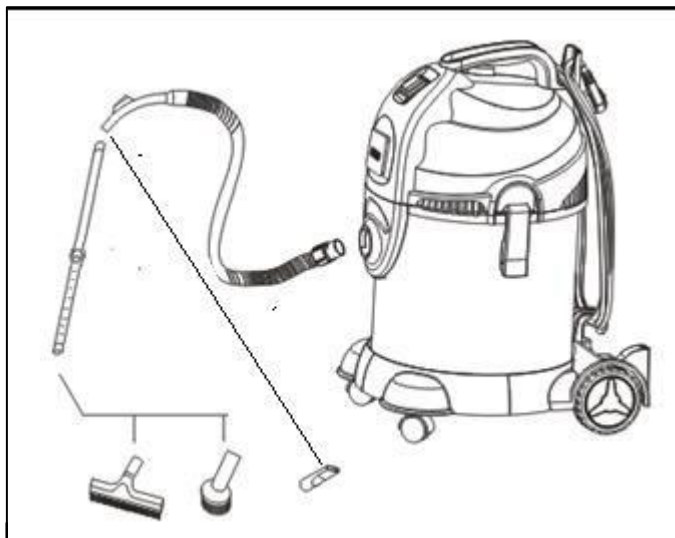

Bud'te opatrní!

- **Nikdy nevysávejte prach bez filtru kolem plováku!**
- **Nikdy nevysávejte kapalinu s filtrem kolem plováku!**

Zásuvka

Abyste mohli zásuvku použít, musíte zvednout víko a zasunout zástrčku do zásuvky. Poté pomocí spínače vypnutí/zapnutí zvolte příslušné nastavení:

I = zařízení funguje, proud ze zásuvky

O = zařízení vypnuto, proud do zásuvky (max. 1 800 W)

II = proud do zásuvky, připojené zařízení funguje. Po 5–8 sekundách se spustí vysávání. Pokud bude připojené zařízení vypnuto, vysavač se po 5-8 sekundách rovněž zastaví.

Přídavný

papírový filtr

Přídavný papírový filtr (prachový sáček) je dodáván s přístrojem.


Doporučujeme vyměnit HEPA filtr za tento filtr, pokud hodláte vysávat velmi jemné částice, např.

v případě vrtání nebo broušení. Díky tomu nebudete muset HEPA filtr během provádění

tohoto typu práce čistit.

Papírový sáček na prach nainstalujte následujícím způsobem:

- Vyjměte HEPA filtr (viz: Čištění filtru)
- Odstraňte „koleno“ na přívodu vzduchu v bubnu
- Zasuňte otvor papírového sáčku na prach nad otvor pro přívod vzduchu
- Zajistěte kryt (bez HEPA filtru, zajistěte svorkami)

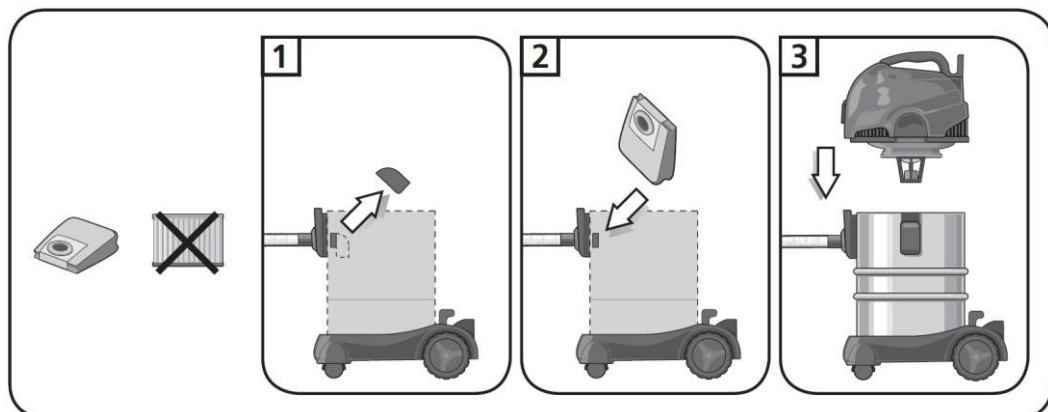

Úklid

Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Omotejte elektrický kabel kolem držáku; v horní části je drážka, do které můžete zaklínit zástrčku. Příslušenství uklidte na připravená místa na liště za přístrojem, viz obrázek.




Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou: přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.


Systém čištění filtru

Pokud máte pocit, že slábne sací výkon, vyjměte trubici a hadici ucpěte rukou (když je vysavač v provozu). Poté 10 až 15krát stiskněte tlačítko pro čištění filtru: filtr se vyčistí a obnoví se sací síla.

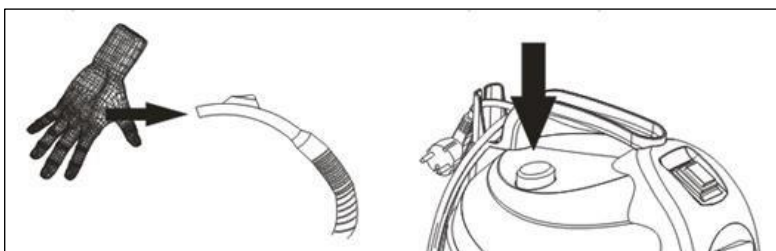

Vyprazdňování zásobníku

Otevřete oba zámky (4) a vyjměte kryt z vysavače. Odstraňte prach ze zásobníku a v případě potřeby zásobník vyčistěte. Nakonec nasadte zpět horní kryt a zajistěte zámky.

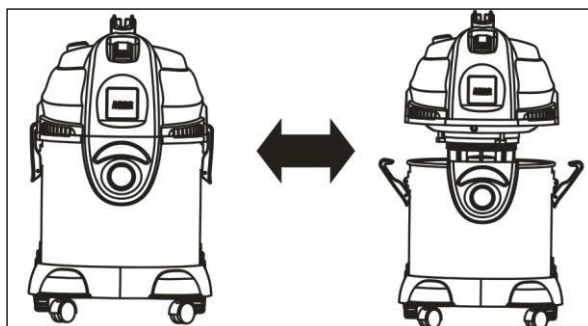

Čištění filtru

Filtr pravidelně čistěte. Otevřete obě svorky a sejměte víko vysavače. Odklopte víko filtru, vyjměte HEPA filtr z rámu a opatrně jej omyjte vlažnou vodou. Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky!


Než filtr vrátíte na místo, nechte jej důkladně uschnout. Nikdy nepoužívejte přístroj bez filtru!



Údržba

- Udržujte tělo přístroje, filtr i příslušenství čisté a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nasátí nadbytečného množství vzduchu.
- Pravidelně kontrolujte kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud má přístroj poškozený kabel a/nebo zástrčku, nepoužívejte jej, ale odneste jej autorizovanému technikovi k výměně!
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou sací hubice, hadice nebo trubice ucpány žádnými předměty. V případě potřeby tyto předměty odstraňte.
- Při používání přístroje dbejte opatrnosti; nedovolte, aby vám spadl, nenarážejte s ním do věcí a nedopusťte jakékoli poškození.
- Přístroj skladujte na suchém místě.
- Nepoužívejte přístroj příliš dlouho v kuse; nechte ho pravidelně vychladnout. Tím se prodlouží jeho životnost.
- Pokud přístroj ztratí výkon, vibruje, vydává zvláštní zvuky nebo z něj cítíte spáleninu, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na dodavatele nebo servis za účelem kontroly/opravy.

Likvidace

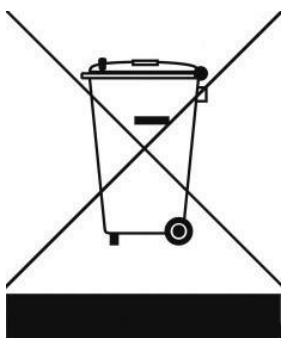

V EU tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad. Staré zařízení obsahuje cenné materiály vhodné k recyklaci. Tyto materiály by měly být vytříděny k opětovnému použití, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na zdraví a životní prostředí nadměrnou tvorbou odpadu. Staré zařízení tedy odevzdejte na vyhrazeném sběrném místě.

Případně se obraťte na původního dodavatele, který může zajistit recyklaci co nejvíce součástí.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Euromac bv., Genemuiden-NL tímto prohlašuje, že vysavač **EUROM** FORCE typ 1420S pro mokré/suché vysávání je v souladu se směrnicí LVD 2014/35/EU a směrnicí EMC 2014/30/EU a splňuje následující normy:

LVD 2014/35/EU

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014

ČSN EN 62233:2008

EMC 2014/30/EU

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013 **RoHS 2011/65/EU&(EU)2015/863**

Genemuiden, 17-06-2019

W.J. Bakker, alg. dir.

EUROM

Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
info@eurom.nl
www.eurom.nl