


# Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)



**1132011, 1132012 (LK4118)**

All you need. With love.

(1) kola a kříž; kola a kříž; Kóľka i element bazový; Kerekek és talp	(2) plynový píst; plynový piešť; Podnošník pneumatyczny; Hidraulikus állítórúd	(3) sedák a záda; sedák a chrbát; siedzisko i oparcie; Ülőrész és Háttámla
X5		
(4) Područky; Područky; Podpórka; Kartámasz		(5) Mechanismus; Mechanizmus; Mechanizm; Mechanizmus
X2		
(6)		
1.  x4	1/4"x3/4"	
2.  x4	Φ 15xΦ 7.5x1mm	
3.  x4	5/16"x2-1/2"	
4.  x4		
5.  x1	5mm	
	(CZ) Napřed nasadte všechny šrouby. Èeské verze. (SK) Najprv nasadte všetky skrutky a potom ich utiahnite. (PL) Najpier proszę przykręcić wszystkie śruby i dokładnie je dokręcić. (HU) Előbb csavarozza és jól húzza be az összes csavart.  (CZ) Pravidelně kontrolujte šrouby. (SK) Pravidelne kontrolujte skrutky. (PL) Śruby należy regularnie kontrolować. (HU) A csavarokat rendszeresen ellenőrizze.	

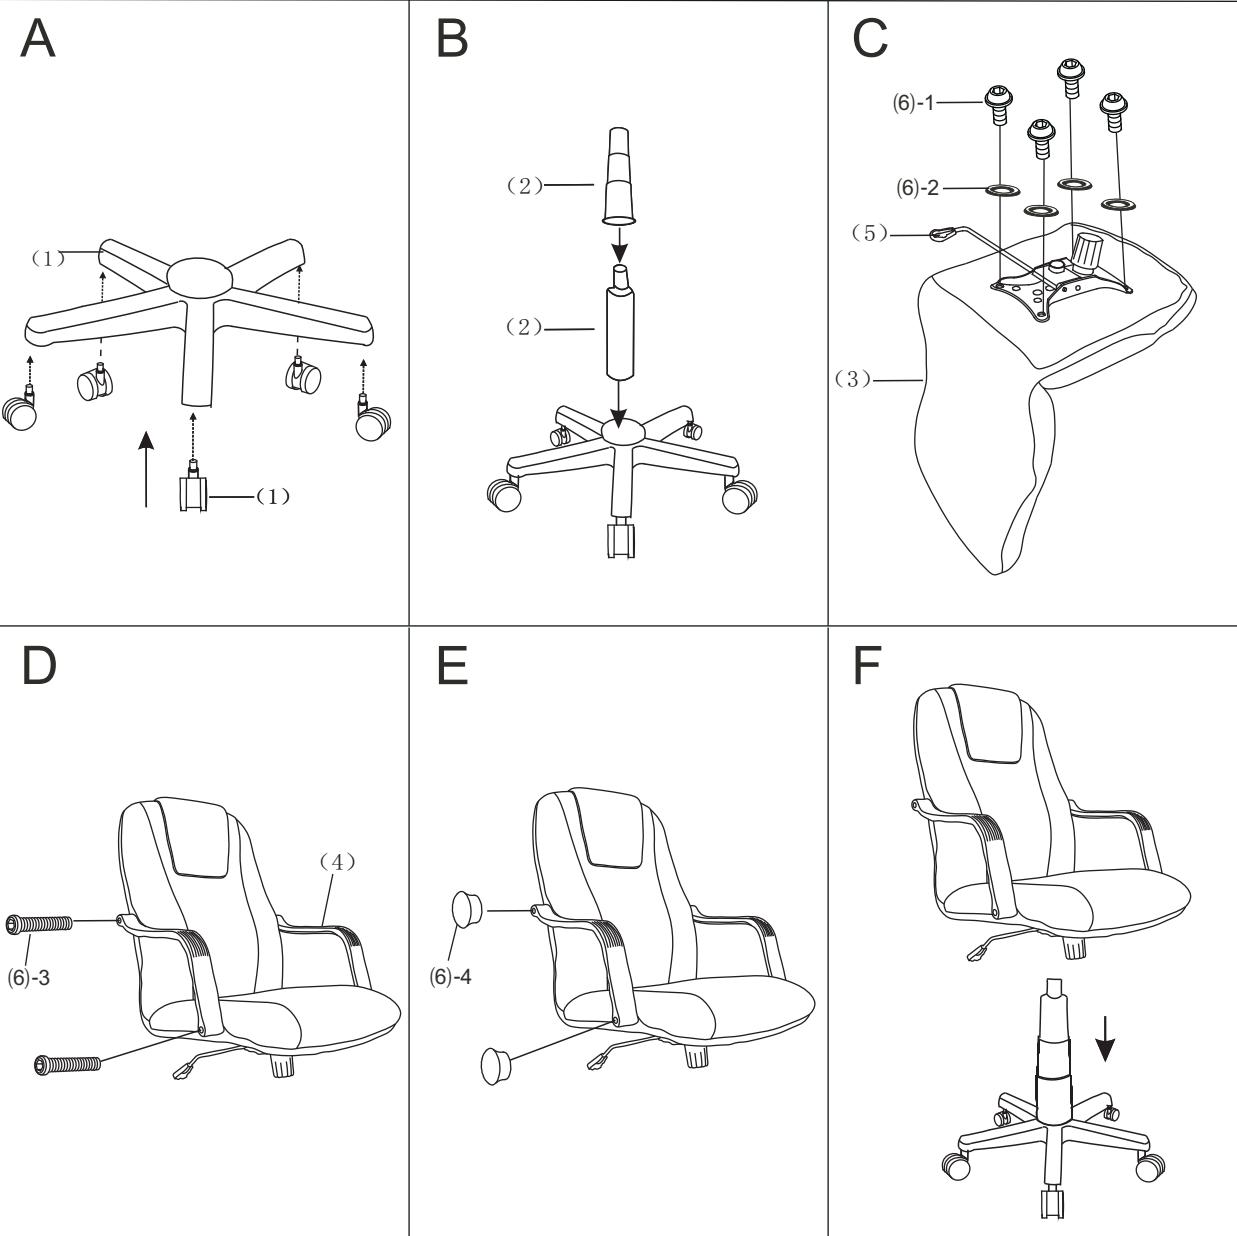

# Návod k použití (CZ), Návod na použitie (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU) 1132011-12 (LK4118)

## (CZ) 1 Nastavení sklonu zádové opěrky

Vytáhněte páčku a zádovou opěrku sklopte do požadované polohy.

Uvolněte páčku a opěrka se uzamkne v požadované poloze.

## 2 Nastavení výšky sedáku

Chcete-li sedák posunout nahoru, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a mírně se nadzdvihněte.

Tím se sedák posune do požadované výšky. Chcete-li jej naopak snížit, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a vlastní vahou posuňte sedák dolů.

## 3 Kolečko pro nastavení síly protiváhy

Otočením kolečka po směru hodinových ručiček zvýšte sílu protiváhy.

Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček snížte sílu protiváhy.

## (SK) 1 Nastavenie sklonu chrbtovej opierky

Vytiahnite páčku a chrbtovú opierku sklopte do požadovanej polohy. Uvoľnite páčku a opierka sa uzamkne v požadovanej polohe.

## 2 Nastavenie výšky sedadla

Ak chcete sedadlo posunúť hore, zatiahnite za rukoväť smerom hore a mierne sa nadvihnite. Tým sa sedadlo posune do požadovanej výšky. Ak ho chcete, naopak, znížiť, zatiahnite za rukoväť smerom hore a vlastnou hmotnosťou posuňte sedadlo dole.

## 3 Koliesko na nastavenie sily protiváhy

Otočením kolieska v smere hodinových ručičiek zvýšte silu protiváhy.

Otočením kolieska proti smere hodinových ručičiek znížte silu protiváhy.

## (PL) 1 Regulacja pochylenia oparcia pleców

Wyjmij dźwignię i pochyl oparcie pleców do pożądanego położenia. Zwolnij dźwignię w celu zablokowania oparcia w pożądanym położeniu.

## 2 Regulacja wysokości siedziska

Aby przesunąć siedzisko w górę, pociągnij za uchwyt do góry i lekko się unieś. Spowoduje to przesunięcie siedziska na pożądaną wysokość. W celu obniżenia siedziska należy pociągnąć za uchwyt do góry i wywrieć nacisk ciężarem ciała w dół.

## 3 Pokrętło regulacji siły przeciwagi

Poprzez obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększyz siłę przeciwagi.

Poprzez obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszyz siłę przeciwagi.

## (HU) 1 Háttámla dőlések beállítása

Húzza ki a kart, és állítsa a háttámlát a kívánt helyzetbe. Engedje el a kart, és a támla a kívánt helyzetben rögzül.

## 2 Ülőlap magasság beállítása

Amennyiben az ülőlapot fel szeretné emelni, húzza a fogantyút felfelé és óvatosan emelje fel. Ezzel az ülőlap a kért magasságba kerül. Amennyiben lejjebb szeretné helyezni, húzza a fogantyút felfelé, majd saját testsúlyával nyomja le az ülőlapot.

## 3 Ellensúly-beállító kerék

A kerék elfordításával jobbra növeli az ellensúly mértékét. A kerék elfordításával balra csökkenti az ellensúly mértékét.



[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

[www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)

All you need. With love.