


Návod na obsluhu a katalóg náhradných dielov

H21 H22 H23 H34 H35 H36

PÁSKOVACIE POMOCKY

Kat.č. 041006

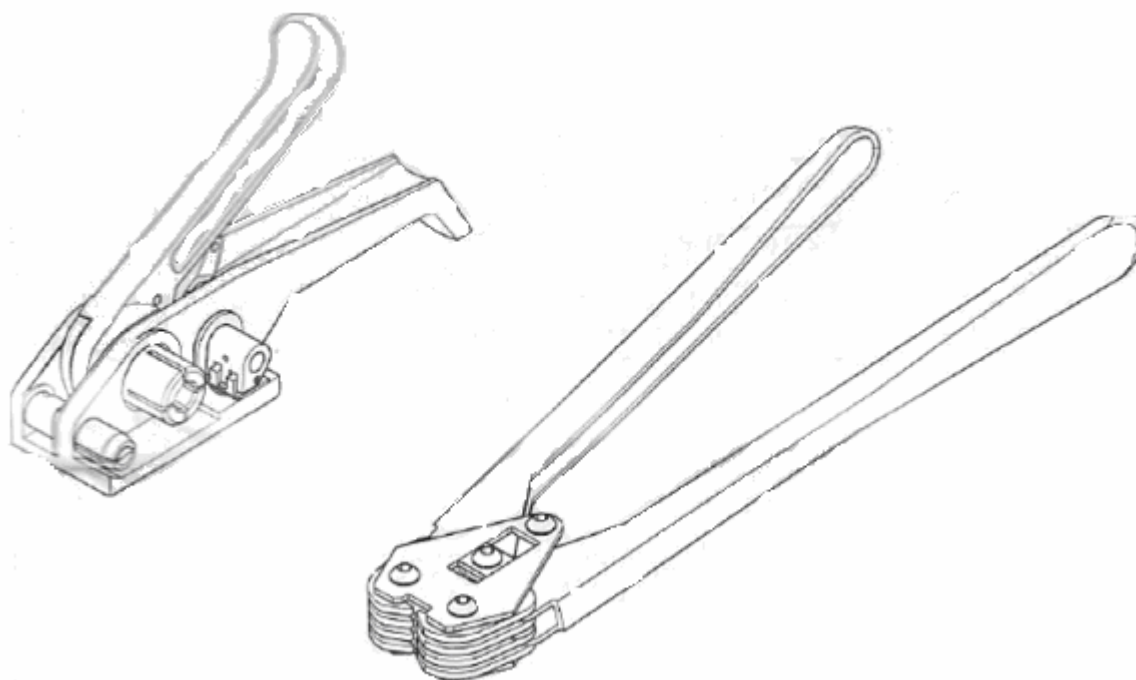

Pred začatím práce čítajte pozorne tento manuál!

OBSAH DOKUMENTU

1. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
2. INFORMÁCIE K ÚDRŽBE
3. JEDNOTLIVÉ POMOCKY A ICH URČENIE
4. NÁVOD NA OBSLUHU PRE H21/H23 A H34/H35/H36
5. VÝKRESY A KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV

1. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Tieto zariadenia sú skonštruované a zhotovené pre bezpečnú prácu pri páskovaní. Pre zaistenie funkčnosti zariadenia je dobré aby ste sa láskavo zoznámili a rešpektovali všetky bezpečnostné inštrukcie rovnako ako návody na údržbu a obsluhu.



2. Pri práci so strojom používajte ochranné okuliare, štít na tvár a rukavice odolné proti preseknutiu.



3.



Na čistenie stroja sa nesmie požívať voda ani para.

Nestrkajte prsty do otvoru sťahovacieho mechanizmu ani medzi balík a sťahovaciu pásku.

4. Prevádzka

Zariadenie nesmú obsluhovať osoby, ktoré neboli na jeho obsluhu riadne preškolené. Pred utiahnutím pásky si naštudujte inštrukcie na použitie. Zlé pochopenie návodu alebo nesprávne umiestnenie bremena môže viesť k pretrhnutiu pásky. Dôkladne sa so strojom zoznámte a majte prsty vždy mimo priestor, kde by hrozilo k ich poraneniu alebo useknutiu.


5. Riziko pretrhnutia pásky

Nesprávne použitie stroja, prílišné utiahnutie, používanie iných než doporučených pások alebo ostré hrany baleného tovaru môžu viesť k náhlemu povoleniu pásky alebo pretrhnutiu pri uťahovaní, čo môže viesť k nasledujúcemu:

- náhla strata rovnováhy a pád
- ako stroj tak aj páska Vám môžu zasiahnuť do tváre.

Dbajte na nasledujúce rady:

- ak má balený tovar ostré hrany, použite ochranné rohy alebo lišty.
- Pásku priložte riadne a správne k balíku
- Pri práci so strojom nestojte v rovine ťahovanej pásky, čo by mohlo mať za následok vážne zranenie vyletenou páskou, ale vždy sa postavte stranou vy a ostatné prizerajúce sa osoby.
- Používajte len pásku príslušnej kvality, šírky, rozmeru a pevnosti podľa špecifikácií v tomto manuálu. Použitie nedoporučenej pásky môže viesť k pretrhnutiu pásky pri ťahovaní.

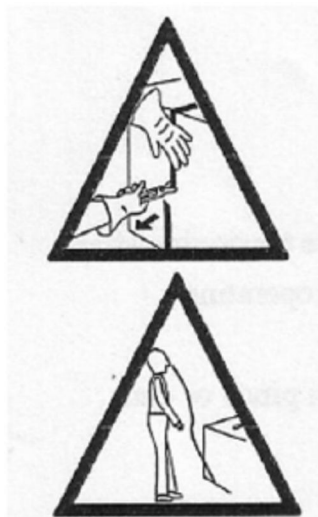

Ak prestrihujete pásku, pridržte hornú časť a stojte v bezpečnej vzdialenosti od pásky.

Upozornenie: spodná časť pásky vystrelí dopredu.

Pri ťahovaní nestojte v rovine pásky. Páska sa môže pretrhnúť!

6. používajte len originálne náhradné diely!

2. INFORMÁCIE K ÚDRŽBE

Strojček , ak je správne udržiavaný a vyčistený je bezpečný!

Pravidelne mažte pohyblivé plochy. Pravidelne skontrolujte strojček na prasknuté a opotrebované súčasti. Ak nejaké sú, strojček ďalej nepoužívajte. Nikdy žiadny diel neupravujte! Akákoľvek úprava môže spôsobiť vážny úraz.

3. JEDNOTLIVÉ POMOČKY A ICH URČENIE

UŤAHOVÁK

H21-pre PP pásku

H22 pre polyesterovú textilnú pásku

H23 pre PET a vysoko pevnostnú PP pásku

12mm – 19 mm

SPONKOVACIE KLIEŠTE (trojitý priehyb)

H-34 dĺžka rukoväti : 460 mm

H-35 dĺžka rukoväti : 390 mm


SPONKOVACIE KLIEŠTE (offsetové)

H-36 dĺžka rukoväti : 460 mm

12 mm, 15.5 mm


4. NÁVOD NA OBSLUHU PRE H21/H23 A H34/H35/H36

1.

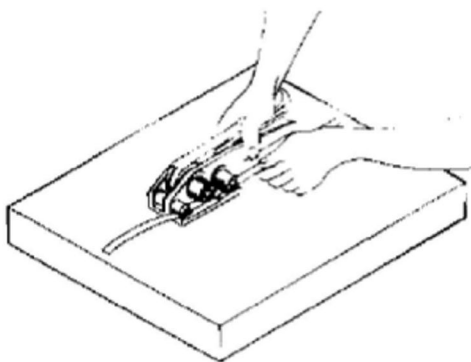


1. Uchopte sťahovák pravou rukou a stlačte sťahovaciú pásku. Pásku obtiahnite okolo balíku. Umiestnite pásku pod zvierací packu, tak aby sa páska dostala až na doraz do vnútra strojčeka a začiatok pásky vyčnieval asi 5 cm pred strojček.

2.

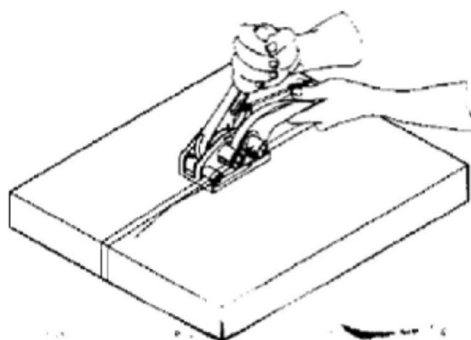


2. Hornú časť pásky zasuňte do otvoru strihacieho mechanizmu a pretiahnite cez sťahovací vrátok. Ľavou rukou pridržte strojček a pásku a pomocou kývanie páky dopredu a dozadu pásku utiahnete okolo balíku.

3.

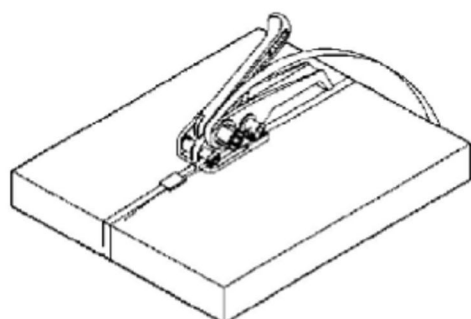

3. Len čo pásku utiahnete potrebnou silou, založte na pásku sponu, otvorenou stranou dolu, tak aby obtiahla obidve cez seba položené pásky.


4.

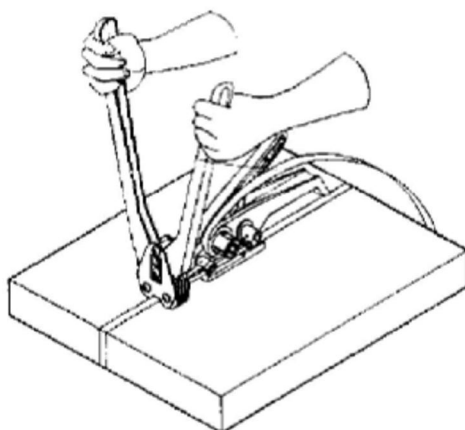

4. Uchopte sponkovacie kliešte a úplne ich roztvorte a nasad'ite s hora na sponu. Stlačením rukoväti k sebe dôjde k zlisovaniu spony a vytvorenie spojenie pások. Kliešte roztvorte na sťahováku stlačte celkom sťahovaciú páku a dôjde k odstrihnutiu pásky. Strojček nakoniec vytiahnite smerom doprava von z úväzku.


5. NÁVOD NA OBSLUHU PRE H22

1.

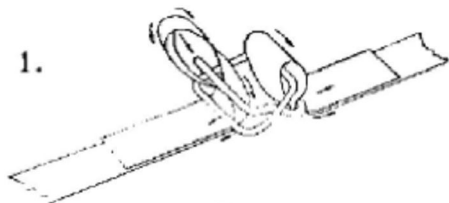


1./2. Obtiahnite pásku okolo balíku. Zaveďte pásku do spony a ručne utiahnite.

2.

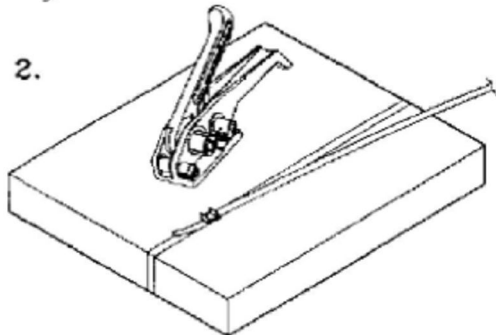


3.

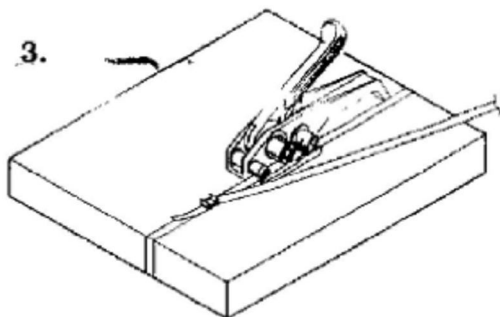


3. Uchopte sťahovák pravou rukou a stlačte sťahovaciú páku. Umiestnite pásku pod upínaciu čelúšť tak aby sa páska oprela o korpus strojčeka. Povoľte páku.

4.

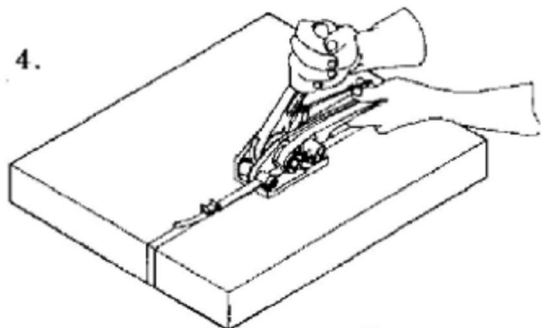

4. Hornú časť pásky zasuňte do otvoru strihacieho mechanizmu a pretiahnite cez sťahovací vrátok. Ľavou rukou pridržiňte strojček a pásku a pomocou kývania pákou dopredu a dozadu pásku utiahnite okolo balíku.

5.

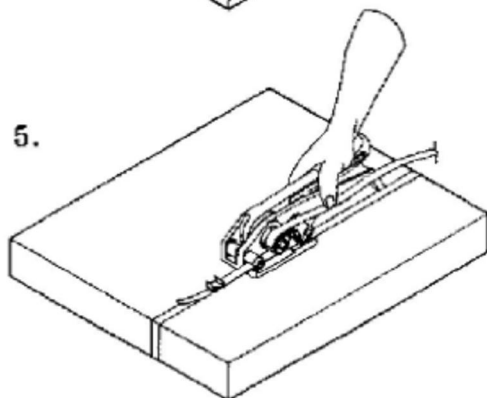


5. Stlačte celkom sťahovaciú páku, aby došlo k odstrihnutiu pásky. Strojček nakoniec vytiahnite smerom doprava von z úväzku.

ZOZNAM DIELOV

H-34 (Dĺžka kľuky: 460 mm)

H-35 (Dĺžka kľuky: 390 mm)

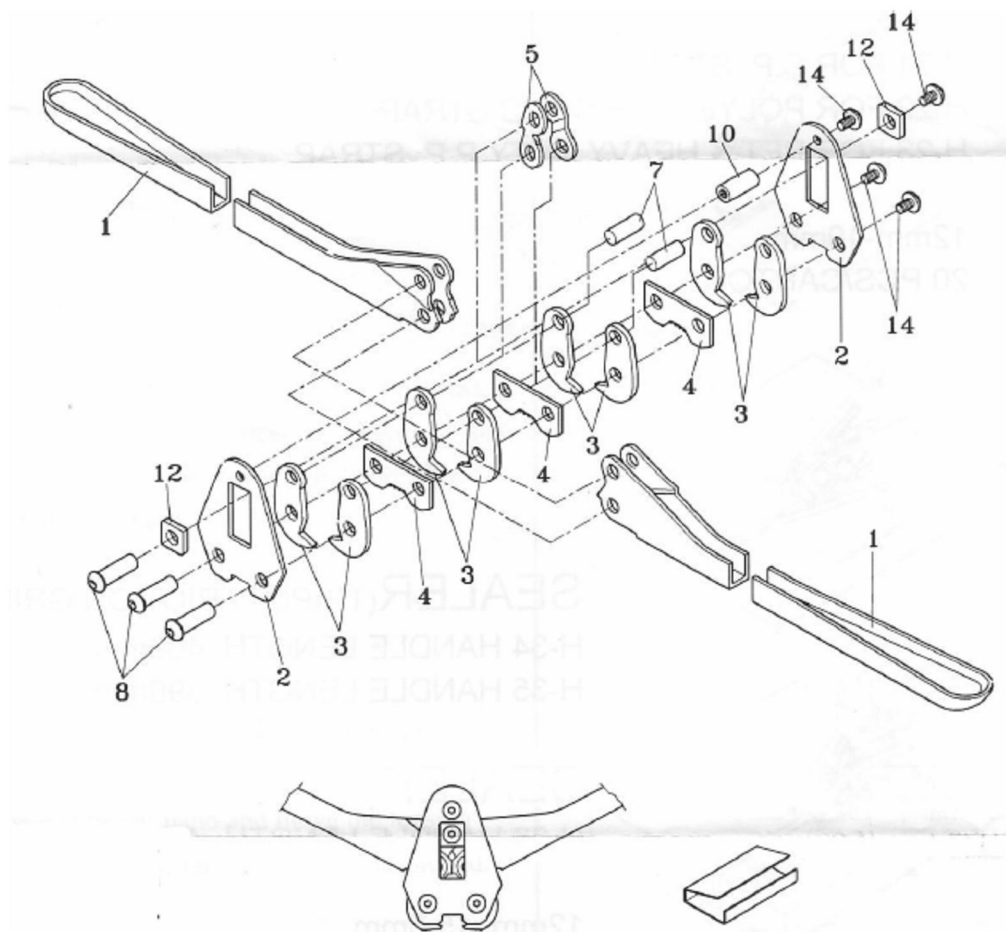

ŠÍRKA PÁSKU	
12mm (1/2")	15mm (5/8")

Ref.č.	Č.dielu	Popis	Mn.	Ref.č.	Č. dielu	Popis	Mn.
1	H34-1201	Kľuka (Pre H-34)	2	5	H34-1205	Spojovací plech	2
	H35-1201	Kľuka (Pre H-35)	2	7	H34-1207	Čap kľuky	2
2	H34-1202	Bočná doska (pre 12mm)	2	8	H34-1208	Ústredný čap	3
	H35-1202	Bočná doska (pre 15mm)	2	10	H34-1210	Vymedzovací člen	1
3	H34-1203	Čeľusť (pre 12 mm)	8	12	H34-1212	Ramenná podložka	2
	H35-1203	Čeľusť (pre 15 mm)	8	14	H34-1214	Nastavovací šroub, M6x10	5
4	H34-1204	Brit (pre 12mm)	3				
	H35-1204	Brit (pre 15mm)	3				

*** PROSÍME OBJEDNÁVAJTE PODĽA ČÍSLA SÚČIASTKY, POPISU A MNOŽSTVA.**