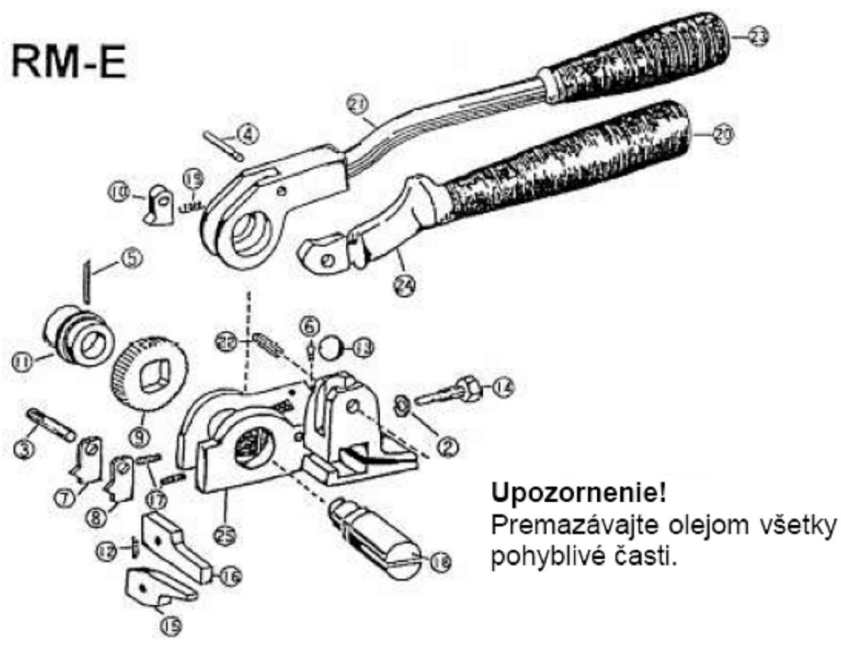


Ručná páskovačka pre páskovanie ocel'ovou páskou zo sponou

Kat.č. 073023



Zoznam dielov

2	podložka	14	skrutka nožov
3	kolík západky	15	spodný nôž
4	kolík páky	16	vrchný nôž
5	kolíček	17	pružina západky
6	skrutka	18	napínacia hriadeľ
7	západka A	19	pružina
8	západka B	20	rukoväť A
9	rohatka	21	páka A
10	unášač	22	čap
11	kladivový gombík	23	rukoväť B
12	pružina nožov	24	páka B
13	guľa	25	teleso

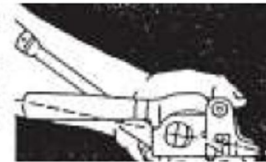
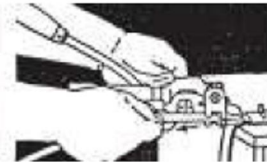
Ručná páskovačka pre páskovanie oceľovou páskou so sponou (typ R)

Prosím, pri práci postupujte podľa tohoto návodu:

Upozornenie:

Pri práci je nevyhnutné používať odvíjač oceľovej pásky a pracovné rukavice, aby sa zabránilo pracovným zraneniam!

Pracovný postup:

1. Pretiahnite pásku cez sponu. Spona musí byť umiestnená krídielkami hore a smerom od Vás	2. Pridržte sponu a obtiahnite pásku okolo baleného predmetu cez vrch a dospodu.	3. Pásku znova pretiahnite sponou tak, aby prečnievala pred sponu o cca 5 – 10 cm.	4. Prečnievajúcu pásku zahnite o sponu smerom k sebe.
			
5. Držte sponu a pritiahnite pásku rukou. Upozornenie: Sponu umiestňujte približne 5 cm od rohu baleného predmetu.	6. Držte páskovačku v ľavej ruke (viď. obrázok). Štrbina s nožom a zárez v navijacom koliesku musia byť v jednej rovine (viď. prerušovaná čiara).	7. Vložte pásku do štrbiny a do navijacieho kolieska.	8. Držte krátku páku v pravej ruke, tak ako ukazuje obrázok. Pohybom druhej ruky dopredu začnete ťahovať pásku.
			
9. Ak je potrebné pásku dotiahovať ešte viac, pohybujte druhou pákou z pozície A do pozície B. Pre jednoduché dotiahnutie - cyklus od B do C.	10. Vráťte druhú páku do pôvodnej pozície (viď. pozícia 7).	11. Chyťte obidve páky ľavou rukou a otočte páskovačku dopredu.	12. Držte páky v ľavej ruke. Pevne uchopte krátku páku pravou rukou.
			
13. Pravou rukou pritlačte malú páku smerom dole. Týmto spôsobom odstrihnete pásku.	14. Pridržte obidve páky pravou rukou. Palcom ľavej ruky zaistíte prednú časť páskovačky pred samovoľným uvoľnením pásky.	15. Smerom dopredu vysuňte páskovačku. Palcom pritlačte vyčnievajúce konce pásky dole medzi krídielka sponky.	16. Výčnelkom v prednej časti páskovačky zatlačte krídielka spony, aby ste zaistili pásku proti vyklznutiu.
			