


# Návod na použitie ručného rotačného sudového čerpadla

Typ: 074028, 074029

Čerpadlo je vhodné na čerpanie nafty, petroleja a olejov do viskozity SAF90 zo sudov, ktoré majú objem 60, 200 a 220 l.

## Uvedenie do prevádzky:

- čerpadlo sa zasunie sacou rúrkou (poz. 1) na dno nádoby a natočí sa do vhodnej prevádzkovej polohy
- s pomocou prievlečnej matice G2“ (poz. 2) sa čerpadlo upevní k sudu a fixačnou skrutkou (poz. 3) sa čerpadlo zaistí v prevádzkovej polohe (maticu a skrutku dotiahovať opatrne)
- čerpadlo sa uvedie do chodu rotáciou kľuky a naplní sa teleso čerpadla (poz. 4). Po naplnení vyčerpá čerpadlo asi 30 l média za minútu
- namiesto ohnutej výtokovej rúrky môžete použiť výtokovú hadicu (poz. 5) (typ 074029)

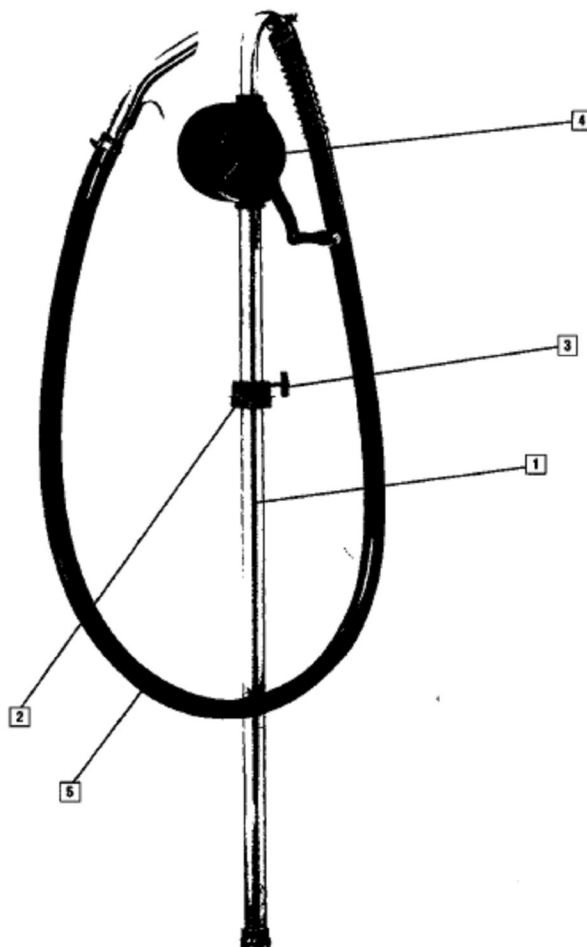

## Upozornenie!!!

Čerpadlo nie je vhodné na čerpanie iných médií ako sú uvedené!