


**RUČNÁ OHÝBAČKA PLECHOV**  
**RO 1000/ 0,8 S**  
**Kat. č. 159017-159018**

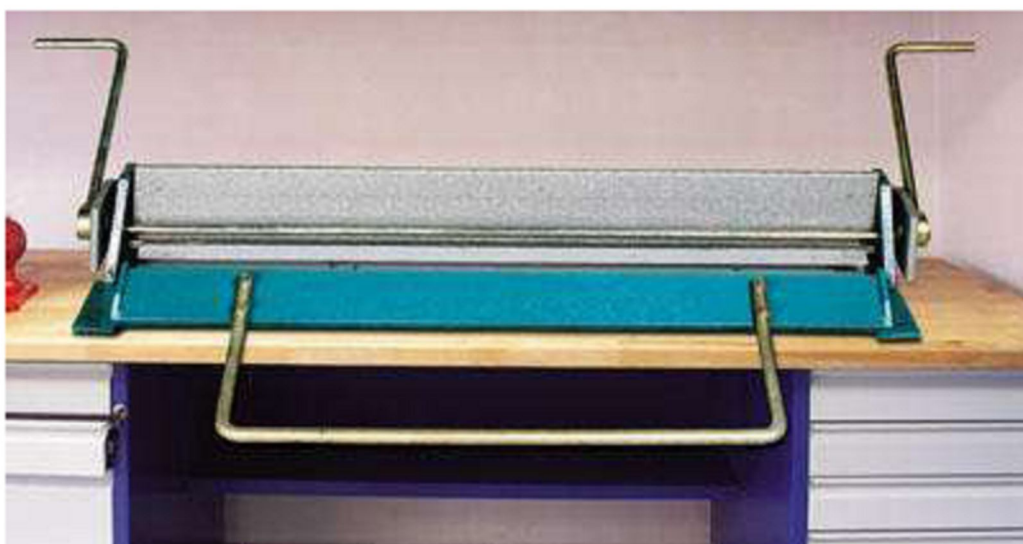

## NÁVOD NA OBSLUHU


### RO 1000/ 0,8

Ručná metrová ohýbačka plechov RO 1000 /0,8 je určená na ohýbanie pozinkovaného plechu hrúbky 0,8mm, pevnosti 400Mpa dĺžky 1000mm a plechov z mede a zliatin hliníka zodpovedajúcich vlastností. Ohýbačka je vzhľadom ku svojej hmotnosti (50kg) ľahko prenosná, doporučujeme ju na prácu na mobilných pracoviskách, na stavbách a podobne.

#### POPIS STROJA: obr. 1

1. Zdvíhací nosník
2. Otočný nosník
3. Pevný nosník
4. Bočnice
5. Bočnice zdvíhacieho nosníka
6. Výstredník
7. Rám

obr. 1

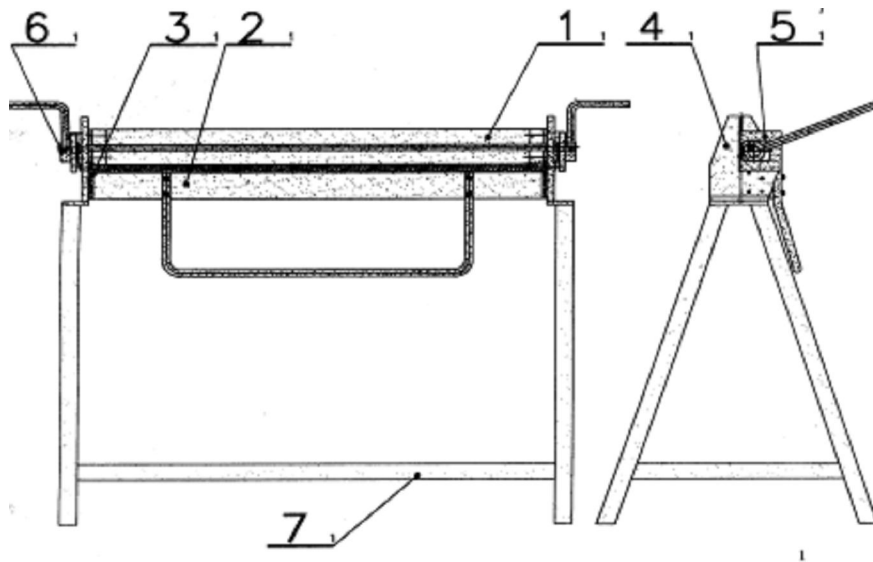

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozmery stojanu: 1167 x 645 mm  
Max. rozmery stroja: D x Š x V – 1050 x 645 x 1300  
Hmotnosť: 50 kg (bez stojanu)  
Max. ohýbaná dĺžka: 1000 mm  
Max. hrúbka plechu: 0,8 mm  
Rozovretie ohýbačky: 20 mm  
Uhol lišty: 23o


### NAKLADANIE, DOPRAVA A INŠTALÁCIA:

1. Nakladanie stroja a) nakladanie stroja sa vykonáva pomocou vysoko zdvižného vozíka uchopením ohýbačky za spodok pevného nosníka. Vzhľadom k polohe ťažiska je nutné istiť stabilitu stroja behom uloženia ohýbačky na vozíku obr. 2.

b) ak je stroj uložený pevne na palete je možné ju nakladať pomocou vysoko zdvižného vozíka uchopením za paletu.

**JE ZAKÁZANÉ NABERAŤ STROJ ZA STOJAN !**

c) vzhľadom k hmotnosti ohýbačky je možné manipulovať so strojom ručne.

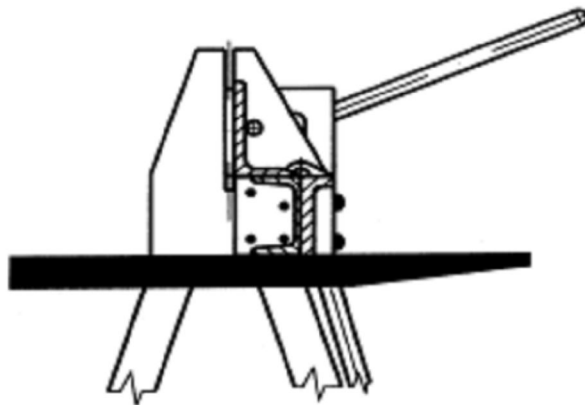

obr. 2

2. Doprava: a) ohýbačka musí byť uložená na korbu vozidla tak, aby vozidlo bolo vyvážené.

b) stroj upevníme k vozidlu popruhmi, reťazami, alebo lanom tak, aby sme zabránili posúvaniu stroja po úložnej ploche. Dbajte, aby upevňovacie prvky nepoškodzovali povrchovú úpravu stroja.

c) doporučujeme prepravovať stroj so zakrytou úložnou plochou.

3. Inštalácia: konštrukcia ohýbačky a jej správna funkcia vyžaduje dokonale rovnú podlahu, na ktorú sa stroj postaví. Vzhľadom na povahu stroja nie je nutné kotviť ohýbačku k podlahe.


: ohýbačku môžeme používať aj bez stojanu a pripevniť ju na ponk.

## PREVOZ A OBSLUHA STROJA

Obsluha stroja nie je obtiažna, ale vyžaduje, aby pracovník obsluhujúci stroj bol dokonale zoznámený s návodom.

Než začneme na ohýbačke pracovať musíme prekontrolovať niektoré náležitosti.

- a) vzájomná poloha pevného 3 a otočného nosníka 2 je nastavená od výrobcu a nie je možné ju upravovať.
- b) poloha lišty zdvíhacieho nosníku je nastavená výrobcom, ale upravenie je možné podložkami 8 medzi zdvíhacím nosníkom 1 a bočnicou zdvíhacieho nosníku 5.
- c) ohýbačku a stojan je možné demontovať

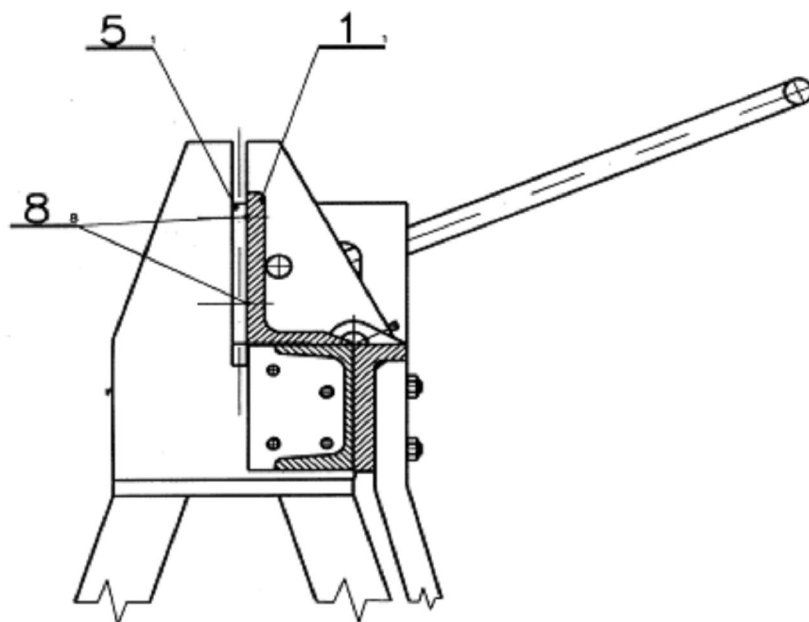

obr. 3