

# ER 226

## Minimegafón

Kat. č. 164040

### Úvodom:

Megafón ER-226 je štandardne vybavený batériovým napájaním (batérie nie sú súčasťou dodávky), odnímateľným krytom mikrofónu a možnosťou zavesenia na rameno. Uvedený prístroj sa používa k ozvučovaniu verejných priestranstiev, mítingov, zhromaždení atď.

### Technická špecifikácia:

- pásik k zaveseniu na rameno
- prevedenie z kovu a plastu ABS
- výkon 8 W
- akustický dosah 300 – 500 m
- napájanie batériami 6 x „AA“ (tužková)
- hmotnosť 0,63 kg bez batérií
- rozmery o150 x 237 mm


### Všeobecné podmienky:

Pred sprevádzkovaním megafónu si pozorne preštudujte celý návod k použitiu. Nikdy prístroj neumývajte liehom, riedidlami, alebo inými agresívnymi látkami. K čisteniu nepoužívajte ostré predmety. Prístroj nesmie byť inštalovaný na mieste s vyššou teplotou, vlhkosťou alebo magnetickým polom, prístroj udržiajte v čistote. Prístroj smie byť inštalovaný len do priestorov, kde je zaistené prúdenie vzduchu. Používajte predpísané napájanie, batérie vkladajte len v predpísanej polarite. Batérie meňte pravidelne. Ak nie je zariadenie dlhšiu dobu v prevádzke, vypnite ho hlavným vypínačom popr. vyberte batérie. Užívateľovi je zakázané prístroj akokoľvek rozoberať a demontovať jeho kryt, mimo krytu pre batérie.

### Popis výmeny batérií:

1. Dajte dole zadný kryt megafónu.
2. Vyberte plastové držiaky batérií.
3. Batérie v správnej polarite umiestnite do držiaku batérií a takto obsadené držiaky vsuňte do megafónu.
4. Uzavrite zadný kryt megafónu.

*Popis ovládacích prvků, obsluha:*

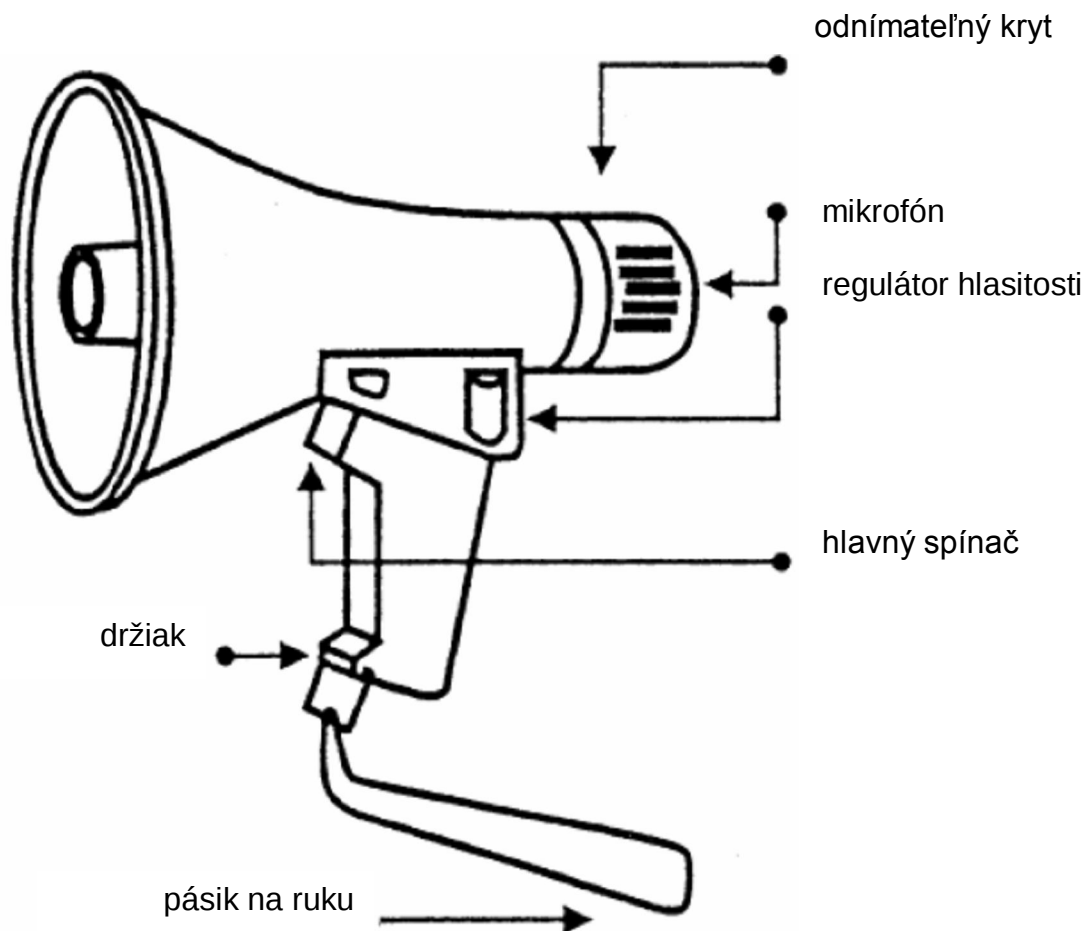

**Popis ovládacích prvků, obsluha:**

1. Megafón pevne uchopíte rukou, pásik musí byť navlečený na ruku.
2. Megafón spínate spínačom na megafóne. Ak je tlačidlo zapnuté, signál z mikrofónu je zosilňovaný.
3. Mikrofón držte blízko ústam a megafón nasmerujte vo vodorovnej polohe požadovaným smerom. Do mikrofónu nekričte.
4. Regulátorom hlasitosti na rukoväti nastavte požadovanú hlasitosť.

**Nezabúdajte, že nabitie batérií dáva v podstate výkon megafónu. Preto je nutné včas batérie vymeniť.**

**Údržba:**

Údržbou rozumieme opatrné vyčistenie systému od prachu a prekontrolovanie kabeláže.