

ER 66S

Megafón

Kat. č. 164041

Úvodom:

ER-66 a ER-66S sú megafóny, pričom ER-66S je navyše vybavený sirénou. Megafóny sú štandardne vybavené batériovým napájaním (batérie nie sú súčasťou dodávky), odnímateľným krytom mikrofónu a možnosťou zavesenia na rameno. Uvedené prístroje sa používajú k ozvučovaniu verejných priestranstiev, mítingov, zhromaždení atď.

Technická špecifikácia:

- odnímateľný mikrofón s vypínačom
- pásik k zaveseniu na rameno
- prevedenie z kovu a plastu ABS
- výkon 25 W
- akustický dosah 500 – 700 m
- napájanie batériami 8 x „C“ (veľký monočlánok)
- hmotnosť 4,65 kg bez batérií
- rozmery o 230 x 340 mm

Všeobecné podmienky:

Pred sprevádzkovaním prístroja si pozorne preštudujte celý návod k použitiu. Nikdy prístroj neumývajte liehom, riedidlami, alebo inými agresívnymi látkami. K čisteniu nepoužívajte ostré predmety. Prístroj nesmie byť inštalovaný na mieste s vyššou teplotou, vlhkosťou alebo magnetickým polom, prístroj udržiavajte v čistote. Prístroj smie byť inštalovaný len do priestorov, kde je zaistené prúdenie vzduchu. Používajte predpísané napájanie a záťaž.


Ak nie je zariadenie dlhšiu dobu v prevádzke, vypnite ho hlavným vypínačom popr. vypnite ho zo zásuvky. Užívateľovi je zakázané prístroj akokoľvek rozoberať a demontovať jeho kryt.

Dbajte na skutočne kvalitne prevedenú kabeláž, jej zlý technický stav môže byť príčinou zhoršenej reprodukcie alebo príčinou zničenia pripojených komponentov. Prístroj sa môže poškodiť neopatrným ukostrením ľubovoľného výstupného signálneho vodiča.

Opravy zariadenia a servisnú činnosť môže prevádzať len dodávateľ systému.

Popis výmeny batérií:

1. Dajte dole zadný kryt megafónu.
2. Vyberte plastové držiaky batérií.
3. Batérie v správnej polarite umiestnite do držiaku batérií a takto obsadené držiaky vsuňte do megafónu.
4. Uzavrite zadný kryt megafónu.

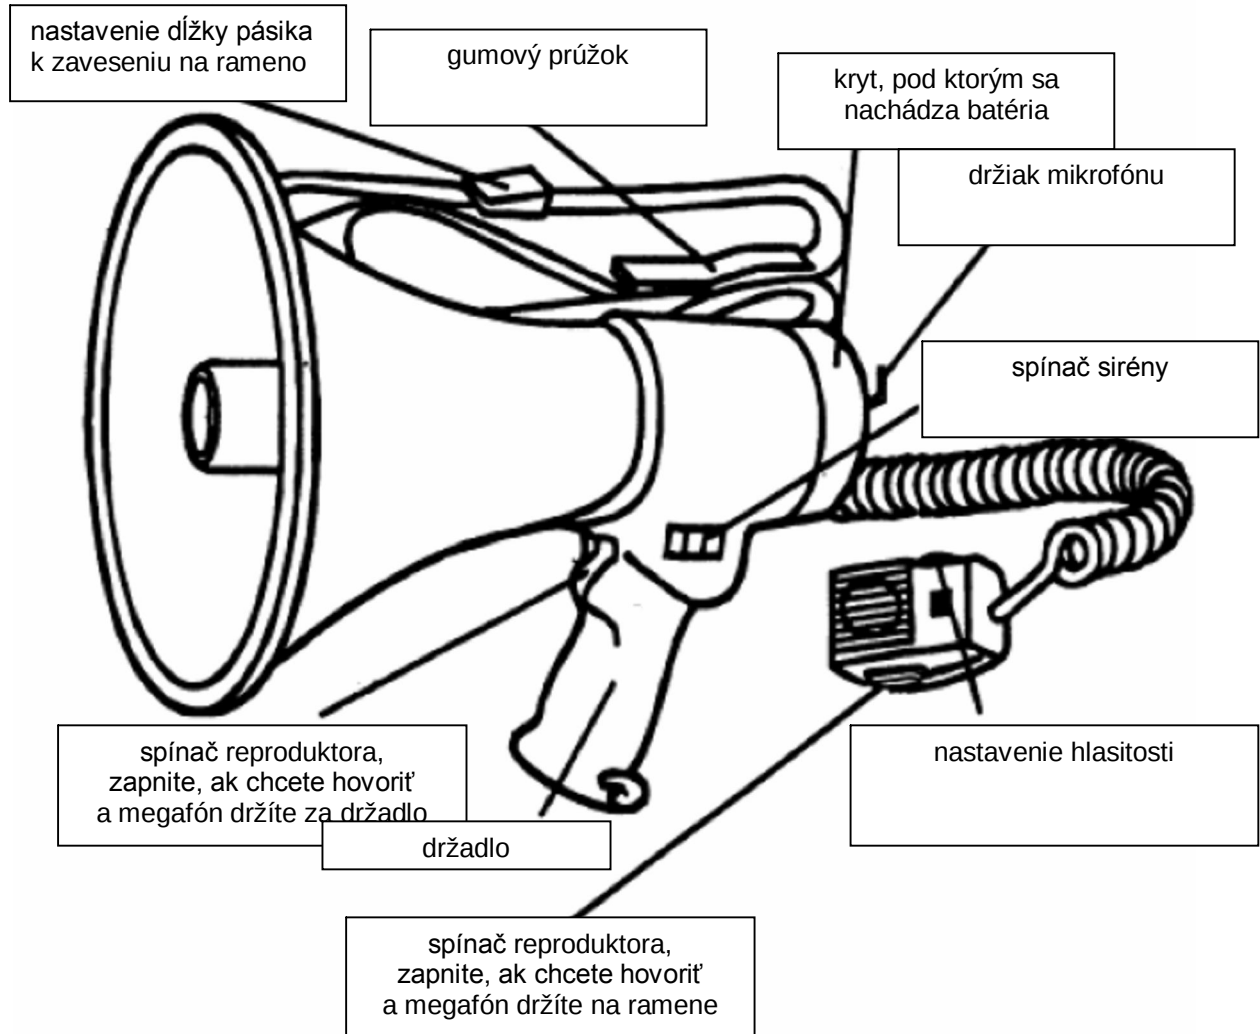

Popis ovládacích prvkov, obsluha:

1. Zaveste megafón na rameno alebo pevne uchopte rukou.
 2. Megafón spínate buďto spínačom na megafóne (ak je mikrofón zavesený na megafóne), alebo tlačidlom na mikrofóne, ak máte megafón v ruke.
- Mikrofón držte blízko ústam a megafón nasmerujte vo vodorovnej polohe **včas batérie vymeniť**.

Údržba:

Údržbou rozumieme opatrné vyčistenie systému od prachu a prekontrolovanie kabeláže.