


Návod na obsluhu komfortnej kĺbovej lampy **SISTRONIC 3 6** (Typ 28 1 .9 6)

Kat č. 1657177

A) Montáž lampy

1. **Príslušný rozsah napätia: 220-240V/50...60 Hz striedavé napätie.**
2. Po vybalení lampy upevnite dodanú montážnu prírubu pomocou 4 vhodných skrutiek na k tomu určenom mieste. Plocha stola musí byť hladká a rovná a nesmie byť naklonená. Príruba môže byť popr. pripevnená tiež k stolnej svorke alebo nástennému uholníku , sú súčasťou príslušenstva

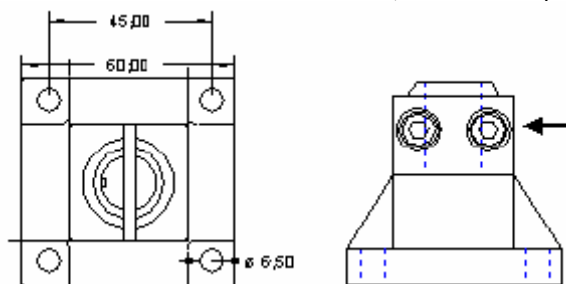

3. Rameno lampy dajte do požadovanej polohy- popr. skontrolujte nastavenie kĺbu (viz bod B).
4. Popr. zľahka upevnite obe vnútorné šesťhranné skrutky, aby ste dosiahli požadovaného zabrzdzenia otáčavého pohybu lampy.
5. Nasadte vhodnú žiarivku TC-L36W, objímka 2G11 (viď. bod C).
6. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky a zapnite lampu pomocou spínača umiestneného na kĺbovom rameni lampy.
7. Používajte lampu iba v miestnosťach s normálnymi okolitými podmienkami (spôsob ochrany IP 20).




B) Nastavenie kĺbu

Lampa je vybavená trecími kĺbmi, ktoré sú uprostred a dole podoprené dodatočnými vnútornými pružinami. Pri premiestnení lampy nie je nutné uvoľňovať krídlaté matice na kĺboch. Matice slúžia iba k jednorázovému základnému nastaveniu trenia, popr. k príležitostnému nastaveniu.

C) Výmena žiarivky

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a lampu nechajte na niekoľko minút vychladnúť.
2. Vyskrutkujte obe upevňovacie skrutky mriežkovanej clony na postranných stranách hlavy lampy a opatrne vyberte mriežkovú clonu. Pritom dbajte na to , aby ste sa nedotkli holými rukami vnútorného reflektora a mriežkovanej clony, lebo priložená masťná pokožka zhoršuje reflexné vlastnosti.
3. Vytiahnite zlú, vychladnutú žiarivku z objímky a vymeňte ju za kompaktnú žiarivku rovnakého typu.
4. Montáž žiarivky vykonajte v opačnom poradí.

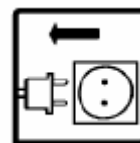

UPOZORNENIE:

Kompaktné žiarivky potrebujú z technických dôvodov niekoľko minút k dosiahnutiu plného svetelného výkonu.

Životnosť predradného prístroja (EVG): Chráňte EVG pred špičkou napätia (napr. spúšťanie stroja alebo pri zapnutí svietidiel s klasickými predradnými prístrojmi). Takéto spotrebiče prevádzkujte na inej sieťovej fáze. Prepätie vedie k poškodeniu EVG.

Časté zapínanie/ vypínanie môže znížiť životnosť lampy a predredného prístroja.

Z dôvodov zabránenia ohrozenia môže byť poškodený vonkajší flexibilný sieťový prívod tejto lampy vymenený výhradne výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo odborným pracovníkom.