

Návod na použitie a montáž pracovných stolov kat. č. 168150-168233

Doprava


Stoly sú distribuované v rozloženom stave, každý diel je zabalený samostatne do ochrannej fólie, doska stola má navyše zabezpečené nohy kartónovým krytom. Montážny materiál (skrutky, matice) sú umiestnené vo vrecku pripevnenom ku každému dielu lepiacou páskou. S jednotlivými dielmi stola zaobchádzame opatrne, aby nedošlo k poškodeniu ochrannej fólie.

Skladovanie

Diely stola skladujeme v suchých miestnostiach so vzdušnou relatívnou vlhkosťou. Optimálna teplota na skladovanie je +5 až +30°C. Dosky stola nemôžu byť v priamom kontakte s vodou.

Montáž

Na montáž stola budeme potrebovať imbusový kľúč č. 8, imbusový kľúč č. 6, maticový kľúč č. 10, nôž na odstránenie obalu a pracovné rukavice na ochranu rúk. Všetky diely stola vybalíme a pristúpime k montáži.

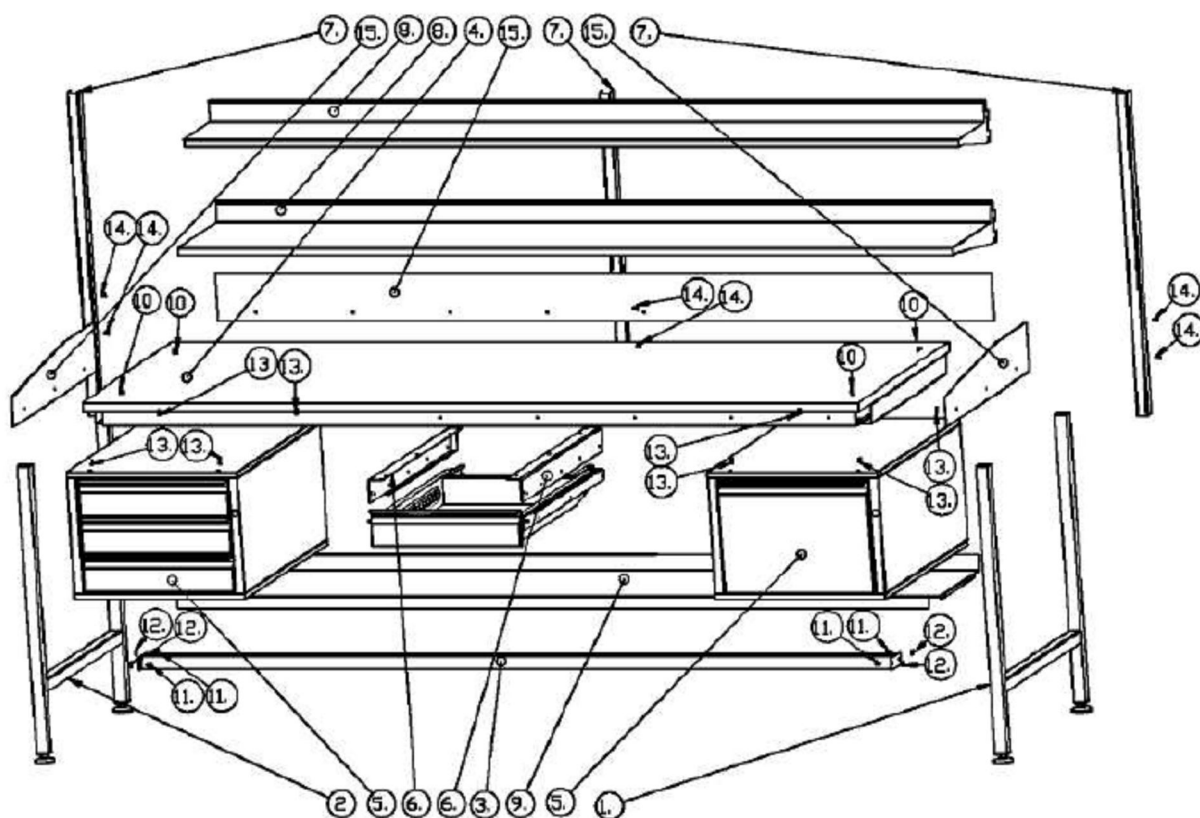

Zostava pracovného stola

1. Montáž nôh a dosky stola

Pravú a ľavú nohu stola (1, 2) navzájom spojíme s doskou stola (4) pomocou štyroch imbusových skrutek M8x40 (10), ktoré vložíme do otvorov v rohoch kovového rámu dosky stola a pripevníme k nohám stola.

Manutan Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Tel.: +421 243 634 306

Fax: +421 243 420 854

e-mail: manutan@manutan.sk

www.manutan.sk



All you need. With love.

2. Montáž priečky a spodnej police
Priečku (3) montujeme obvykle do posledných otvorov v zadnej časti stola pomocou štyroch imbusových skrutiek M6x14 (11) a štyroch matíc M6 (12). V prípade, že stôl je vybavený úzkou spodnou policou (9), priečku umiestnime uprostred tak, aby sa po vložení police jej predná časť opierala o priečku. V prípade, že stôl máme vybavený širokou spodnou policou (9), priečku umiestnime doprostred.
3. Montáž kontajnerov, závesnej skrinky a zásuvky
Kontajner alebo závesnú skrinku (5) pripevníme k rámu stola (4) tak, že najskôr vysunieme všetky zásuvky kontajnera ((5), do predvŕtaných otvorov vo veku kontajnera vložíme štyri imbusové skrutky M6x14 (13) a zoskrutkujeme s rámom dosky stola (4). Kontajner alebo závesnú skrinku (5) je možné umiestniť na ľavej alebo pravej časti stola. Zásuvku (6) pripevníme k doske stola (4) tak, že najskôr upevníme dva pojazdy pomocou štyroch imbusových skrutiek M6x14 (13) a do drážok pojazdu zasunieme zásuvku (6).
4. Montáž stojok
Pri stoloch šírky 1200 mm používame na upevnenie horných políc (8) 2 ks perforovaných stojok (7). Pri stoloch šírky 1500 mm a 2000 mm používame 3 ks perforovaných stojok (7). Stojky (7) priskrutkujeme do otvorov nitovacími maticami, ktoré sú umiestnené v zadnej časti rámu stola (4) pomocou imbusových skrutiek M6x14 (14) (jedna stojka = 2 ks skrutiek). Stojky možno výškovo nastaviť vhodným výškovým nastavením po ich montáži.
5. Montáž horných políc
Montáž horných políc (8) spočíva v zasunutí jednej alebo dvoch horných políc (počet podľa objednávky) do otvorov v stojkách (7).
6. Montáž lemovania
Lemovanie (15) pripevníme k doske stola (4) pomocou skrutiek o4,2x10 (16).
7. Umiestnenie stola
Zmontovaný stôl umiestnime na vyznačené miesto a pomocou nastaviteľných skrutiek na vyrovnanie nerovností podlahy nastavíme stôl do vodorovnej polohy.

Prevádzkovanie stola

Stôl je určený na inštaláciu v dielňach, laboratóriách, montážnych pracoviskách. Na stole možno vykonávať ľahšie dielenské práce – rezanie, vŕtanie, brúsenie atď. a je možné k nemu pripevniť drobné remeselnícke náradie. Stôl nie je určený na ťažšie práce, pre ktoré je stabilita stola nedostačujúca, nosnosť pracovnej dosky stola bola stanovená na 50 kg. Zásuvky stola sú určené na uloženie náradia, nástrojov alebo dielov, kde celková hmotnosť jednej zásuvky neprekročí 25 kg. Nosnosť spodnej police je 30 kg, nosnosť horných políc je 20 kg.

Pokyny pre údržbu

Pracovný stôl udržujeme čistý. Po použití stôl vyčistíme od prachu metličkou alebo vysávačom. Drevenú plochu stola ošetrujeme vlhkou handričkou. Doporučujeme raz za rok ošetriť drevenú dosku stola prípravkom Luxol. Zásuvky občas očistíme vlhkou handričkou.

Záruka

Výrobca zaručuje, že stôl je vyrobený s maximálnou starostlivosťou, všetky súčiastky prešli výstupnou kontrolou a spĺňa parametre, na ktoré je určený. Na stôl je poskytovaná záruka v dĺžke **päť rokov** a vzťahuje sa na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym prevádzkovaním, preťažovaním a poškodením stola.