


HOSE REEL

NÁVOD NA POUŽITIE

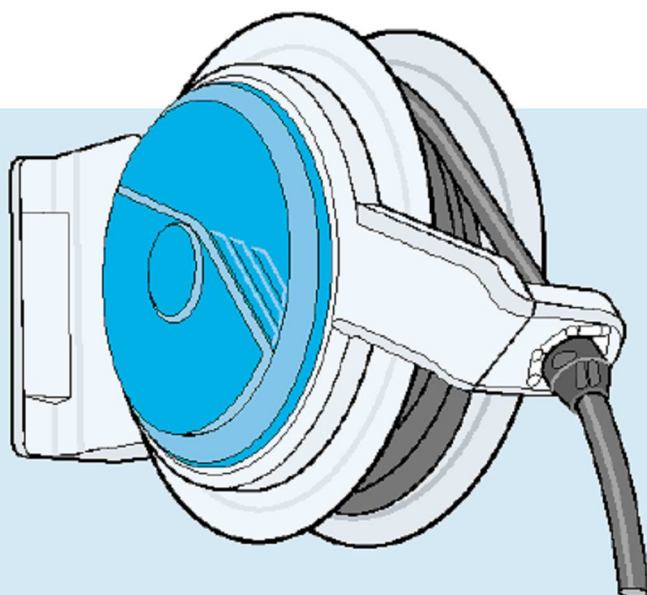

SER. 884

No. 148153/02

Obsah	strana
Použitie	2
Pokyny na montáž	2
Držiak hadice	2
Pripojenie k potrubiu	2
Západkový mechanizmus	3
Výber hadice	3
Pripojenie	3
Nastavenie navíjacej sily	4
Údržba	4
Bezpečnostné pokyny	4
Náhradné diely	5
Príslušenstvo	5

Použití



	WATER	AIR	OIL	GREASE
1,2 MPa	●	●		
1,5 MPa	●	●	●	
5,0 MPa			●	
18 MPa	● *			
35 MPa				●

Údaj o tlaku je uvedený na štítku navijaku

* - Upozornenie – Pri vysokotlakovom vodnom čistení nesmie hadica pracovať nad maximálne povolené hodnoty teploty a tlaku súčasne.

Pokyny na montáž

Navijak môže byť umiestnený na podlahe, stene alebo stope, vid' obrázok. Maximálna montážna výška je 4 m. Navijak montujte len na rovný povrch a na vyznačenie otvorov pred vŕtaním použite šablónu. Používajte len odpovedajúci montážny a spojovací materiál. Skrutky musia mať minimálnu pevnosť v ťahu 7600 N. Pri výbere miesta inštalácie dbajte na to, že navijak môže byť poškodený dlhodobým vystavením chemikáliám a silnému UV a tepelnému žiareniu. Hmotnosť vrátane hadice: 28 – 30 kg.

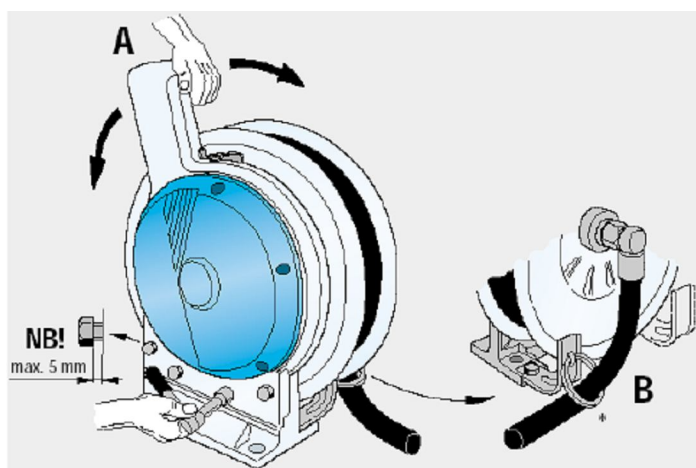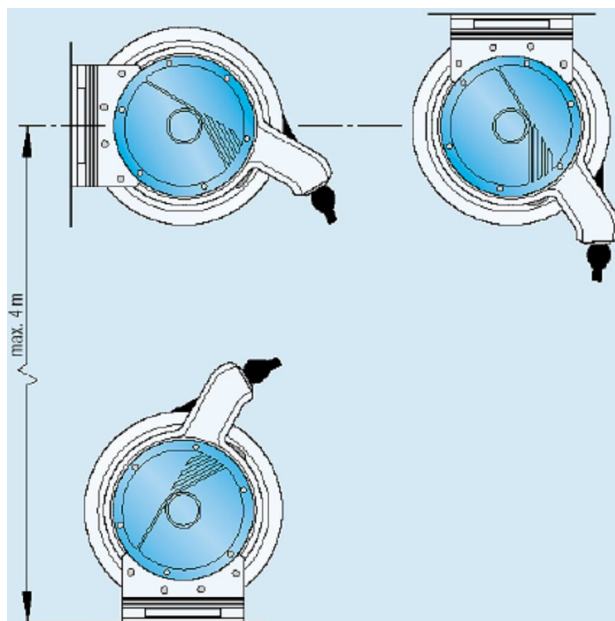

A. Držiak hadice



Držiak hadice sa môže otočiť do ľubovoľnej pozície, vid' obrázok. Vyberte uhol nastavenia tak, aby sa pri používaní hadica čo najmenej ohýbala o posuvné valčeky.

B. Pripojenie na potrubie

Navijak musí byť pripojený na potrubie len hadicou dĺžkou maximálne 0,5 m. Táto hadica by mala prechádzať krúžkom, ktorý je upevnený v držiaku. Skontrolujte, či hadica nie je prekrútená alebo príliš napnutá. Doporučujeme používať medzi navijakom a potrubím uzatvárací ventil.

Západkový mechanizmus

Navijak je vybavený západkovým mechanizmom, ktorý udržiava hadicu vo zvolenej polohe. Mechanizmus sa uvoľní, pokiaľ hadicu krátko povytiahnete. Táto je potom navinutá späť na bubon. Hadicu musíte držať po celú dobu, po ktorú sa bude navíjať.

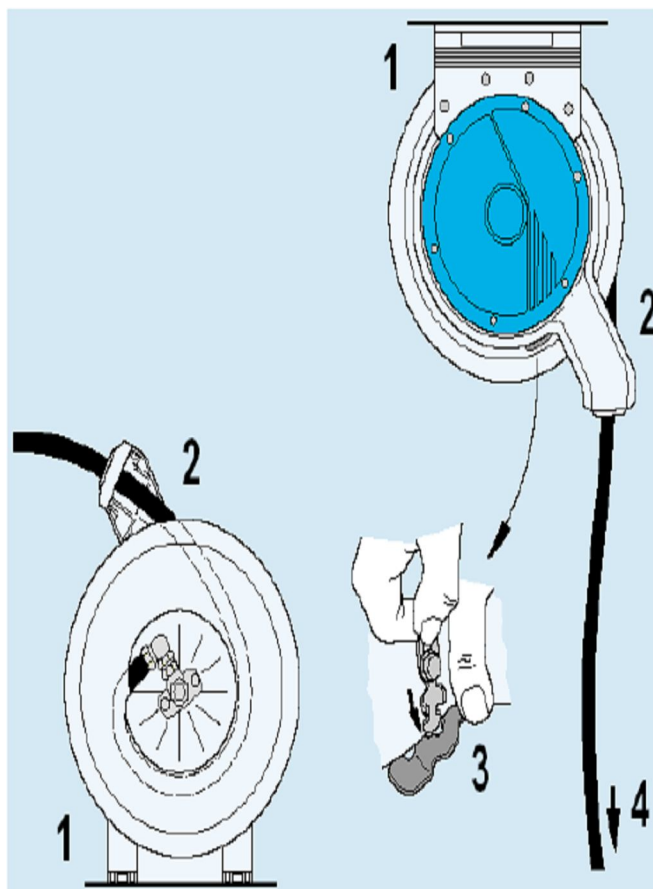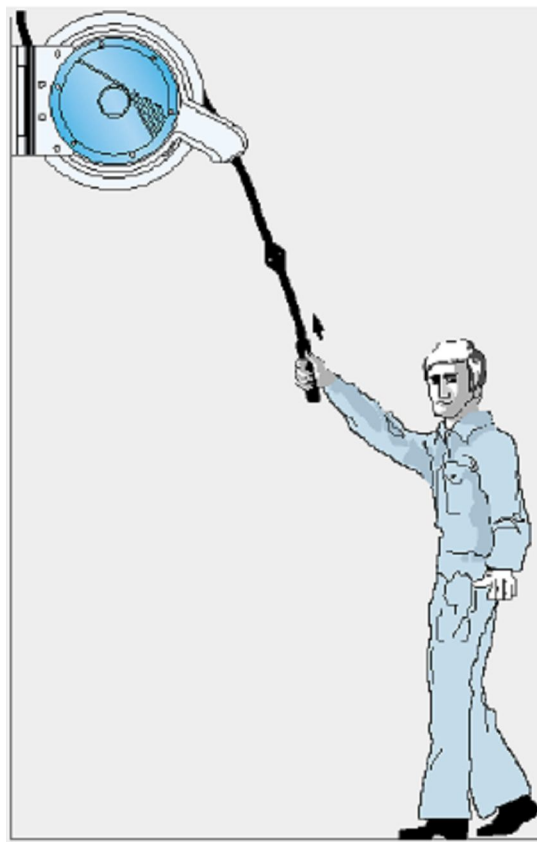

Výber hadice

Pri výbere hadice sa riadte technickými údajmi (rozmery, pracovný tlak) na štítku navijaku a tabuľkou na strane 2.

POZOR!

Navijak je vybavený napnutou pružinou, ktorá môže spôsobiť zranenie.

Pozorne si prečítajte nasledovné pokyny na pripojenie hadice.



Pripojenie

1. Umiestnite navijak na vybrané miesto.
2. Pretiahnite hadicu držiakom hadice a jej koniec pripevnite na koncovku na bubne. Potom natiahnite celú hadicu na podlahu.
3. Uvoľnite bezpečnostnú západku.
4. Uvoľnite západkový mechanizmus krátkym povytiahnutím hadice v smere šípky. Hadica sa potom pomaly navinie na bubon.
5. Upevnite zarážku na hadicu.

Nastavenie napínacej sily

- Nechajte hadicu navíjať, pokiaľ sa záležka nezastaví o držiak. Vytiahnite hadicu tak, aby sa spustil západkový mechanizmus. Potom odskrutkujte záležku a koncovku z hadice.
- Otočte celým bubnom aj s navinutou hadicou vždy o jednu obrátku. V smere čiernej šípky na zvýšenie navíjacej sily a v smere modrej šípky na zníženie navíjacej sily.
- Primontujte späť záležku a koncovku hadice.
- **Skontrolujte, či sa dá hadica vytiahnuť bez toho, aby sa pružina napla na maximum.**

POZOR! Pri manipulácii s bubnom navijaku používajte ochranné rukavice.

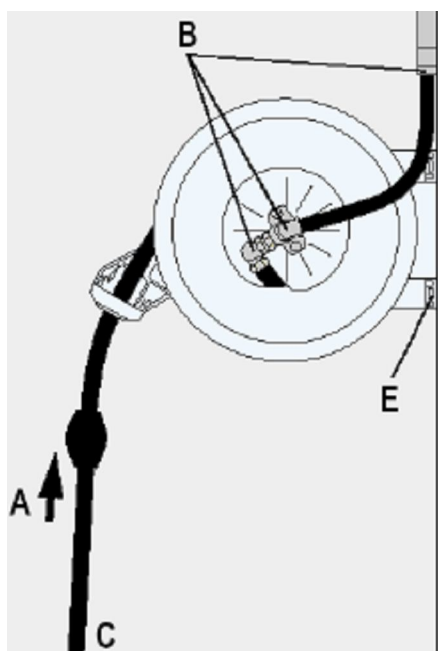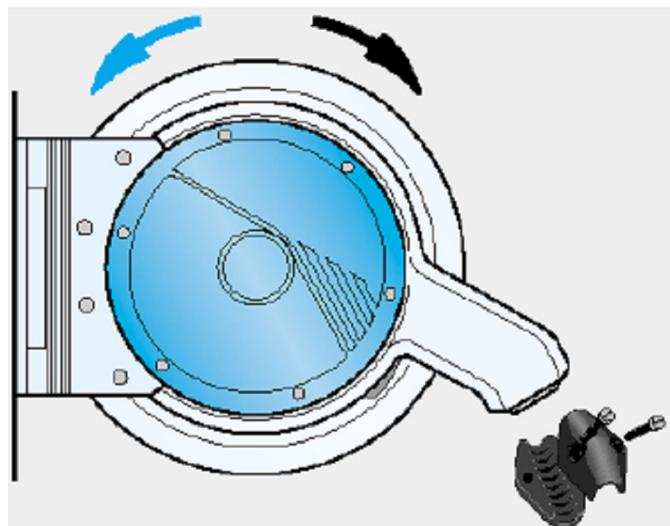

Nasledujúce body údržby vykonávajte pravidelne, najmenej však raz za rok

- A Skontrolujte, či sa hadica správne navíja na bubon.
- B Skontrolujte, či otočný kĺb a hadicové spojky dostatočne tesnia. Pokiaľ je to nutné, vymeňte tesnenie. Vyčistite otočný kĺb a hadicové spojky.
- C Skontrolujte, či je hadica neporušená a vyčistite ju.
- D Skontrolujte západkový mechanizmus.
- E Skontrolujte upevnenie navijaku na stene alebo strope.

Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE!


Nebezpečenstvo zranenia!

Pred akýmkoľvek zásahom (oprava, údržba ...) do zariadenia:

1. Vypnite prívod vzduchu/vody/mazadla.
2. Zapnite bezpečnostnú západku pred výmenou hadice alebo otočného kĺbu.
3. Pred iným zásahom uvoľnite navíjaciu silu pružiny tak, že odskrutkujete záležku hadice a necháte ju kompletne navinúť na bubon.

Návod na pripojenie hadice je na strane 3.

Návod na výmenu pružiny, otočného kĺbu alebo tesnenia je dodávaný spolu so súčiastkou.

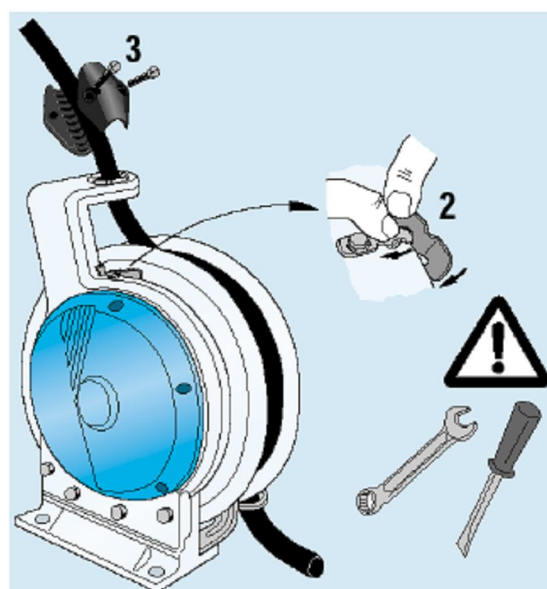


Náhradné diely

Pokiaľ si objednávate náhradné diely, uveďte vždy:

- Číslo dielu a kontrolné číslo
- Detail on. náhradného dielu a meno podľa uvedeného zoznamu.
- Počet objednávaných častí.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bubon | 13. Kryt otočného kľbu |
| 2. Držiak | 14. Otočný kľb vrátane tesnenia |
| 3. Svorka | 15. Tesnenie |
| 4. Kryt | 16. Posuvné valčeky, komplet |
| 5. Vodič hadice | 17. Vložka |
| 6. Vymedzovací diel | 18. Gumové tesnenie |
| 7. Náboj západkového mechanizmu | 19. Zarážka hadice |
| 8. Ložiská | 20. Prívodná hadica |
| 9. Rameno držiaka | 21. Vstupná hadica |
| 10. Pružina | 22. Komplet kolien |
| 11. Západka | 23. Rameno držiaka s posuvnými |
| 12. Bezpečnostná západka | |

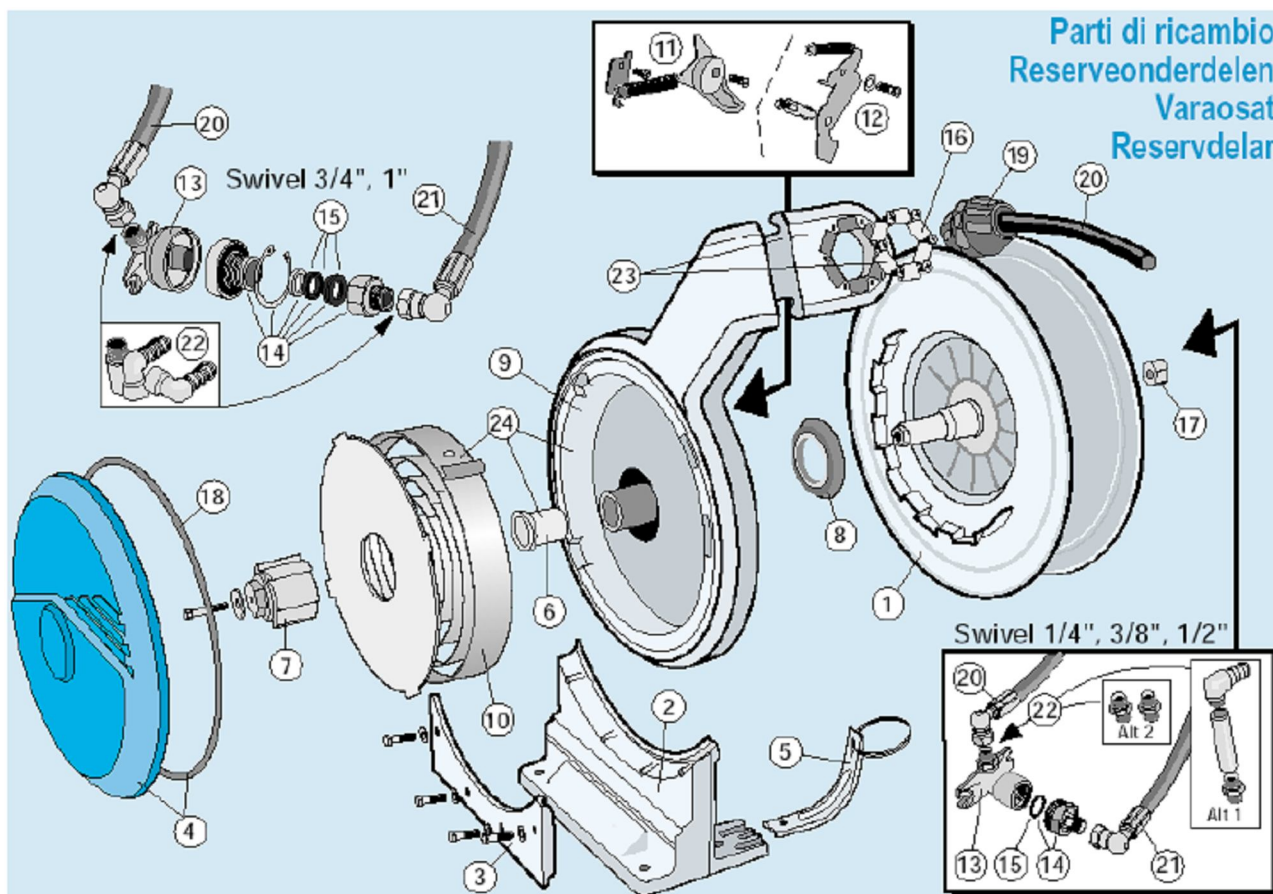

Príslušenstvo

Otočný držiak na stenu; diel č. 30321991

Nerezový oceľový otočný kľb

Diál č. 30371980 3/4" 1,5 MPa

Diál č. 30371979 1/2" 10 MPa

Diál č. 30371978 3/8" 18 MPa

