

ORIGINAL

1.5 m
2 m
4 mV



SER. 535

NÁVOD NA POUŽITIE

Nb. 148161/00

OBSAH

POKYNY NA POUŽÍVANIE	2
POKYNY PRE MONTÁŽ	3
ÚDRŽBA	6
NÁHDDRADNÉ DIELY	7

Príklady montáže

POKÝNY NA POUŽÍVANIE

Odsávacím ramenom je možné otáčať o 360° , pri umiestnení na stene len o 180° .

Dymovod je možné umiestniť do ľubovoľnej polohy voči pracovnej doske. Najúčinnjšie odsávanie dosiahnete umiestnením dymovodu čo najbližšie k zdroju dymu alebo prachu.

Na dymovode je páčka na nastavenie prietoku vzduchu. Odporúčaný prietok vzduchu pre bežné
zváranie: 800 m³/h.

UPOZORNENIE!

Rameno nesmie byť používané v prostredí, kde by statická elektrina mohla spôsobiť explóziu.


POKYNY PRE MONTÁŽ

Odsávacie rameno je možné pripevniť na stenu pomocou nástennej konzoly alebo priamo prírubou na napr. iný výrobok Nederman.

Skontrolujte, či je povrch na ktorý pripevňujete rameno rovný. Používajte skrutky a matky so zabezpečením proti vybráti. Vyznačte si body pripevnenia konzoly. Skrutky musia zniesť ohyb minimálne 1700N.





Hladina hluku: merané podľa normy ISO 11201 s inštalovaným ventilátorom: 65-70 dB.

Váha: 1,5 m: 9 kg, 2 m: 11 kg, 4 mV: 16 kg

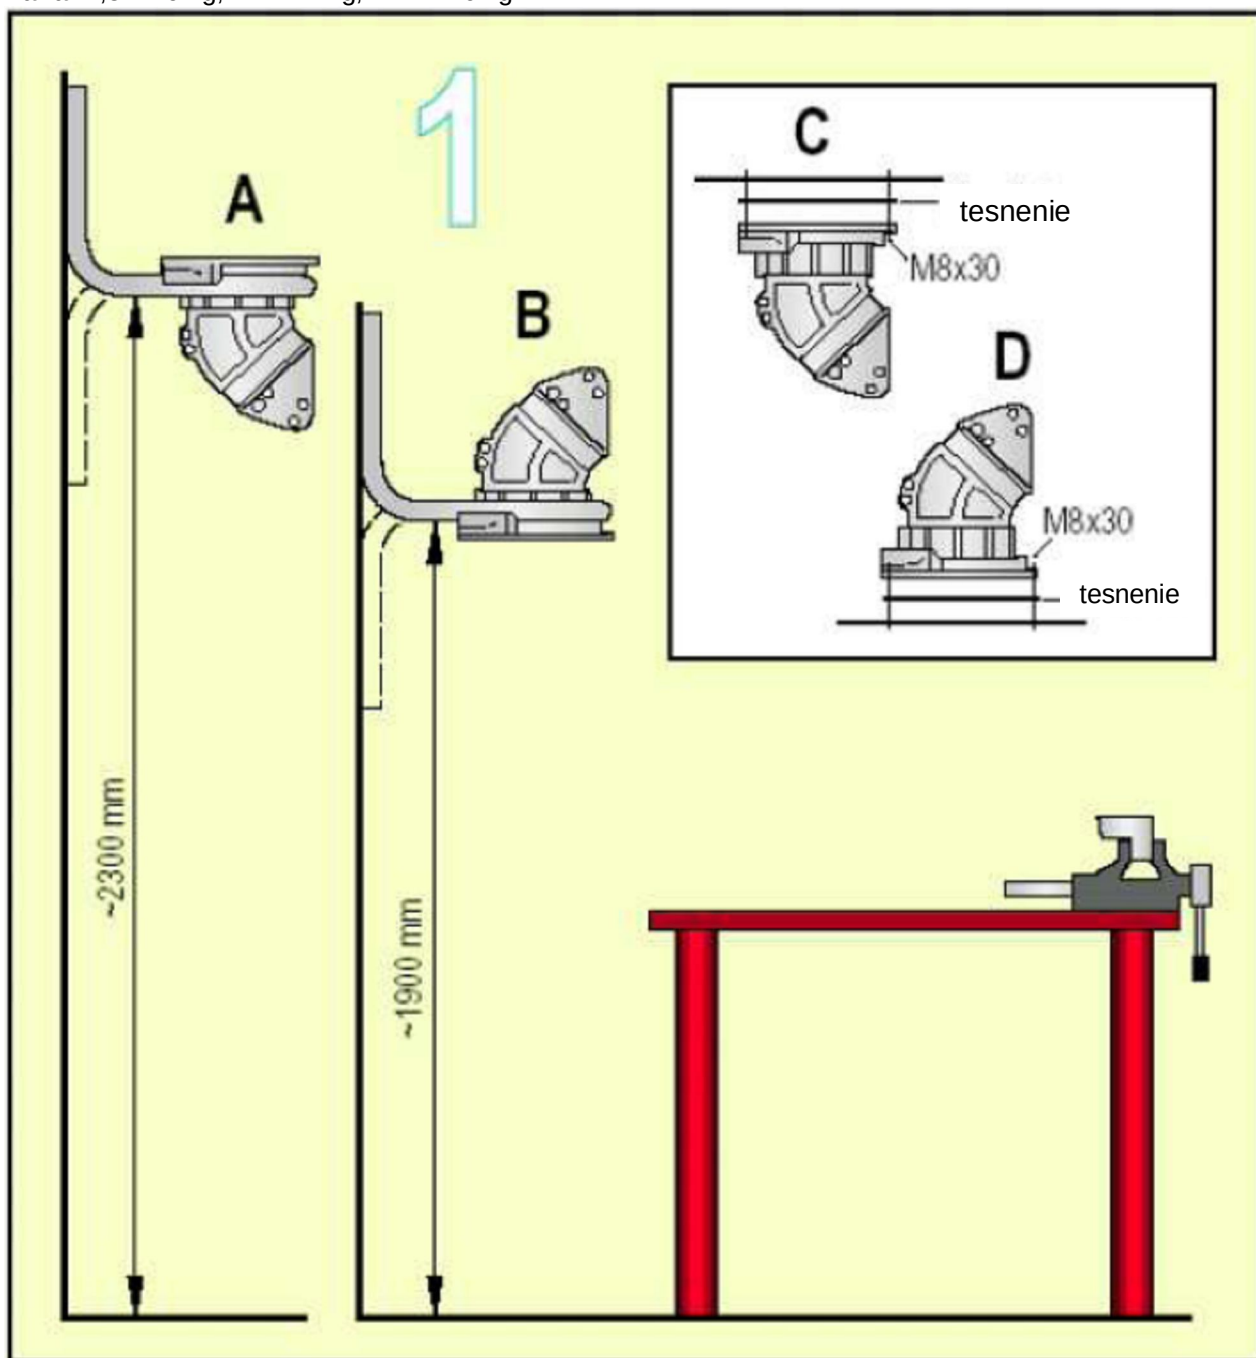

Montáž vo výške

2

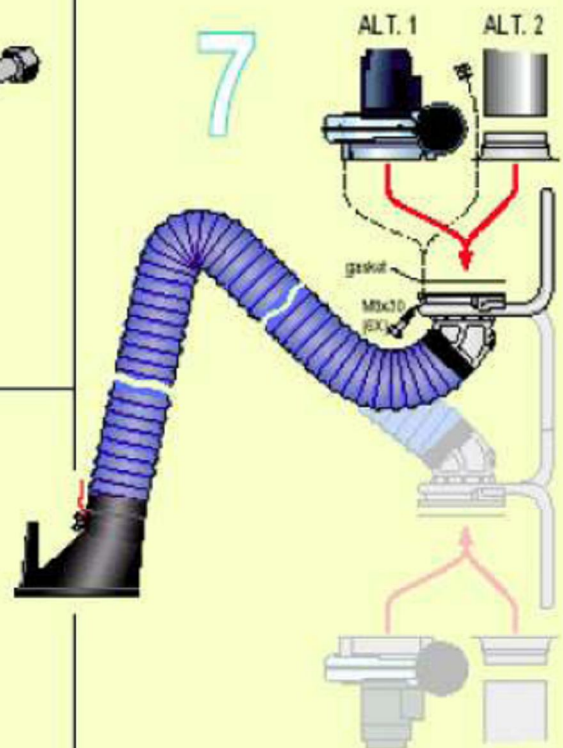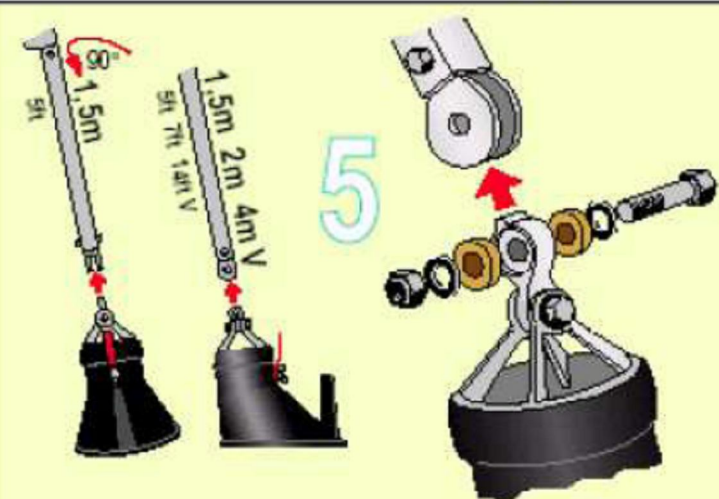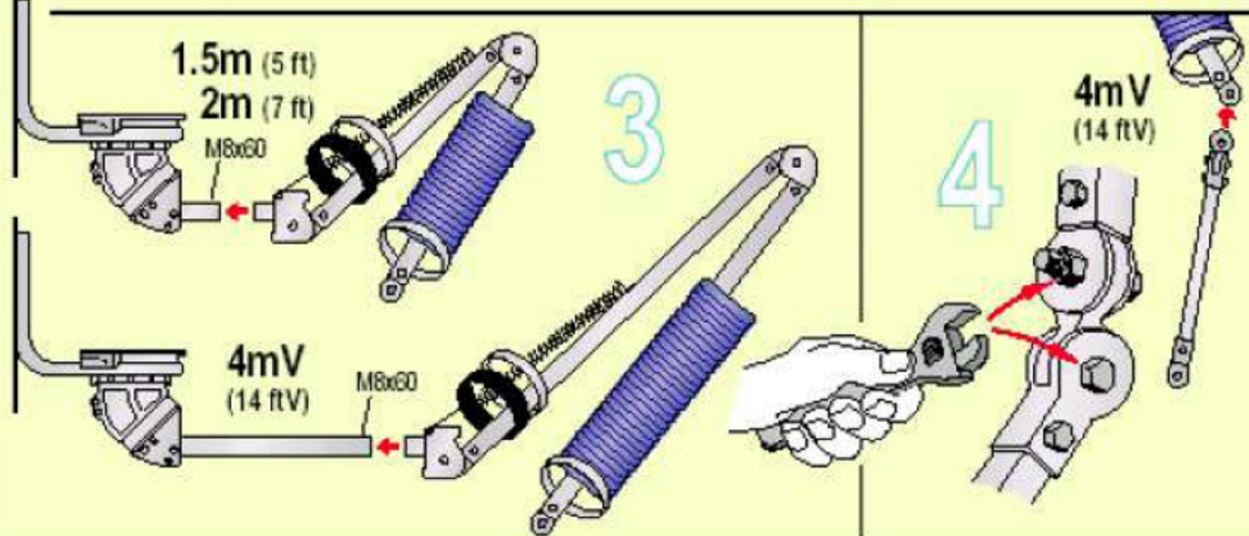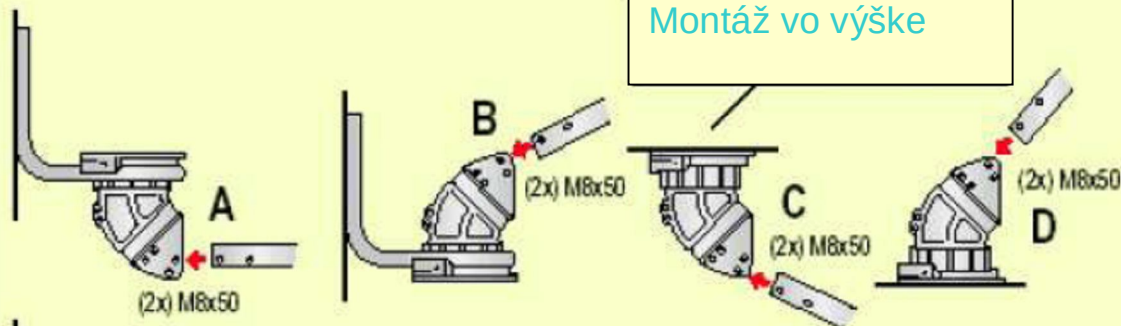

ÚDRŽBA


Nastavenie ohybnosti kĺbov

Kĺby A, B a C sú nastavené výrobcom na obvyklé pracovné použitie. Kĺb však môžete nastaviť podľa Vašich požiadaviek.

Údržba

(je odporúčaná aspoň raz za rok)

- Skontrolujte hadice. Ak sú poškodené vymeňte ich. Znečistené hadice vyčistite.
- Nastavte kĺby.
- Utiahnite spojovacie skrutky (*).
- Skontrolujte pripevnenie odsávacieho ramena na stene alebo prírube.

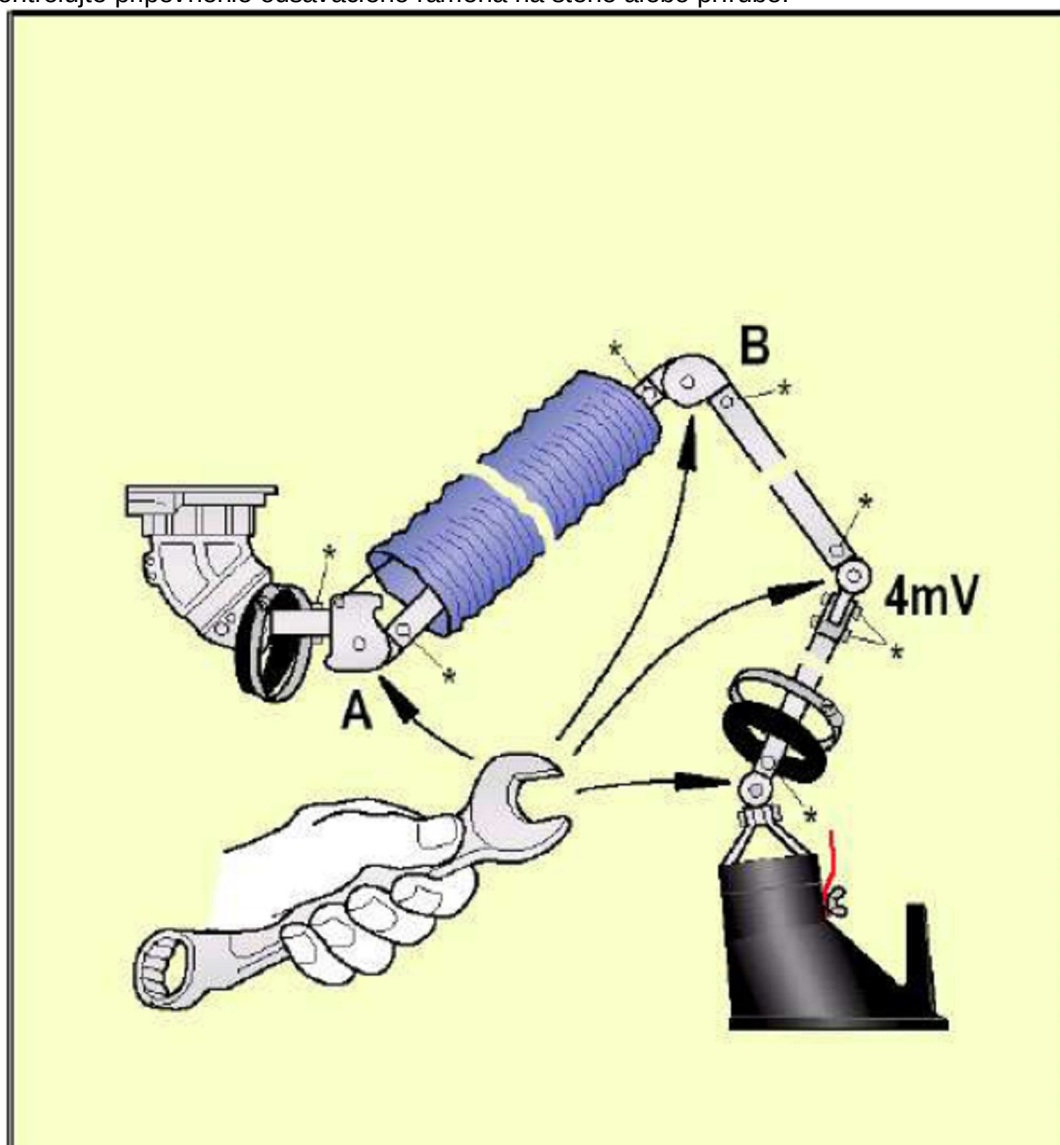

NÁHRADNÉ DIELY

Pri objednávke náhradných dielov uvádzajte:

- číslo celého produktu Nederman a kontrolné číslo uvedené na štítku.
- číslo náhradného dielu a názov (viď zoznam)
- požadovaný počet kusov

