

NÁVOD NA POUŽITIE

PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"

Kat. č. 714027



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. **With love.**

Charakteristika, použitie.

Pneumatická račna je výkonný stroj, určený k uťahovaniu a povŕovaniu skrutky kolies automobilov. Na hlave račny je možné prepínať medzi chodom vľavo a chodom vpravo. Kompletne je uložený v praktickom kufríku z PVC. Obsah sady tvorí okrem račny (clythran) vložky (9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm). Predlžovací kábel 70 mm, vsuvka a olejnička.

Základné technické údaje

Pripojný závit	1/4
Prevádzková tlač	6 bar
Spotreba vzduchu	240
Točivý moment	60Nm

Prevádzkové a bezpečnostné zásady

- Suchý a čistý stlačený vzduch musí mať na vstupe do račny tlak 6 bar a musí byť dodávaný v dostatočnom množstve.
- Spoj, ktorým vzduch prúdi do prístroja musí mať predpísané rozmery.
- Račnu je nutné chrániť pred vniknutím nečistôt. Preto je treba dbať na čistotu vstupných a výstupných otvorov.
- Zvláštnu pozornosť venujte vode, jej prítomnosť spôsobuje poškodenie račny. Nezabudnite denne vypúšťať z tlakovej nádoby kompresor kondenzovanú vodu a vysušte aj privodnú hadicu.
- Hadicu pred pripojením k račne prefúknite.


Olejovanie

Olejovanie je základnou povinnosťou užívateľa pneu náradia. Vykona sa denne a to vhodným typom oleja – firma UNICORE dodáva špeciálny olej pre pneu náradie pod objednávacím číslom 40059 a 40060 (líši sa len objemom nádob). Najvhodnejším a najjednoduchším spôsobom je použitie olejovača, ktorý sa umiestni medzi kompresor a hadicou, prevádzajúcu vzduch ň objednávacie číslo olejovača je 41531. Olejovanie tak prebieha samovoľne, pretože olej je privádzaný spoločne so vzduchom. Pokiaľ nepoužívate tento spôsob, nalievajte denne menšie množstvo oleja priamo do otvoru, ktorým bude račnou privádzaný vzduch.

Ako s račnou zaobchádzať

- Zvoľte si vhodný nástavec podľa veľkosti skrutiek a nasuňte ju na štvorhran
- Na račne si nastavíte smer otáčok vľavo alebo vpravo.
- K otvoru pod rukoväťou upevnite hadicu, ktorou bude prúdiť vzduch.
- Stlačením spínača uvediete račnu do chodu.

Mapa náhradných dielov

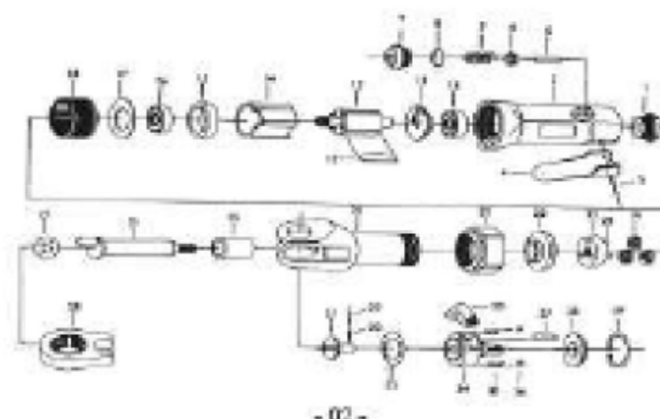

Záručne podmienky

Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľnou súčasťou. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu predloženej záručnej doby podľa §620/3 občianskeho zákonníka.

Na výrobok je zákazníkovi poskytovaná záručná doba 5 rokov odo dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis značky Gude bezplatne rôzne vady výrobku spôsobené výrobnou vadou, alebo zlým materiálom.

Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečný chod len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradie vo vlastnom značkovom servise.

Záruka automaticky zaniká v týchto prípadoch:

- Nebol predložený originál záručného listu spolu s predajným dokladom
- Jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku
- Výrobok bol používaný v rozpore s návodom k obsluhu
- Údaje v záručnom liste a dokladoch o kúpe sa líši od údajov uvedených na výrobku
- Závaďa vznikla v dôsledku zásahu do výrobku
- Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením a pod.
- Výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa
- Ide o bežnú údržbu výrobku (napríklad premazanie, vyčistenie stroja,...)