

# NÁVOD NA OBSLUHU

## Excentrická brúska

Kat. č. 714040



**Pred použitím je potrebné si dôkladne prečítať tento návod na obsluhu a pochopiť ho. Návod si dobre uschovajte pre prípad, že budete v budúcnosti potrebovať nejaké informácie.**

[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

[www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)



All you need. With love.

## Charakteristika, použitie

Táto excentrická brúska je ľahko ovládateľná nevibrujúca brúska určená profesionálom aj domácim majstrom. Tento prístroj možno používať v kombinácii so samolepiacimi vlákňitými kotúčmi priemeru 150 mm. Ku kvalite výkonu prispieva plynulá regulácia počtu otáčok.

### Základné technické údaje

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Prípojný závit   | 1/4"                    |
| Prevádzkový tlak | 6 bar                   |
| Spotreba vzduchu | 340 l/min.              |
| Otáčky           | 5 000 - 10 000 ot./min. |

### Kompatibilné samolepiace kotúče priemeru 150 mm

| Zrntosť | Voľne | Balenie |
|---------|-------|---------|
| 60      | 22000 | 22133   |
| 80      | 22001 | 22134   |
| 100     | 22002 | 22135   |
| 120     | 22003 | 22136   |
| 150     | 22004 | 22137   |
| 180     | 22005 | 22138   |
| 240     | 22006 | 22139   |

**Obsah balenia:** excentrická brúska, 1 brúsny tanier 150mm (náhradný tanier si možno objednať pod číslom 40102), vsuvka do rýchlospojky.

### Prevádzkové a bezpečnostné zásady

Nasledujúce prevádzkové zásady si preštudujte skôr, než s brúskou začnete pracovať. Len tak zaistíte bezpečnosť pri používaní tohto typu náradia sebe i ďalším osobám v najbližšom okolí a dosiahnete maximálny výkon pneumatickej brúsky.

- Suchý a stlačený čistý vzduch musí mať na vstupe do excentrickej brúsky stanovený tlak 6 bar a musí byť dodávaný v dostatočnom množstve. Vyšší tlak skracuje životnosť náradia v dôsledku rýchlejšieho opotrebovania a nesie riziko zranenia.
- Spoj, ktorým vzduch prúdi do prístroja, musí mať predpísané rozmery.
- Brúsku je nutné ochrániť pred vnikaním nečistôt. Dbajte na čistotu vstupných a výstupných otvorov.
- Zvláštnu pozornosť je treba venovať vode, prítomnosť ktorej spôsobuje poškodenie brúsky. Nezabudnite preto denne vypúšťať z tlakovej nádoby kompresora kondenzovanú vodu a vysušte vždy aj hadicu, ktorou vzduch do brúsky privádzate.
- Pri práci s brúskou dodržiavajte bezpečnostné pravidlá: doporučujeme použitie ochranných okuliarov s netrieštivými sklami.
- Brúsiť sa smie len pozvoľným pritláčaním brúsneho kotúča na opracovávaný predmet tak, aby sa kotúč náhlým nárazom alebo prudkým zabrzdzením nepoškodil, prípadne neroztrhol.
- Na kotúč ani nadmerne netlačte, pri veľkom tlaku totiž klesajú otáčky a tým sa znižuje aj pracovný efekt.
- Brúsku neodkladajte do chvíle, kým sa úplne nezastaví brúsny kotúč. Pri kladení brúsky dbajte na to, aby nebola opretá o kotúč.
- Brúsku nikdy neupínajte do zveráka !

**Mazanie excentrickej brúsky olejom.** Mazanie pneumatického náradia olejom je základnou povinnosťou užívateľa tohto typu náradia. Mazanie olejom vykonávajte denne a to vhodným typom motorového oleja. Olejujte radšej viac, vyhnete sa tak zničeniu brúsky – doporučuje sa najmenej 1 lyžica. Jednoduchším spôsobom mazania olejom je použitie automatickej mazničky na olej, ktorá sa umiestni medzi kompresor a hadicu privádzajúcu vzduch do nožníc. Olej je týmto spôsobom miešaný so vzduchom, ktorý prúdi do náradia.


### Ako s brúskou zaobchádzať

1. Brúsku skompletujete tak, že najprv kotúč priskrutkujete k brúske. V hornej časti rukoväte je páčka, ktorou brúsku uvediete do chodu a ktorou regulujete rýchlosť otáčok kotúča. Páčka je vybavená bezpečnostnou záklopkou proti samovoľnému a neúmyselnému spusteniu.
2. Nechajte brúsku brúsiť svojou vlastnou váhou, ktorá je na správne brúsenie úplne postačujúca.
3. Na začiatku práce uveďte brúsku do chodu, priložte ju k ploche, ktorú chcete opracovať a pomaly pohybujte brúskou dopredu a dozadu.
4. Po ukončení práce brúsku zdvihnite skôr, než vypnete motor.
5. Na prácu použite taký typ brúsneho papiera, ktorý zodpovedá najhrubším miestam opracovávanej plochy.
6. Po odstránení najhrubších častí vymeňte papier za jemnejší.

### Skladovanie brúsky

- Náradie ukladajte v suchých priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi.
- Skladovanie v blízkosti chemikálií a plynov spôsobujúcich koróziu je neprípustné.

## Mapa náhradných dielov

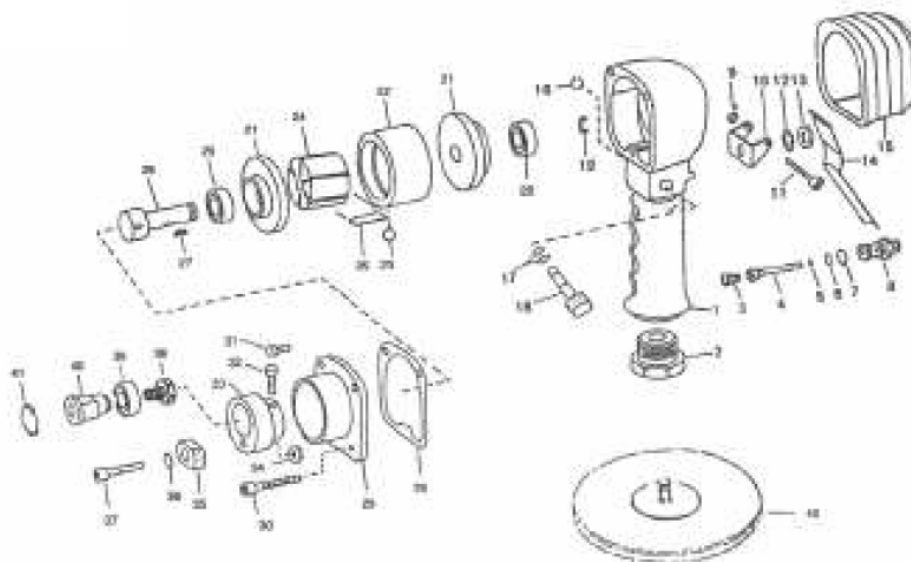

## Záručné podmienky

Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie predĺženej záručnej doby podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.

Na výrobky je zákazníkom poskytovaná záručná doba päť rokov odo dňa nákupu. Počas tejto doby odstráni autorizovaný servis značky Güde bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom.

Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí vo vlastnom značkovom servise.

### Záruka automaticky zaniká v týchto prípadoch:

- ak nebol predložený originál záručného listu vrátane dokladu o predaji
- ak sa jedná o prirodzené opotrebovanie funkčnej časti výrobku
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
- údaje v záručnom liste a dokladoch o kúpe sa líšia od údajov uvedených na výrobku
- závada vznikla v dôsledku zásahu do výrobku
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením a pod.
- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa
- ak sa jedná o bežnú údržbu výrobku (napríklad premazanie, vyčistenie stroja ...)