


# UŽÍVATELSKÁ A INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

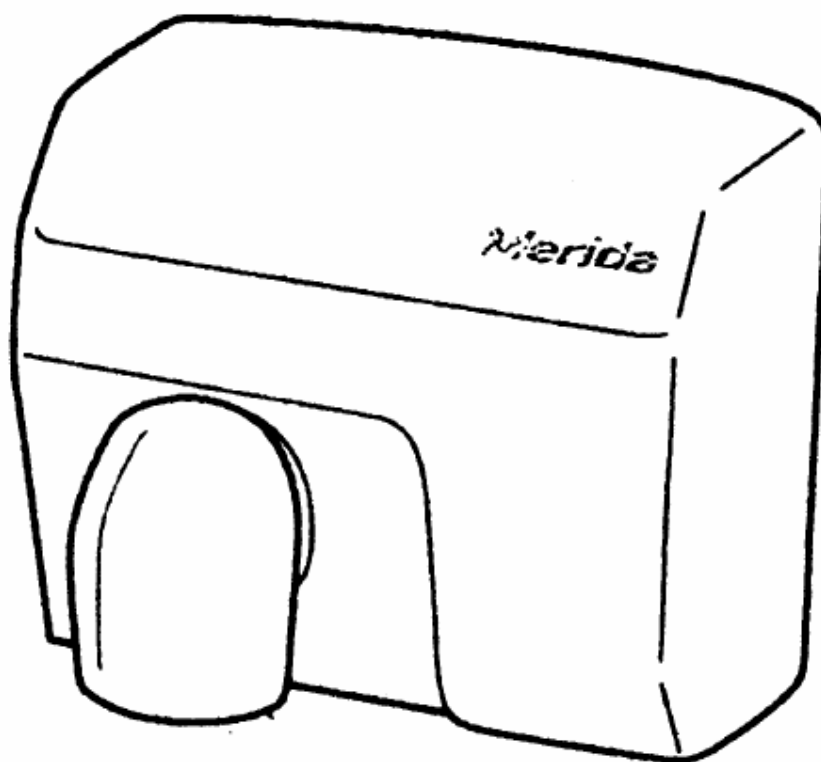

Kat. č. 918069, 918 204, 918 205


**SUŠIČ RÚK**

**E-88 A / E-88 AC / E-88 ACS**

## MONTÁŽ


### Demontáž na inštaláciu

- Odskrutkujte kotvovú skrutku pomocou špeciálneho kľúča SANIFLOW.
- Opatrne odstráňte puzdro, aby ste ním neklepli.
- POZOR NA PORCELÁN (mod.: E-88 / E-88A / E-85)

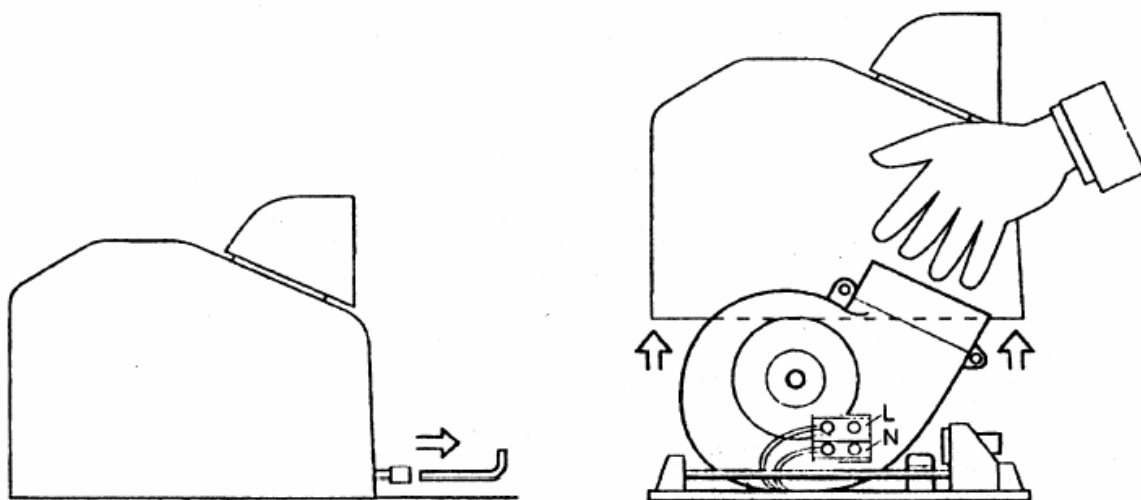

Voľby: A) Montáž s hadicou a zátlačkou

B) Montáž zadným vedením (doporučená)

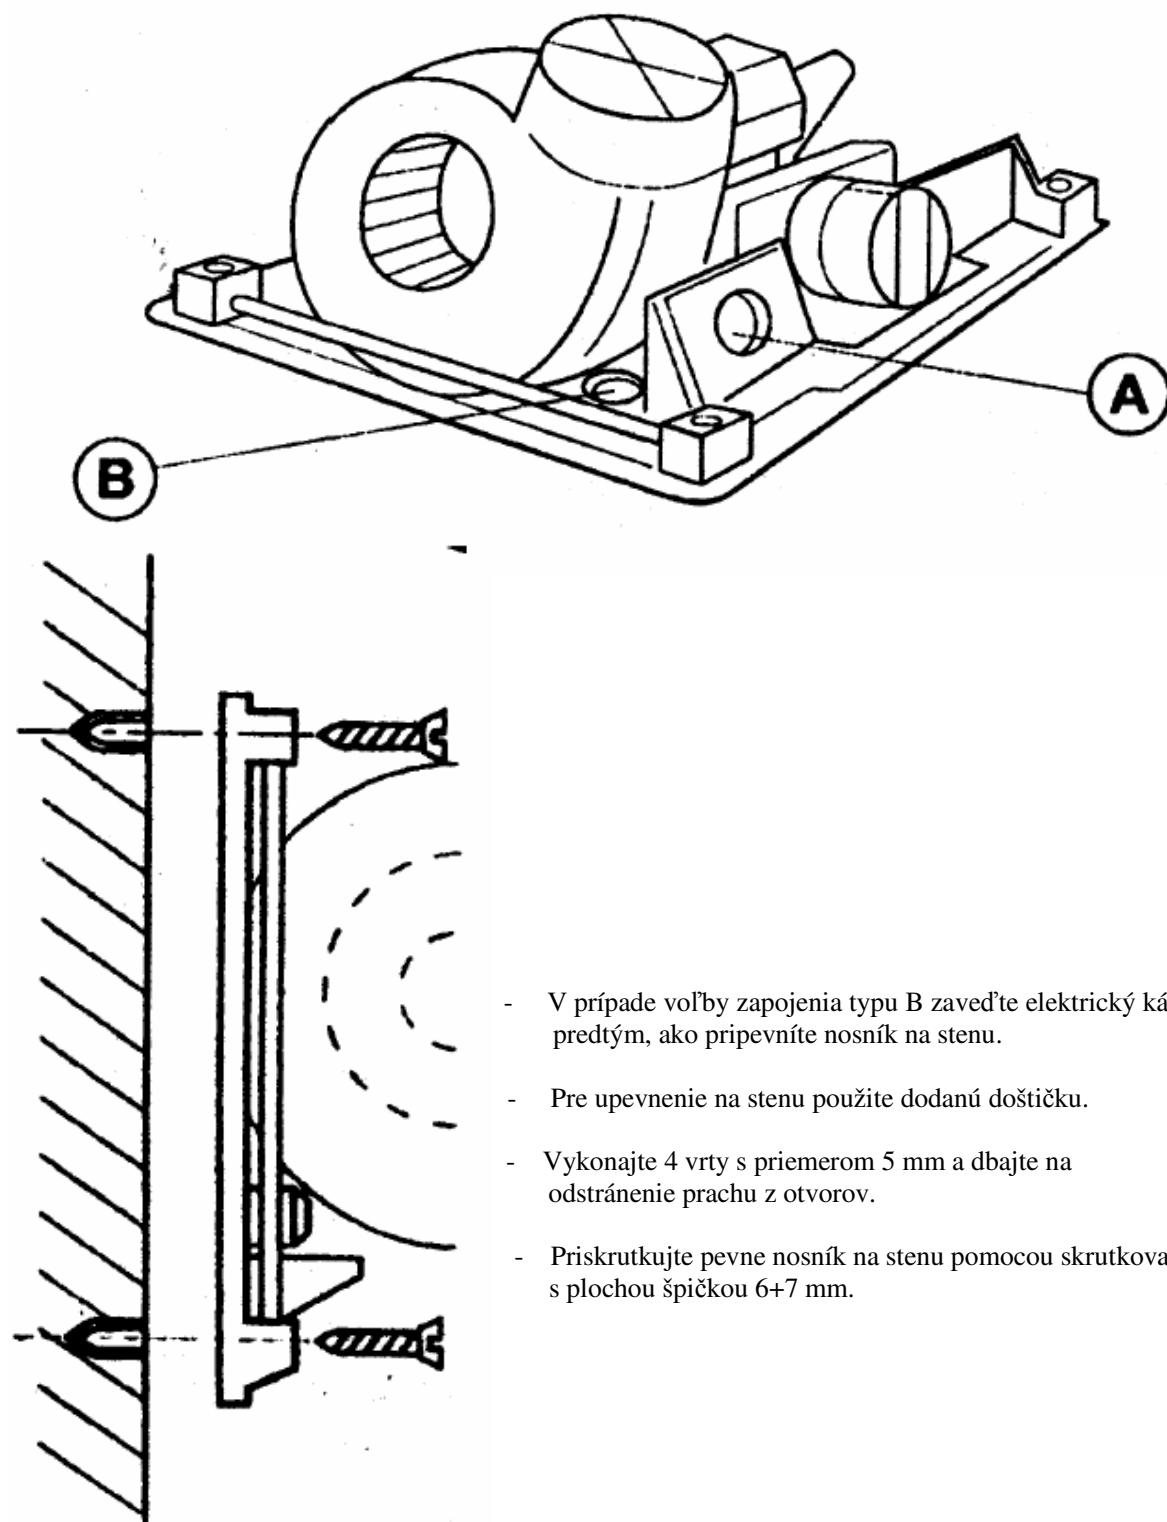


- V prípade voľby zapojenia typu B zaveďte elektrický kábel predtým, ako pripevníte nosník na stenu.
- Pre upevnenie na stenu použite dodanú doštičku.
- Vykonaajte 4 vrtý s priemerom 5 mm a dbajte na odstránenie prachu z otvorov.
- Priskrutkujte pevne nosník na stenu pomocou skrutkovača s plochou špičkou 6+7 mm.

Automatický typ má kvôli vhodnosti a pevnosti čidla priblíženie v rovnakej tryske vypúšťania vzduchu. Preto musí byť čidlo v priebehu inštalácie zapojené.


Akonáhle bude na stenu pripevnený nosník a po uskutočnení všetkých krokov uvedených v kapitolách „Demontáž na ištáláciu“ a „Montáž“, pokračujte nasledujúcim spôsobom.

1. Vo vnútri puzdra sa nachádza kábel čidiel uchytený svorkou. Aby ste sa vyhli zaťažaniu kábla, uvoľníte jeho dočasné uchytenie.
2. Uchopte puzdro tak, aby kábel v žiadnom prípade nebol napnutý. Pripojte ho k elektronickej doske nosníka, k spínaču, ktorý sa nachádza na jej pravej strane a v prostriedku. Ľahko sa vsunie len z jednej pozície. Nespájajte násilím.
3. Pristúpte k montáži puzdra. Dávajte pozor, aby kábel čidiel zostal pod čiernou špirálou na vypustenie vzduchu. Pri montáži priložte skriňu k nosníku a pritiahnite obidve spodné skrutky.

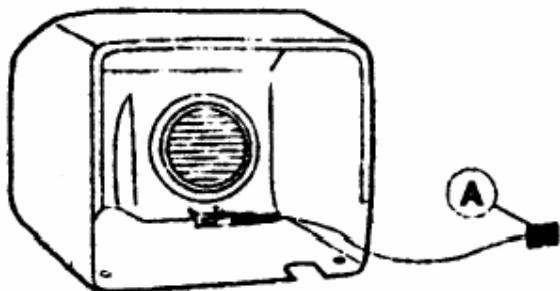

Stále dávajte pozor.



- Nikdy nenapínajte kábel
- Násilím nepoškodujte spojenie konektoru

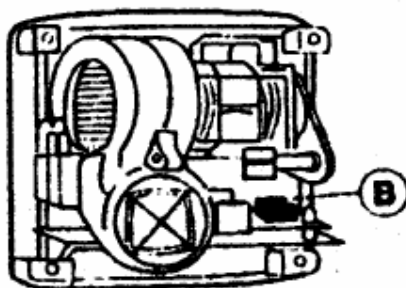


Pri neskoršej manipulácii alebo montáži prístroja stále pamätajte na to, že kábel čidla sa nachádza medzi nosníkom a puzdrom. Dávajte preto pozor, aby ste zaňho nepotiahli.

## Doporučená výška umiestnenia

H = vzdialenosť od podlahy

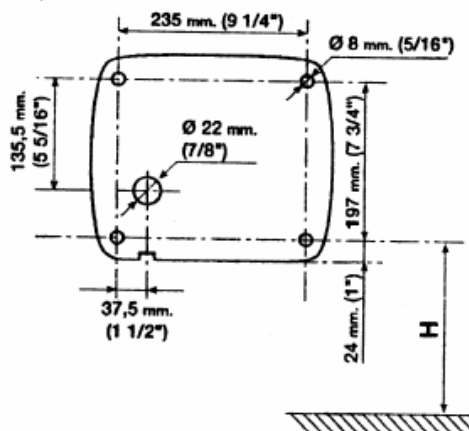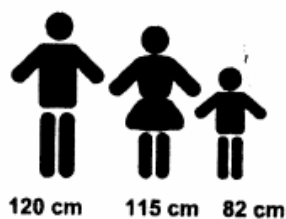

## Montáž viacerých sušičov

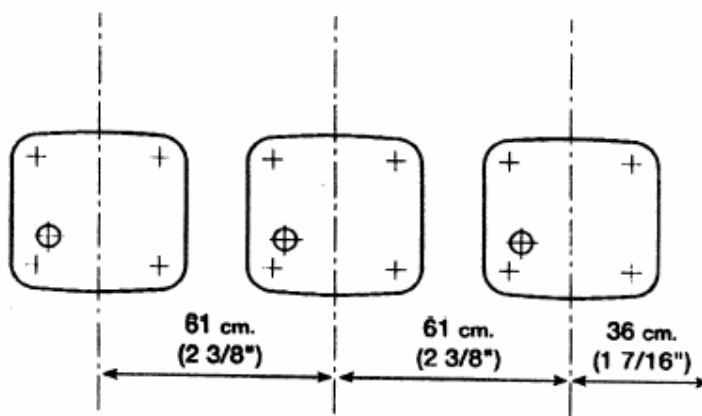

## Doporučenie na montáž

Počet namontovaných osúšačov

Na toaletách s jedným umývadlom = 1 osúšač

Na toaletách s viacerými umývadlami = 1 osúšač na 2 až 3 umývadlá

Rad 4 umývadiel = 2 sušiče

Rad 6 umývadiel = 2-3 sušiče


Rad 8 umývadiel = 3 sušiče

### Ideálne umiestnenie sušiča:



Medzi umývadlom a dverami východu. Neodporúčame inštalovať sušič medzi umývadlami, pri toaletách, pisoároch alebo spáchach.

## Elektroinštalácia

**DÔLEŽITÉ.** Pomocou zástrčky zapojte do siete. Použite kábel (2 vodiče + uzemnenie) s prierezom vodiča  $1,5 \text{ mm}^2$ . Zástrčka bude mať 10/16 A (2 póly + uzemnenie) podľa UNE 20315 so skrutkovacou svorkou. Medzi sušič rúk a zapojenie do siete je treba umiestniť bipolárny spínač, ktorého vzdialenosť od otvoru kontaktu by bola aspoň 3 mm a od 15 A do 250 V. Kábel alebo hadica bude pripevnená dodanou upchávkou. Trieda I. Zapojte uzemnenie.



## SCHÉMA ZAPOJENIA

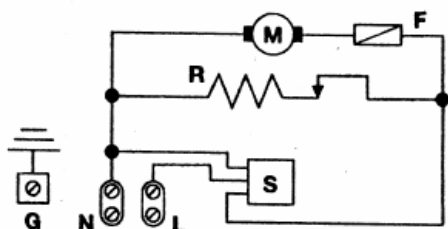

R – napätie  
M – motor  
F – poistka  
S – čidlo  
G - uzemnenie

Zapojenie na elektronickej doske.

## JUMPER CITLIVOSTI



Vysoká citlivosť

Nízka citlivosť

## Spôsob použitia

Spúšťa sa po detekcii rúk. Akonáhle sa ruky priblížia do vzdialenosti 10-15 cm od trubice, ktorou prúdi vzduch, sušič sa spustí. Opäť sa zastaví po 2-3 sekundách chodu.

V prípade násilného zablokovania čidla sa sušič úplne zastaví.

Pri automatických modeloch zachovajte minimálnu vzdialenosť 40 cm od prípadných poličiek, mramorových dosiek, alebo umývadiel.

Na dokonalé osušenie rúk odporúčame ich dobré opláchnutie, aby sa odstránili zvyšky mydla. Ďalej po spustení sušiča priblížte ruky do vzdialenosti asi 10 cm a trite ich o seba. Pri pozvoľnom vzdľavovaní rúk sa osušia až do maximálnej vzdialenosti 15-20 cm.

## PREVENTÍVNA ÚDRŽBA A ČISTENIE

Správne čistenie prístroja predĺži jeho životnosť. V priebehu používania prístroja sa vo vnútri nahromadí prach, ktorý musí byť odstraňovaný minimálne JEDENKRÁT ZA ROK pri normálnom chode.

## SPÔSOB ČISTENIA

1. Odpojte prívod prúdu do sušiča.
2. Odpojte 4 bočné kotvové skrutky pomocou špeciálneho kľúča.
3. Odstráňte puzdro (viď demontáž na inštaláciu).
4. Jemnou kefkou 12 mm vyčistite prach usadený v turbíne a ručne s ňou otočte.
5. Rovnakou kefkou odstráňte prach nahromadený v ostatných komponentoch.

**Dávajte pozor, aby ste nepoškodili alebo nezničili žiadny komponent.**

6. Stredne veľkou kefkou vyčistite mriežku, cez ktorú vchádza vzduch.

Kontrola stavu uzemňovacích kefiiek:

- Akonáhle je ich dĺžka menšia ako 5 mm (3/16"), musia byť tieto kefy vymenené.
7. Po ukončení všetkých operácií údržby nasadte späť puzdro, pritiahnite skrutky a zapojte prúd.
  8. Postupne spúšťajte prístroj, až kým budú z ústia trubice na vzduch vychádzať zvyšky prachu, ktorý sa uvoľnil pri čistení.

## ČISTENIE CHRÓMOVANÝCH A ZLACNENÝCH PÚZDIER

Pre čistenie týchto častí používajte iba jelenicu navlhčenú vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky žiadneho druhu, kyseliny, lúhy, abrazivá, vitriol.

## ČO ROBIŤ, KEĎ...?

### **... sa sušič nerozbehne**

- Preveriť, či je zapojený prúd.
- Preveriť, či nevyskočil hlavný spínač.
- V prípade automatických modelov overiť, či čidlo nie je zastreté cudzím predmetom.  
V takom prípade tento predmet odstráňte.

### **... sušič vypúšťa studený vzduch**

- Zmeňte napätie.

### **... sušič je príliš hlučný**

- Preverte turbínu. Nesmie sa dotýkať steny ani vonkajšej konštrukcie.
- Preverte, či sa neuvoľnila skrutka turbíny.

### **... sušič stráca výkon**

- Zbaviť prachu, ako je uvedené v odstavci o preventívnej údržbe.

### **...chcete opraviť škvrny alebo popáleniny na puzdre**

- V prípade zašpinenia použite bežný výrobok na čistenie okien alebo neutrálne čistiadlo.  
Nepoužívajte abrazíva.
- V prípade popálenia od cigarety zľahka trite jemným šmirgľovým papierom, pokiaľ škvrna nezmizne.


### **...sa sušič nevypína**

- Na elektronickej karte nastaviť jumper na pozíciu B. Sušič je dodávaný v pozícii A, čo je maximálna citlivosť.

**POZNÁMKA: PRI AKEJKOLIEK MANIPULÁCII S VNÚTORNOU ČASŤOU ODPOJTE PRÍSTROJ ZO SIETE.**

## SÚPIS ZÁKLADNÝCH ČASTÍ

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| Motor            | 1 | Kód 95.748 R  |
| Viečko špirály   | 2 | Kód 75.760 R  |
| Poistka          | 3 | Kód 95.753 R  |
| Čidlo            | 4 | Kód 95.600 CE |
| Imbusová skrutka | 5 | Kód 95.724    |
| Imbusový kľúč    | 6 | Kód 95.927 R  |

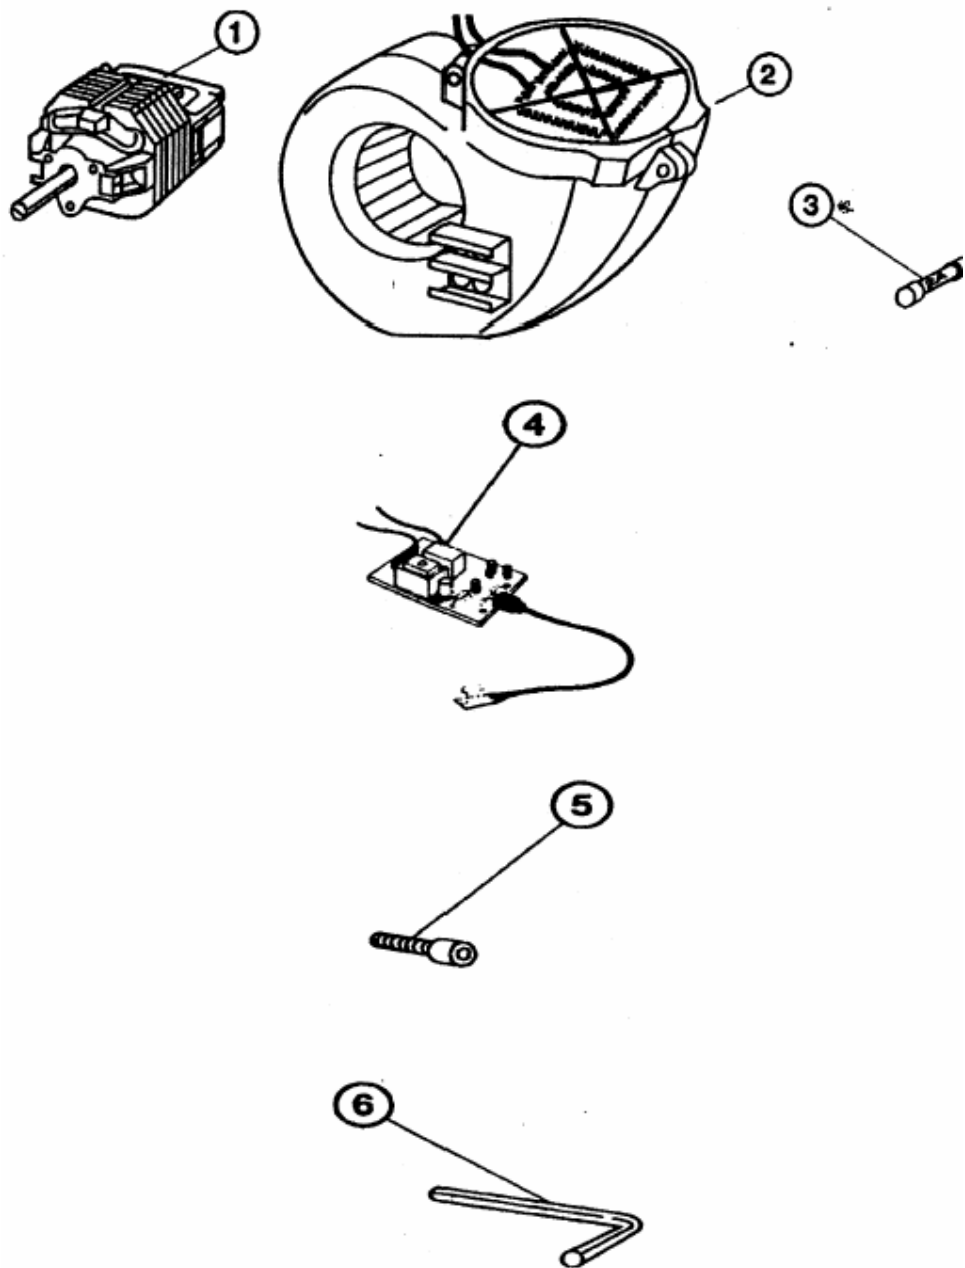

| <b>MODEL</b>                                                                | <b>E-88 A/ E-88 AC/ E-88 ACS</b>                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYP<br>Napájanie<br>Spotreba<br>Frekvencia<br>Nominálny výkon<br>Váha       | Závesný na stenu<br>220-240 V<br>11 A<br>50 Hz<br>2450 W<br>6,5 kg                                    |
| MOTOR<br>Výkon<br>Typ<br>Špirálová turbína                                  | 250 W<br>Univerzálny<br>Ohňuvzdorný                                                                   |
| NAPÄTIE<br>Výkon                                                            | 2200 W                                                                                                |
| ROZMERY<br>Výška<br>Šírka<br>Hĺbka                                          | 248 mm<br>278 mm<br>210 mm                                                                            |
| KRYT<br>Typ<br>Hrúbka<br>Zakončenie                                         | Oceľový<br>2 mm<br>E-88 A – Lakovaná biela<br>E-88 AC – Chrómová leštená<br>E-88 ACS – Chrómová matná |
| Otočná tryska 360°                                                          | Áno                                                                                                   |
| Homologizácia podľa:<br>IEC 335/2/23<br>VDE 700<br>EN 60335-2-23<br>ZNAČKY: | Áno<br>Áno<br>Áno<br>GS/VDE<br>AENOR<br>CE                                                            |
| Potlačenie rádio interferenčné (EMC) podľa:<br>VDE 0875-88<br>EN 55014      | VDE<br>CE                                                                                             |
| Množstvo vzduchu                                                            | 5,5 m <sup>3</sup> /min                                                                               |
| Rýchlosť vzduchu                                                            | 96 km/h                                                                                               |
| Teplota vypúšťaného vzduchu                                                 | 53°C                                                                                                  |