

TSX

PLATFORMOVÁ VÁHA Ver.18.1- apríl 2018

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SLOVENČINA



Pred používaním vašej novej váhy si dôsledne prečítajte túto príručku.



OBSAH

Obsah	2
Bezpečnostné informácie	3.4.5
Vyhlásenie o zhode ES	6
Záruka/sledovateľnosť	7
Hlavné vlastnosti	8
Funkcia tlačidiel	9
Význam symbolov na klávesnici	10
Umiestnenie záťaže	11
Váženie	11
□ Nula	12
□ Tara	12
□ Súčet	12
Údržba	14
Náhradné diely	15



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Bezpečnostné pokyny nájdete uvedené v tejto príručke.

Pokyny je potrebné dodržiavať počas všetkých fáz používania:

- Inštalácia
- Používanie
- Údržba
- Opravy

Akékoľvek použitie váhy v rozpore so spôsobmi uvedenými v tejto príručke, prípadne nedodržanie bezpečnostných pokynov, budú predpokladom, aby sa výrobca mohol zrieknuť akejkoľvek zodpovednosti. Zároveň tým dôjde k porušeniu záruky.

Pred uvedením váhy do prevádzky skontrolujte, že:

- váha nie je poškodená,
- napätie elektrickej siete je rovnaké s externou nabíjačkou váhy. 220 – 240 V/50 Hz
- Konektor sa musí dať zapojiť do zástrčky.

Keď je váha v režime váženia, dbajte na to, aby bola umiestnená na rovnom povrchu.

Váhu NIKDY nenabíjajte nad maximálnu kapacitu, ktorá je uvedená na typovom štítku.

Externú nabíjačku musí v prípade jej poškodenia v záujme zamedzenia nebezpečenstvom vymeniť výrobca, jeho servisné oddelenie alebo podobne kvalifikovaná osoba.



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Túto váhu vyžívajte len na váženie materiálov.

Váhu používajte v miestnostiach so strednou teplotou a vlhkosťou, bez prítomnosti kondenzácie.

Váhu používajte v prostrediach, kde nedochádza k otrasom.

Váhu sa nikdy nepokúšajte svojpomocne rozmontovať ani opravovať. V prípade opravy váhy zo strany nekvalifikovanej osoby, dôjde k zneplatneniu záručného krytia.

Váhu čistite alebo opravujte až po jej vypnutí.

Váhu nikdy nepoužívajte vo výbušnom prostredí, ani v prítomnosti horľavých materiálov.

Váhu nikdy nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ani v priamom styku s vodou. Váhu nikdy nevystavujte poveternostným vplyvom (slnko, dážď atď.).

Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické látky či čistidlá, ktoré by mohli váhu jednoducho poškodiť alebo, prípadne deformovať.

Pred upevnením alebo demontážou príslušenstva, prípadne pred prístupom k jej pohyblivým častiam, váhu vypnite.

Bez schválenia výrobcom nevykonávajte žiadne zmeny váhy.

Váhu nepoužívajte, ak už nespĺňa bezpečnostné požiadavky. Váhu vypnite ihneď, ako ju prestanete používať.

Váhu používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke.

Na váhu nestriekajte vysokotlakovým prúdom vody.

Na indikátor nelejte žiadne kvapaliny.

V záujme zníženia rizika poruchy sa váhu nepokúšajte rozoberať. Váha neobsahuje žiadne používateľom servisovateľné súčasti.

Opravy smie vykonávať výlučne váš servisný zástupca, prípadne oprávnený kvalifikovaný technik.

Čokoľvek, čo nie je výslovne uvedené v tejto príručke, sa bude považovať za nevhodné použitie zariadenia.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií váhy v záujme technických vylepšení, prípadne dodržania súladu s novými nariadeniami.



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Na všetkých produktoch nájdete uvedený symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, a preto ich je po skončení životnosti potrebné separovať. V súvislosti s likvidáciou zariadenia sa zákazníci musia obrátiť na miestne orgány, prípadne na poskytovateľa služieb spojených s likvidáciou.

Európska smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) si vyžaduje, aby sa domáce spotrebiče nevyhadzovali spolu s bežným komunálnym odpadom. Použité spotrebiče sa musia zhromažďovať samostatne s cieľom optimalizovať recykláciu ich materiálov a zároveň znížiť vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Nevhodná likvidácia produktu môže byť predpokladom pre administratívne postihy stanovené zákonom.



Obal v záujme recyklácie separujte:

Kartón, papier a polystyrén možno recyklovať.
Plastové vrecká by sa mali vyhadzovať do komunálneho odpadu.

CREATIVE BALANCE
3, Grande rue 77940
ESMANS
FRANCÚZSKO

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobok: UKAZOVATEĽ HMOTNOSTI
Model: TSX

Týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že produkt, ktorý je predmetom tohto vyhlásenia, je v súlade s nižšie uvedenými smernicami.

➤ **SMERNICA O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE – 2014/30/EÚ**

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007 + A1:2001 + AC:2012
EN 61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

➤ **SMERNICA O NÍZKOM NAPÄTÍ – 2014/35/EÚ**

IEC 61010-1

➤ **SMERNICA 2012/19/EÚ o ODPADE OEEZ**

NF EN 50419



Dátum 10. 04. 2018
Dodanie: 77940 ESMANS – FRANCÚZSKO

Frédéric TIMBERT
CREATIVE BALANCE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Frédéric Timbert', written over a horizontal line.

ZÁRUKA

Záruka platí po dobu jedného roka od dátumu dodania váhy. Vzťahuje sa na bezplatný nárok na cenu za prácu a náhradné diely, no výlučne v prípadoch, kedy poruchy nie sú spôsobené zákazníkom (kedy ide o prípady nesprávneho používania), prípadne počas prepravy.


Ak je z akéhokoľvek dôvodu požadovaný (alebo nevyhnutný) zásah priamo na mieste používania, cestovné náklady technika a možné náklady spojené s jeho ubytovaním a stravovaním, znáša zákazník.

Ak dôjde k preprave zariadenia, prepravné náklady (aj spätnú cestu) znáša zákazník. ZÁRUČNÉ KRYTIE NEPLATÍ v prípade porúch spôsobených zásahom neoprávneným personálom, prípadne na základe nesprávneho pripojenia k napájacej sieti.

Žiadna kompenzácia nebude splatná v prípade priamej alebo nepriamej škody, ktorú utrpí zákazník v dôsledku nefunkčnosti alebo čiastočnej funkčnosti prístroja alebo inštalácie v jeho vlastníctve, a to ani počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje záruka.

SLEDOVATEĽNOSŤ

Každé zariadenie identifikuje sériové číslo. Tento štítok nájdete na ukazovateli.

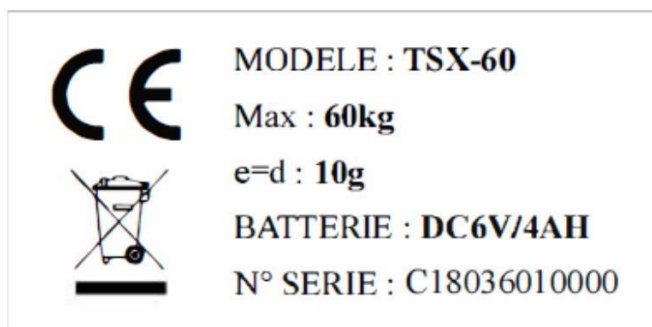

Popis:

- ☐ Kapacita: 30/60/150/300 kg
- ☐ Presnosť: 5/10/20/50 g
- ☐ Táčňa (400 x 300 mm) (500 x 400 mm) (600 x 600 mm)
- ☐ Výška LED displeja 30 mm
- ☐ Box ABS
- ☐ Podpera ukazovateľa IP: 54
- ☐ Napájanie: 6 V 4 Ah batéria
- ☐ Externá nabíjačka: 220 V stried.
- ☐ Prevádzková teplota: -10°C – +40°C
- ☐ Miera vlhkosti: 85 %
- ☐ Automatické vypnutie

Funkcie váhového systému:

- ☐ Brutto/Tara/Netto
- ☐ Sčítanie
- ☐ Tlač (podľa modelov)


FUNKCIE TLAČIDIEL



Vypnutie a zapnutie váhy.




Súčet (ak je funkcia aktívna).




Zmena jednotky váženia medzi kg a lb.



Zrušenie tary.




Uloženie tary, t. j. zníženie o hmotnosť predmetu uloženého na táčni.



Oprava nulovej hodnoty, keď je táčňa prázdna.



Prístup do ponuky.

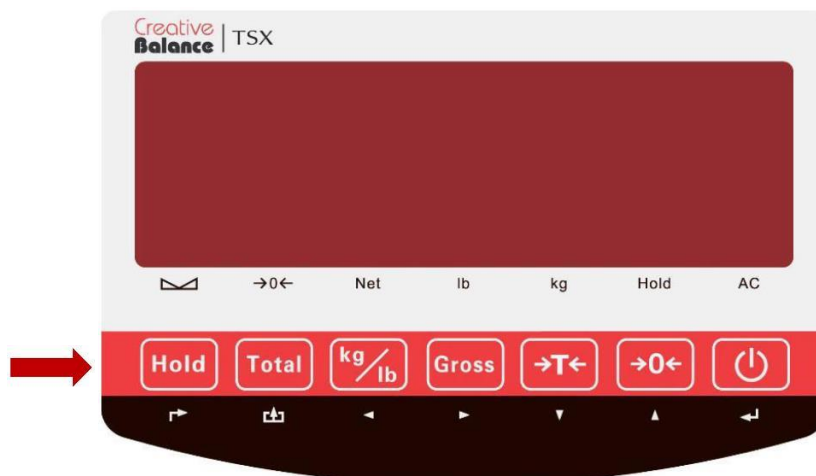

VÝZNAM SYMBOLOV

Význam symbolov na klávesnici nad klávesmi.

Funkcia je aktívna v prípade, ak nad symbolom svieti červená kontrolka.

 Označuje stabilnú váhu.

→0← Označuje, že váha nie je zaťažená.


Net Netto označuje, že váha zobrazuje čistú hmotnosť (v prípade využitia tary)

Lb Označuje, že sa ako jednotka váženia využívajú libry.

Kg Označuje, že jednotkou váženia je kilogram.

Hold Označuje, že došlo k zmrazeniu váhy (možnosť nie je dostupná).

AC Označuje, že ukazovateľ je pripojený k elektrickej sieti.

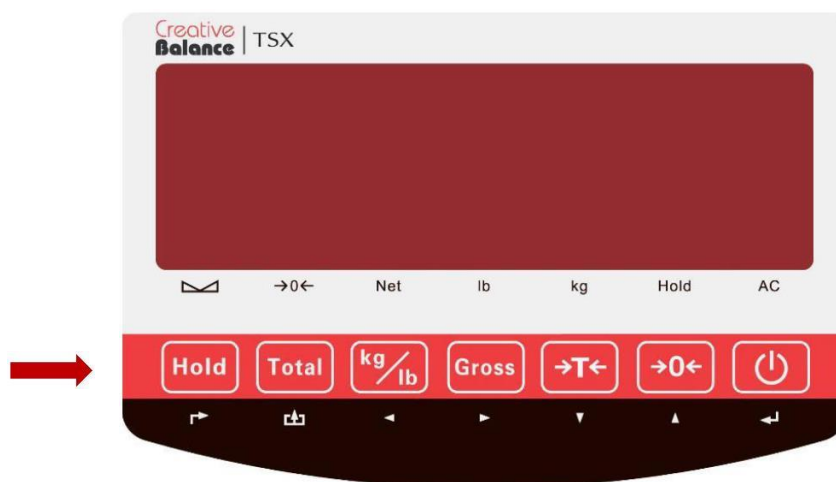


UMIESTNENIE ZÁŤAŽE

Pri používaní váhy dodržiavajte pri umiestňovaní záťaží nasledovné pokyny.



Nevhodné umiestnenie záťaže

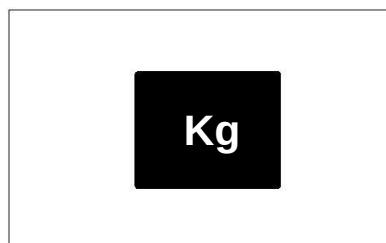

Správne umiestnenie záťaže

Najpresnejšie výsledky váženia dosiahnete v prípade, ak ťažisko záťaže umiestnite do stredu váhy. Nesprávne ťažisko záťaže spôsobí nepresnosť merania.

VÁŽENIE

VÁŽENIE

Na zapnutie váhy stlačte



Zobrazí sa hlásenie „HELLO“ a indikátor realizuje testovania pri spúšťaní.

Následne sa na displeji zobrazí „0.0“ a zariadenie bude pripravené na váženie.

Na vypnutie podržte stlačený rovnaký kláves.



Na displeji sa zobrazí „OFF“.

Záťaž sa odporúča dvíhať až po kontrole nulového bodu.

Ak sa na displeji zobrazuje iný údaj než „0.0“, stlačte



TARA

Na uloženie TARY musí byť táčna tary zaťažená.

Čakajte na stabilizáciu, kým červená LED kontrolka nad symbolom  zhasne.

Môžete stlačiť kláves 

Indikátor sa vynuluje na „0.0“ a červená kontrolka nad symbolom Net sa rozsvieti.

ZRUŠENIE TARY

Na zrušenie TARY musíte stlačiť kláves 

SÚČET (nastavenie funkcie)

– Podržte stlačený kláves HOLD, kým sa nezobrazí hlásenie F1.

– Pomocou  prejdite do F2

– Potvrďte pomocou klávesu 

– Stlačením  prejdite do ponuky F2.1

– Stlačením  aktivujte funkciou sčítania zadaním hodnoty 4

– Potvrďte pomocou 

– Dvomi stlačeniami  sa vráťte do režimu váženia.

– Uložte závažie, ktoré si želáte spočítať, na vidlice.

– Stlačte kláves 

– Na displeji sa zobrazí [Add---]

– Hmotnosť sa sčíta.

– Displej sa následne vráti do režimu váženia.

– Umiestnite druhú váhu na sčítanie a stlačením  ich sčítajte.

– Na displeji sa zobrazí [Add---].

– Hmotnosť sa sčíta.

– Displej sa následne vráti do režimu váženia.

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie -----NO-----, znamená to, že sčítanie nebolo úspešné.

Hlavné príčiny:

a) Medzi 2 váženiami sa váha musí vrátiť na hodnotu 0.00 (prázdna).

b) Ponuka F2.2 nie je nakonfigurovaná.

Na zobrazenie celkovej sčítanej hodnoty váženia podržte **Total** stlačený na 2 sekundy.
Na displeji sa na jednu sekundu zobrazí hlásenie TOTAL a následne bude blikať celková sčítaná hmotnosť.

Vymazanie celkovej sčítanej hmotnosti:

- Zobrazenie celkovej sčítanej hmotnosti (pozrite si vyššie uvedený postup)
- Stlačte kláves **→0←**
- Potvrďte klávesom **Hold** a prejdite späť na normálne váženie.

Deaktivácia funkcie sčítania:

Prejdite do ponuky F2.1 (pozrite si vyššie uvedený postup) a zadajte hodnotu 0 pomocou **→0←** .

ÚDRŽBA

Dbajte na to, aby sa váha pred akoukoľvek údržbou nachádzala v bezpečnej oblasti. Odpad vzniknutý pri údržbe nevyhadzujte do životného prostredia.

Odporúčame vždy využívať originálne náhradné diely. Štítky a nálepky je ZAKÁZANÉ odstraňovať, skrývať, či robiť nečitateľnými. Údržbu alebo opravy musí realizovať autorizovaný personál.

Denná údržba je zodpovednosťou operátora.

KONTROLY SPOJENÉ SO ZAISTENÍM OPTIMÁLNEHO VÝKONU PRI VÁŽENÍ SÚ UVEDENÉ NIŽŠIE:

- Skontrolujte zostavu a jej dobrú stabilitu.
- Vizuálne skontrolujte stav konštrukcie.
- Skontrolujte funkčnosť ukazovateľa hmotnosti.
- Skontrolujte káblový prechod.

BATÉRIA

Skontrolujte úroveň nabitia batérie. Ak je príliš nízke, na displeji sa zobrazí „LO-BA“. Po úplnom vybití batérie sa systém automaticky vypne.

NÁHRADNÉ DIELY



INDICATEUR TSX		
REPERE PLAN	REFERENCIA	OZNAČENIE
I1	TSX.001	Klávesnica
I2	TSX.002	Ukazovateľ, horná časť
I3	TSX.003	Celá karta s procesorom
I4	TSX.004	Ukazovateľ, spodná časť
I5	TSX.005	Vnútný transformátor
I6	TSX.006	Dvierka priehradky batérie
I7	TSX.007	Poistná skrutka dvierok priehradky batérie
I8	TSX.008	Batéria 6 V – 4 Ah
A35	TSX.009	Celé puzdro I1 → I8
	TSX.014	Nabíjačka batérie

