


Montážne inštrukcie pre dávkovací a bubnový výklopník typ FfK 20/30

Kat. č. 1650257-1650258

Rozsah dodávky:

1x bočný diel ľavý (1)
1x bočný diel pravý (9)
2 x priečne výstuže (2,3)
1 x bubnový kôš (5)
· veniec (5b)
· ploché železá U (5a)
1 x objímka (7)
1 x sklopná páka (10)
1 x reťaz (11)
4 x imbusová skrutka M 6x30 (4)
4 x imbusová skrutka M 6x16 s
pružnými podložkami a poistnou
maticou (6)
1 x strojová skrutka M8x35 s
poistnou maticou (8)
1 x strojová skrutka M8x40 s
poistnou maticou (12)

1. Vezmite ľavý bočný diel (1) bez skrutiek na priečne výstuže a zaskrutkujte naň spodné výstuže (2,3) pomocou imbusových skrutiek M6x30 (4)
2. Teraz namontujte kôš (5) tak, že namontujete U-profil z plochej ocele (5a) na veniec koša (5b) pomocou imbusových skrutiek M6x16 (6) a priložených pružných podložiek a poistných matíc.

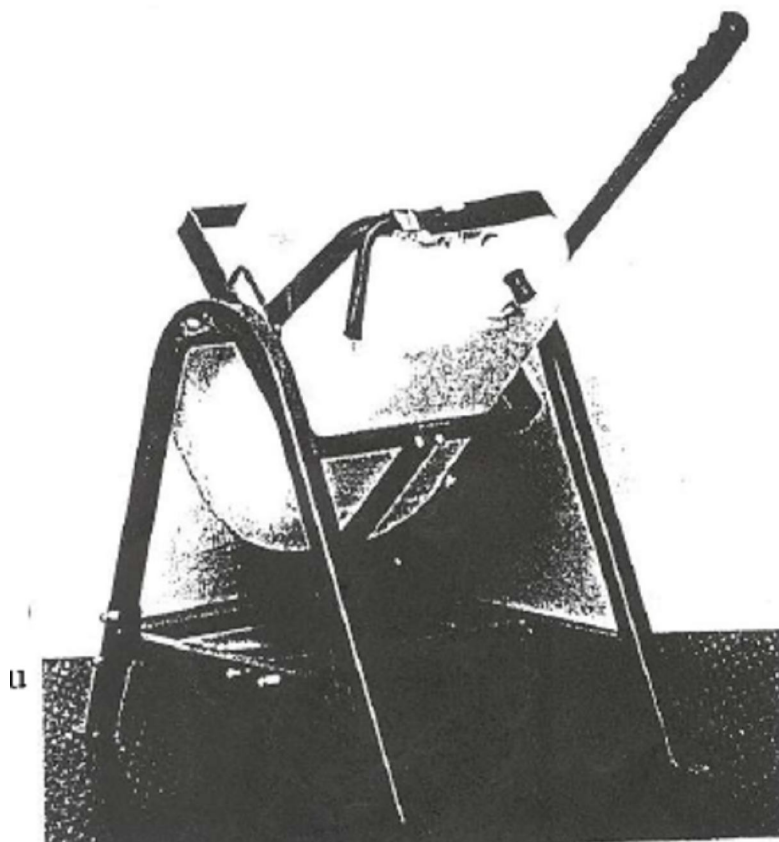


**Dbajte bezpodmienečne nato,
aby úchytky venca ukazovali**

preč od U-profilov z plochej ocele t.j. nachádzali sa na budúcej hornej strane. U-profil z plochej ocele bude namontovaný zvonka na venci, pričom imbusové skrutky sú vedené zvnútra cez otvory venca!! Teraz pripojte kôš (5) krátkou skrutkou cez objímku ľavého bočného dielu a zaistíte kôš tak, že malú objímku (7) nasuniete na skrutku. Teraz zaskrutkujte strojovú skrutku M8x35 (8) cez objímku (7) a skrutku a zaistíte skrutku poistnou maticou.


3. Teraz upevnite pravý bočný diel (9) analogicky s krokom 1. Dávajte pozor na to, aby skrutka priečnej výstuže ukazovala dovnútra. Páka (10) bude analogicky k objímke upevnená na protiľahlej strane, avšak reťaz (11) bude zaskrutkovaná skrutkou M8x40 (12) na páku. Zaistíte oboje pomocou poistnej matice.
4. Po uskutočnenej montáži preverte znova všetky skrutkové spoje!

Vyslovene poukazujeme na to, že bubon nachádzajúci sa v bubnovom výklopníku je potrebné z bezpečnostných dôvodov zaistiť upínacím pásom!


1.

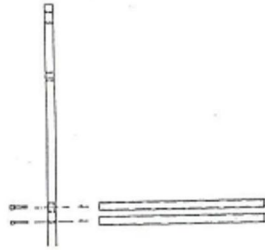

2.

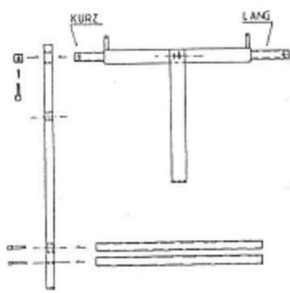

3.

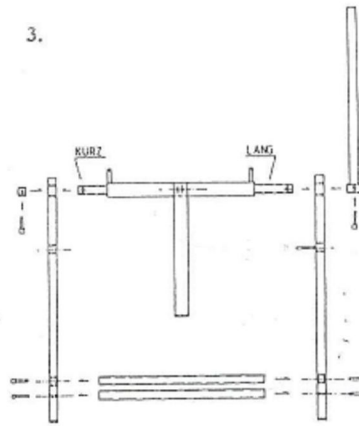

4.

