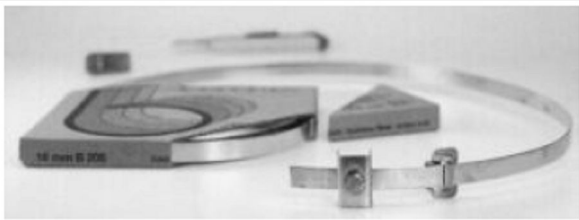
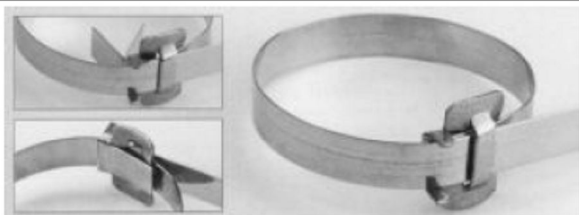
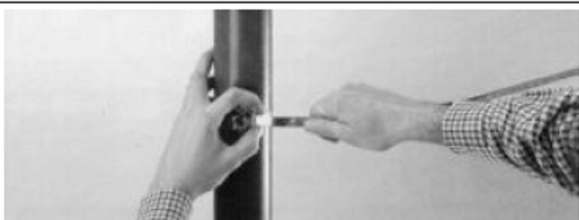


NÁVOD NA MONTÁŽ

	Odrežte kartón. Odrezanie je nutné kôli dobrej manipulácii s páskou. POZOR – pásku nikdy nevyberajte z kartónu! Najskôr sa na pásku navlečie spona tak, aby zaist'ovacie jazýčky boli v smere od kartónu. Pásku pretiahnite najskôr cez sponu, potom prípadne držiakom alebo okolo predmetu ktorý upínate a znova cez sponu.
	Keď potrebujeme väčšiu upínaciu silu, zvolíme alebo silnejšiu pásku alebo dvojité až trojité opásanie.
	POZOR – pásku preťahujeme vždy cez celú sponu! Zo spony musí vyčnievať taký kus pásky, aby pri jej zahnutí o cca 180 ° koniec pásky viditeľne presahoval cez sponu.
	Pásku dotiahneme rukou tak, aby bola čo najviac priťahnutá k upínanému predmetu..
	Zahneme o cca 90°, tým dosiahneme zafixovanie upínaného predmetu a uľahčíme nasadenie klieští.
	Kliešte môžeme nasadiť zhora alebo zo spodu, záleží na tom, kde bude voľný priestor na strihaciu páku po dotiahnutí pásky a pootočení klieští o cca 160° proti smeru napínania pásky. Unášací záver posuňte čo najbližšie k vodiacim čelustiam klieští, stisnite samosvornú páku a začnite otáčať kľukou. Keď sa kliešte dostanú do ťahu, môžete samosvornú páku pustiť. Kliešte pootočte o 90° k upínanému predmetu.
	Otáčajte kľukou klieští tak dlho, kým sa páska posúva cez mostík spony. Môžete kontrolovať pohľadom alebo hmatom. Pri prvej činnosti s touto páskou je potrebné vyskúšať pevnosť pripojenia.

	Keď máte pásku napnutú, začnite pretáčať kliešte do protismeru (asi o 160°) a zároveň povolujte kľukou o cca 1 otáčku späť. Malé alebo žiadne povolenie kľuky má za následok možnosť pretrhnutia pásky o vrubovú stranu spony, prílišné povolenie kľuky zníži upínaciu silu. Túto činnosť je potrebné najskôr vyskúšať.
	Strihacou pákou odstrihnete pásku. U pásiiek B 204, B 205, B 206 pri správnom pomere otočenia klieští a povoľovania kľuky je dĺžka odstrihutej pásky taká, že jej koniec je zároveň so zaistovacími jazýčkami.
	Koniec pásky pridržte palcom, alebo priklepnete kladivkom cez hranu spony.
	Priklepnite zaistovacie jazýčky na sponu. Tým je spoj hotový.
	Tri typy zakončenia pásiiek v sponu: 1) Najjednoduchší a najrýchlejší
	2) Cca o 1/3 pevnejší. Pred odstrihnutím pásky o niekoľko otáčiek povolíme kľuku a koniec pásky zahneme cez zaistovacie jazýčky.
	3) Pevnosť je rovnaká ako v bode 2) vrátane prekrytia ostrých hrán. Ešte viacej povolíme kľuku pred odstrihnutím pásky. Zaistovacie jazýčky nezaklepeme úplne, koniec pásky 2 – 5 mm zahneme o 180 ° a pásku aj s týmto ohybom zahneme cez jazýčky spony a zaklepeme kladivom.

Demontáž: spoj demontujeme roztvorením zaistovacích jazýčkov, otočte pásku späť a vytiahnite cez sponu.

Takto uvoľnenú pásku môžete použiť znova na menší priemer upnutia!

ÚDRŽBA KLIEŠŤÍ

Kliešte, hlavne matku, vreteno a ložisko je potrebné udržiavať čisté a často ich mazať.

Nemazaný závit vyvolá menšiu osovú silu (až osemkrát) a dochádza k jeho rýchlemu opotrebeniu.