


PRACOVNÝ STÔL

Kat.č. 303015

šírka 120 cm
výška 84 cm
hĺbka 60 cm

Vybavenie 4 zásuvky

- solídna oceľová konštrukcia
- robustná drevená pracovná doska hrúbky 30 mm
- dvojfarebná povrchová úprava vypaľovaným lakom
- zásuvky so zaistením proti vyťahovaniu a vodiace kladky na ľahký chod
- dvere s valcovou zámkou a náhradným kľúčom
- solídne úchytky z plastu zosilneného sklenenými vláknami
- nohy na ochranu podlahy a vyrovnanie nerovností podlahy

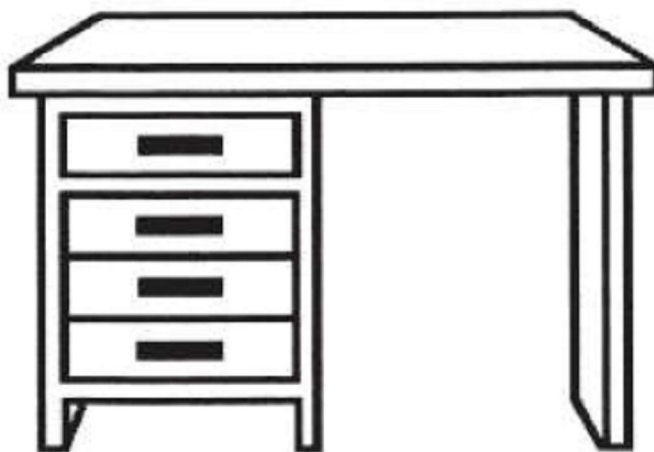

Návod na montáž dielenského zariadenia

Montážne diely pracovného stola


montáž základnej kostry			
skrutka so zárezom	M5 x 10	20 kusov	
podložka	5,3	20 kusov	
matica	M5	20 kusov	
výškovo nastaviteľná noha	M8 x 17	4 kusy	
matica	M8	8 kusov	
kontaktná podložka	8,4	4 kusy	
upevnenie drevenej dosky			
skrutka s krížovou drážkou	4,5 x 25	14 kusov	

montáž malých zásuviek		na zásuvku	celkom
skrutka so zapustenou hlavou	M4 x 10	9	32 kusov
šesťhranná matica	M4	8	32 kusov
šesťhranná skrutka	M8 x 16	2	8 kusov
šesťhranná matica	M8	2	8 kusov
posuvná lišta	450 mm	1 pár	4 páry
úchytka		1	4 kusy
kryt na úchytke		1	4 kusy

montážne diely		
pravá bočná stena	A	1 kus
ľavá bočná stena	B	1 kus
dno	C	1 kus
vložené dno	D	1 kus
zadná stena	E	1 kus
vanička zásuvky	F	4 kusy
zadný diel zásuvky	G	4 kusy
čelný diel zásuvky	H	1 diel
pristavaná bočná stena	I	1 diel


1) **Montáž vodiacich líšt**
pravá bočná strana

1/3

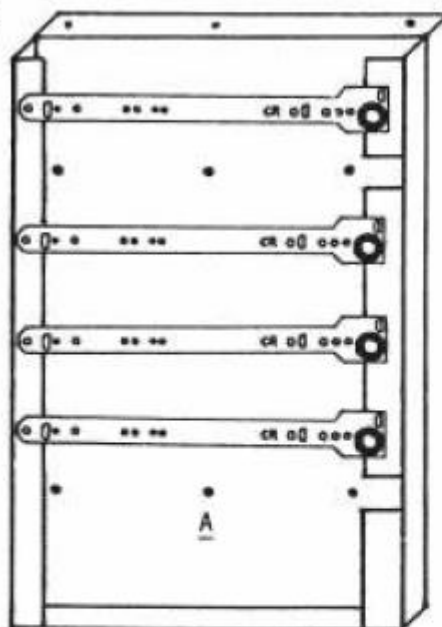

Montáž vodiacich líšt
ľavá bočná strana


1/4

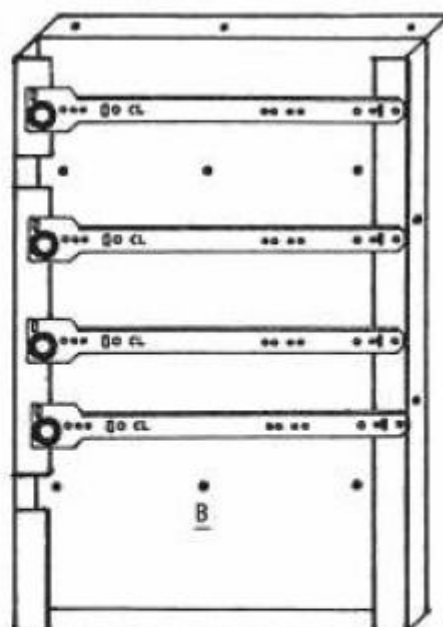


CR = pravá strana
použitie závesov
CL = ľavá strana



2)

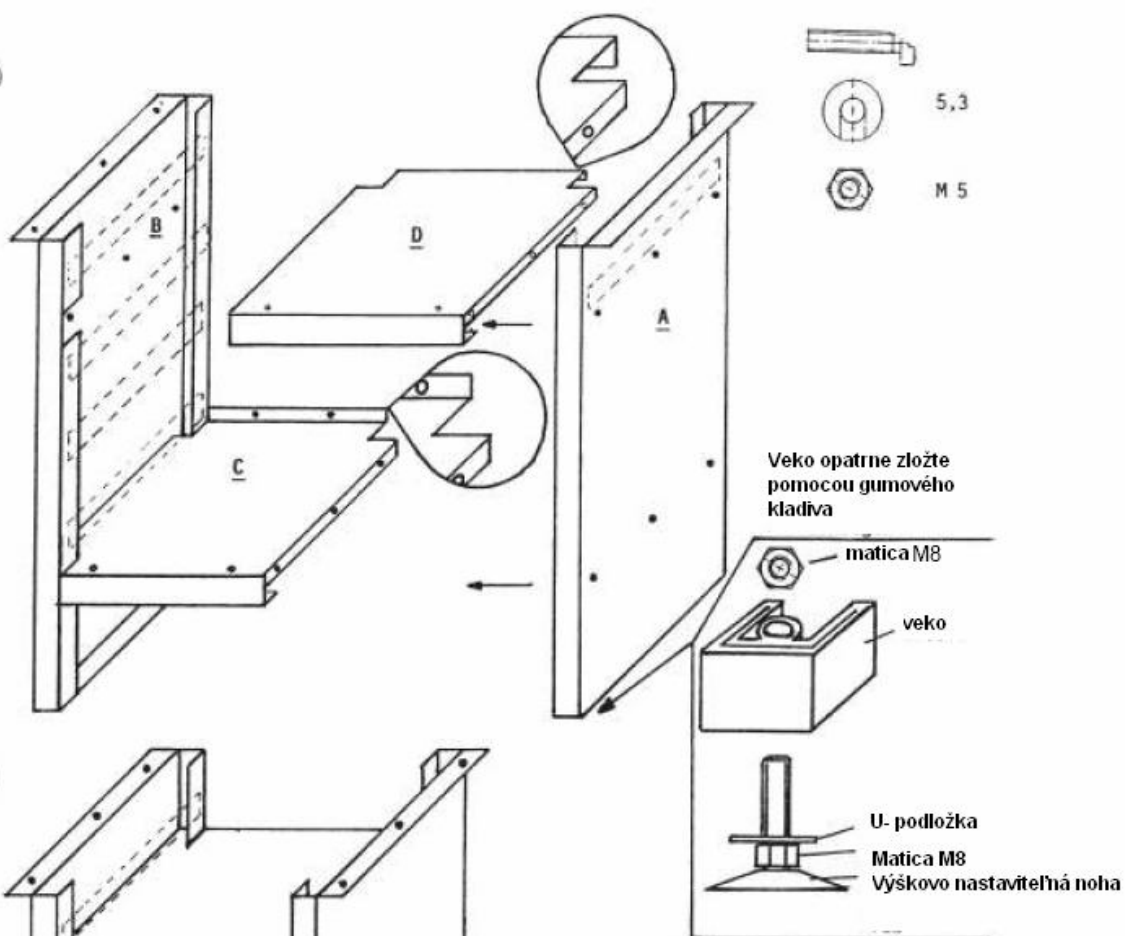


3)

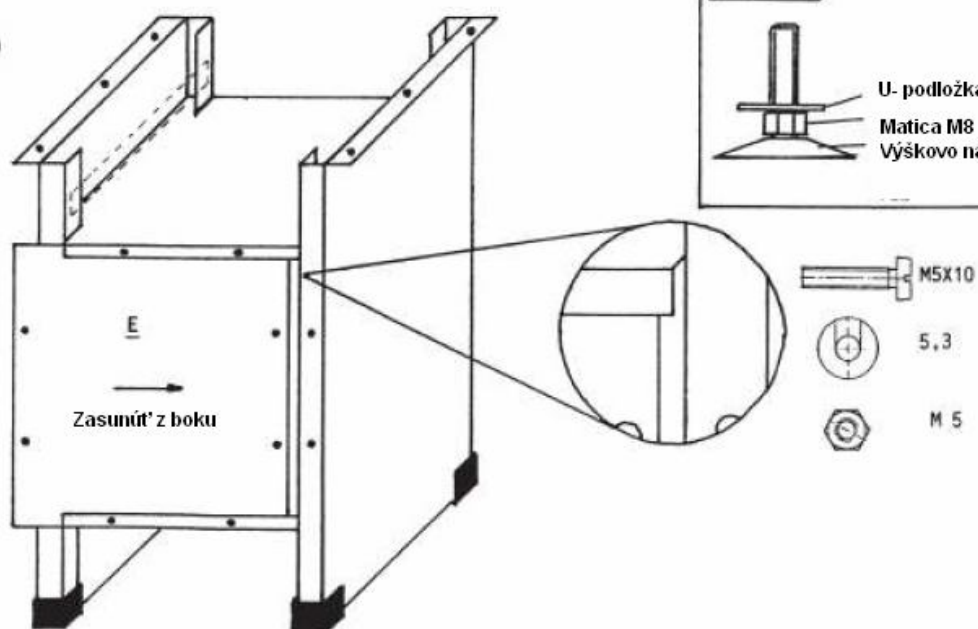

4) Montáž zásuvky




Pri montáži sa musí dbať na označenie na koľajničkách vľavo = DL

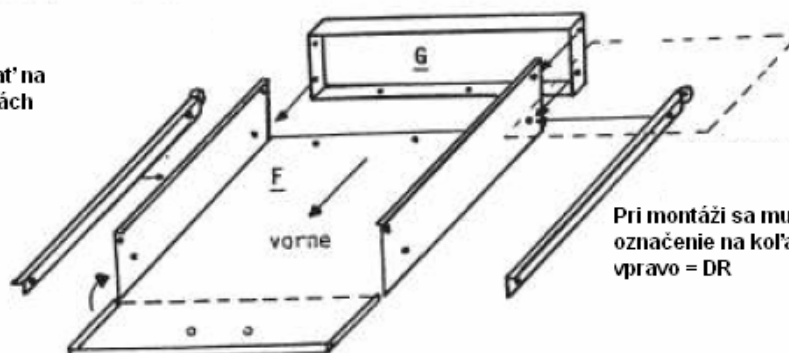

Pri montáži sa musí dbať na označenie na koľajničkách vpravo = DR

Prednú stranu od perforovanej hrany ohnúť nahor

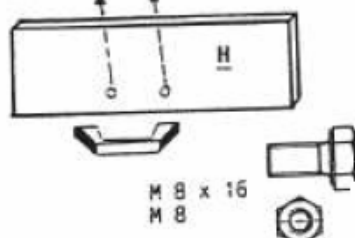

Skrutky sa len ľahko dotiahnu, aby sa mohla čelná časť ešte dodatočne vyrovnať

5)

