

PRACOVNÝ STÔL

(zámočnícky stôl)

číslo výrobku 303017

šírka	170 cm
výška	84 cm
hĺbka	60 cm

Vybavenie 1 zamykacie dvere
6 zásuviek

- solidná oceľová konštrukcia
- robustná drevená pracovná doska, 30 mm hrubá
- dvojfarebná povrchová úprava vypaľovacím lakom
- zásuvky so zaistením proti vyťahovaniu a vodiacimi váľčekmi na ľahký chod
- dvere s váľcovým zámkom a náhradným kľúčom
- solidne rukoväte z plastu spevneného sklenenými vláknami
- výškovo nastaviteľné nohy na vyrovnanie prípadných nerovností podlahy




Montážne prvky pracovného stola




montážne prvky	označenie	počet kusov		
bočná stena - pravá	A	2		
bočná stena - ľavá	B	2		
dno	C	2		
vložené dno	D	2		
zadná stena	E	2		
teleso zásuvky	H	6		
zadný diel zásuvky	I	6		
predný diel zásuvky	J	6		
dvere	K	1		
montáž kostry				
skrutka so zárezom	M5 x 10	40		
podložka	5,3	40		
matica	M5	40		
nastaviteľná noha	M8 x 40	8		
kontaktná podložka	8,4	8		
upevnenie drevenej dosky:				
skrutka so zárezom	4,5 x 25	12		
lišta vodiaca vonkajšia CR alebo CL				
skrutka so zápusťou hlavou				
so zárezom	M4 x 10	24		
matica	M4	24		
montáž malých zásuviek				
	počet kusov	na zásuvku	celkom	
skrutka so zápusťou				
hlavou so zárezom	M4 x 10	10	60	
matica šesťhranná	M4	10	60	
skrutka šesťhranná	M8 x 16	10	60	
matica šesťhranná	M8	10	60	
lišta vodiaca	450 mm	6 párov	6 párov	
rukoväť		1	6	
kryt rukoväte		2	12	
montáž dverí				
svorník dverí		1		
Benzing-poistka		1		
podložka	6,4	2		
skrutka s vnútorným šesťhranom	M6 x 16	1		
matica poistná	M6	1		
zámok		1		
svorka zámku		1		
skrutka so zápusťou hlavou	M4 x 10	3		
matica	M4	3		
uholník dorazu dverí		1		

Ak by montážna súprava dala dôvod k reklamácií, uveďte v reklamácií nasledujúce číslo:


1) Montáž vodiacich lišt
pravá bočná strana

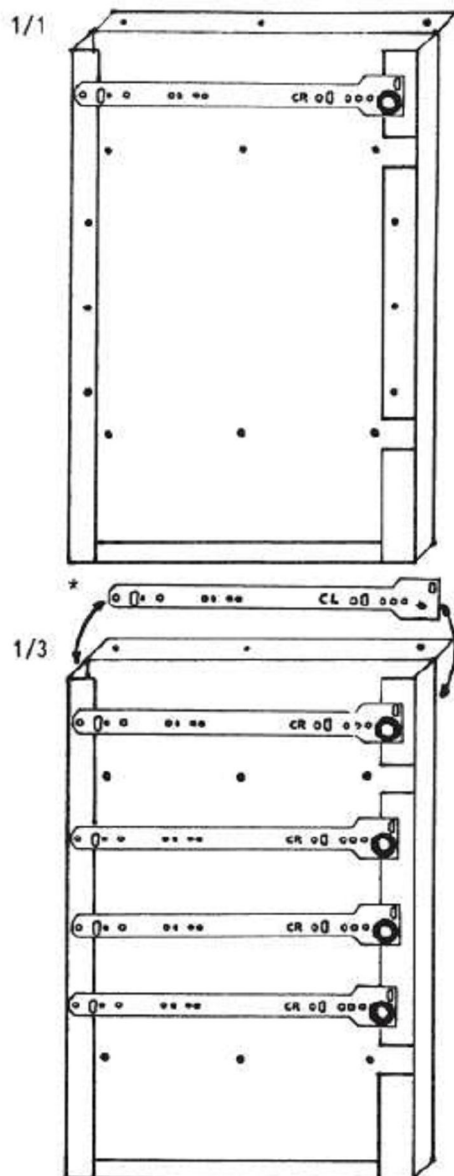

1) Montáž vodiacich lišt
ľavá bočná strana

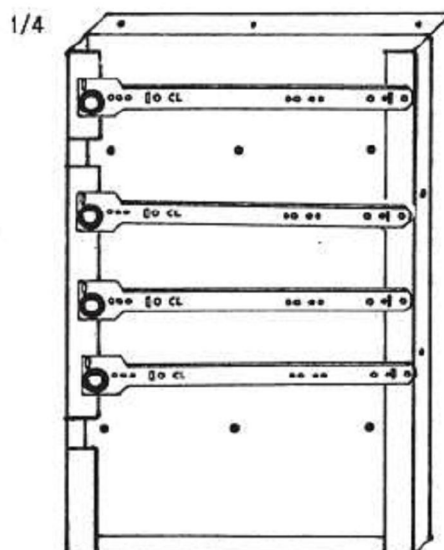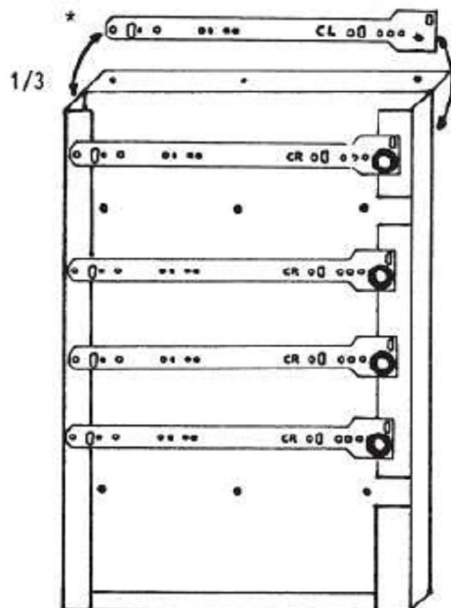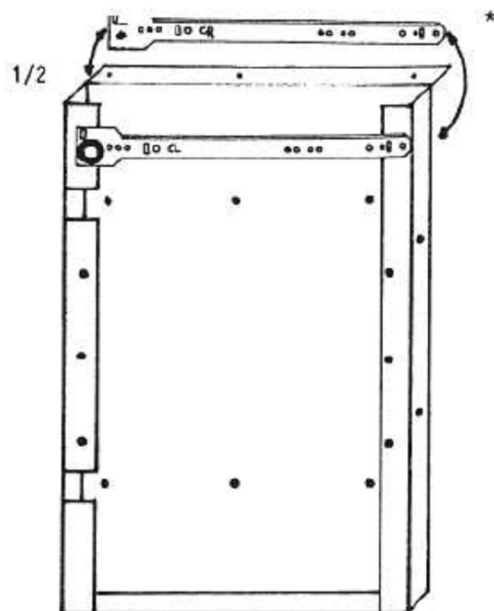

Kofajničky označené znakom * zaveste na vonkajšiu stranu.

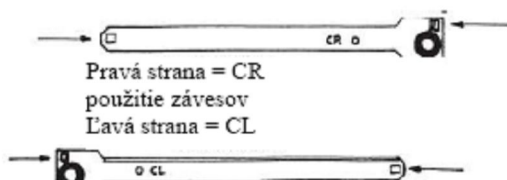


Základné teleso montovať 2x tak ako je vyobrazené na obr. 2


1 x s bočnými stenami

1 x s bočnými stenami ½


2)

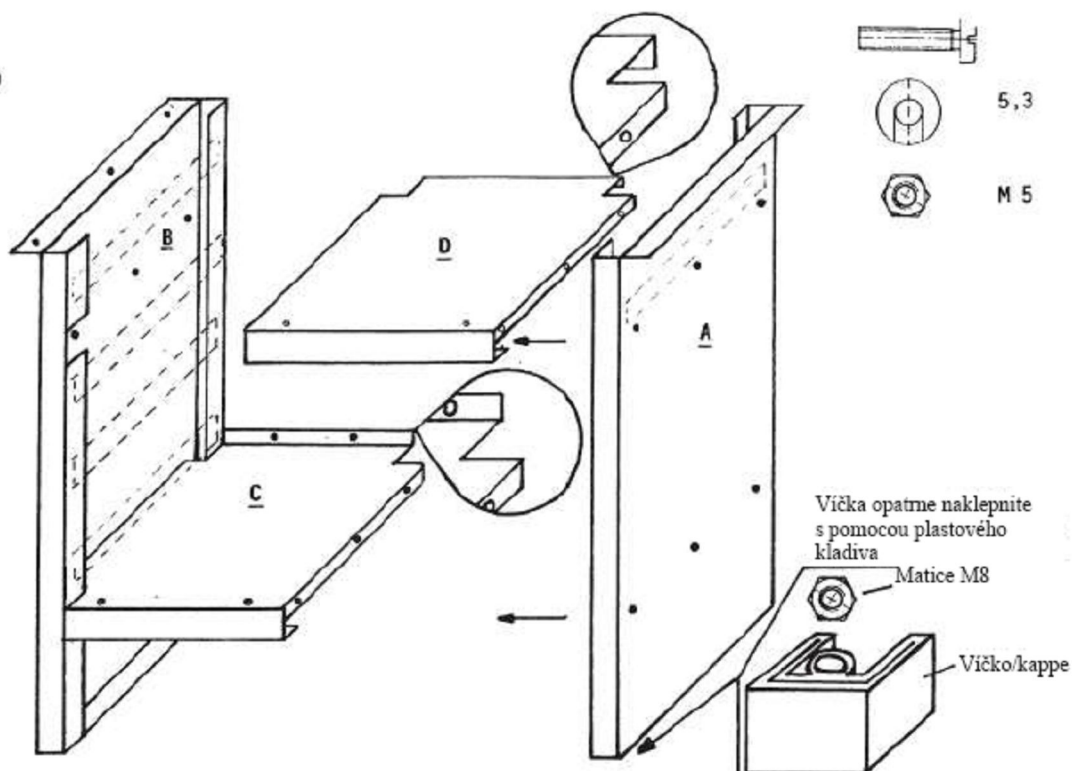


3)

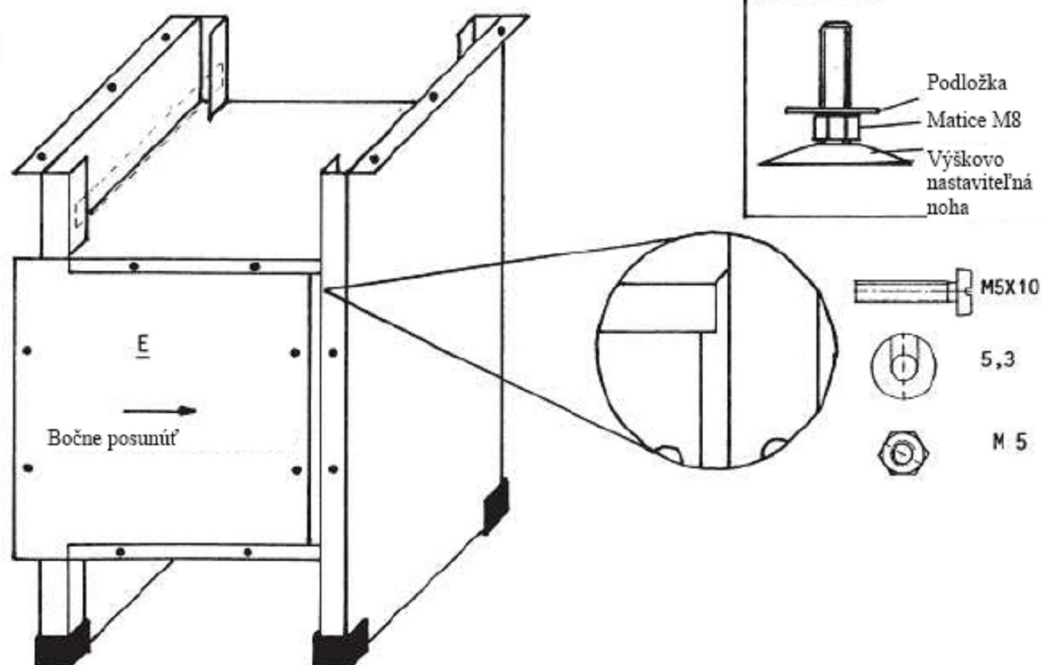

4) Základné teleso vyrovnajte na rovnej drevenej doske. Dbajte na to, aby prostredná zásuvka mala na ľahké vytáhovanie vôľu asi 1 cm.

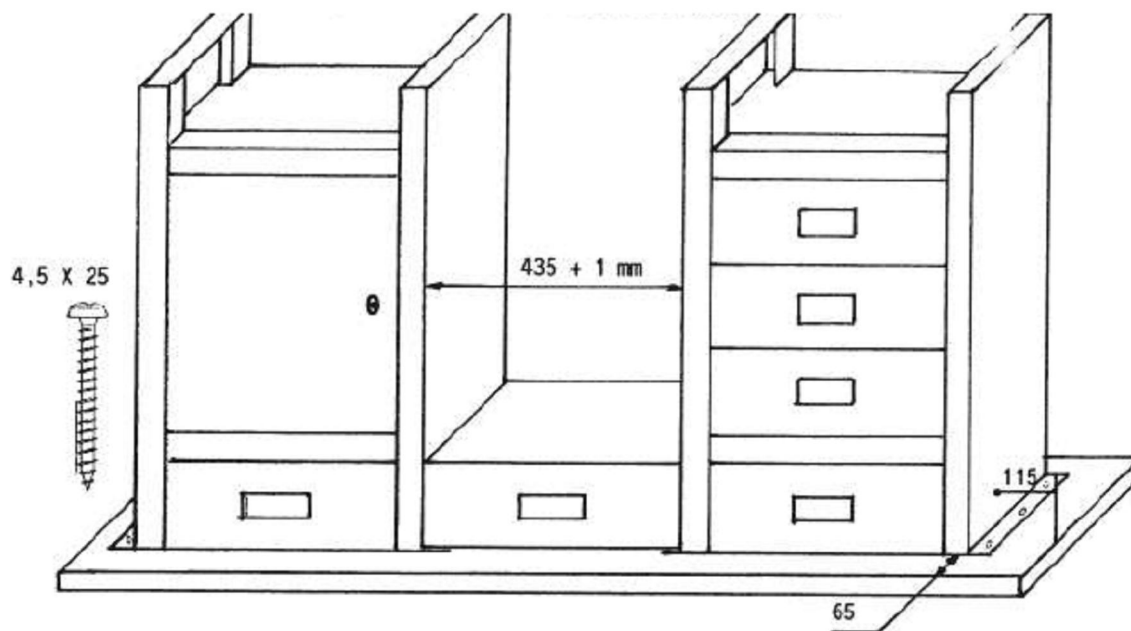

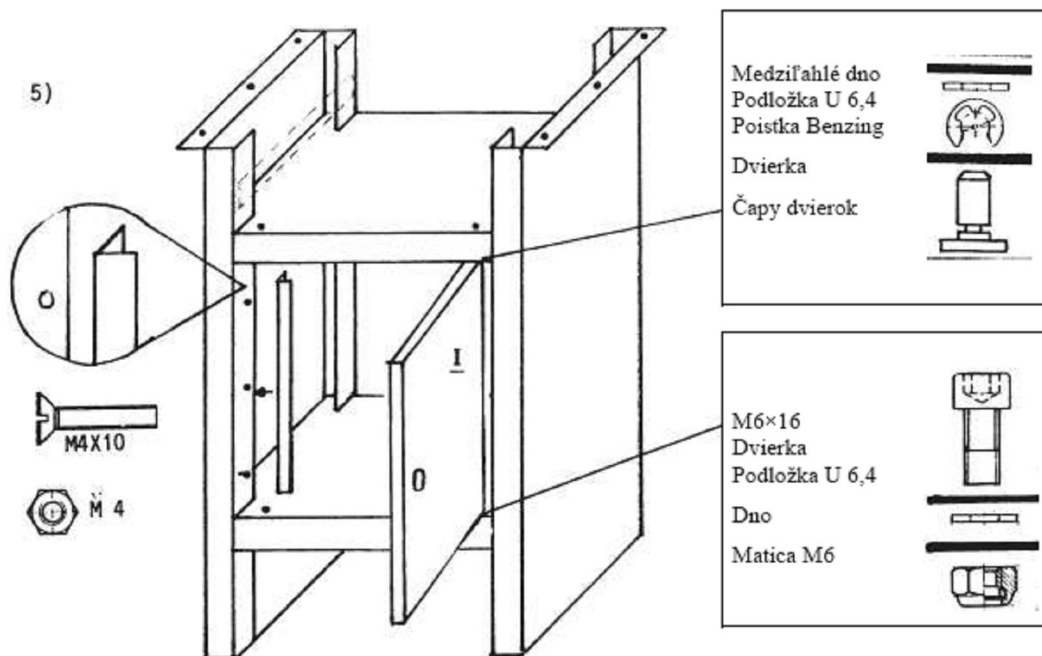

Montáž celej zásuvky

