


Polyuretánová pracovná stolička

(chrbátová mechanika-permanentný kontakt)

Kat. čísla: 399005, 399006, 399007

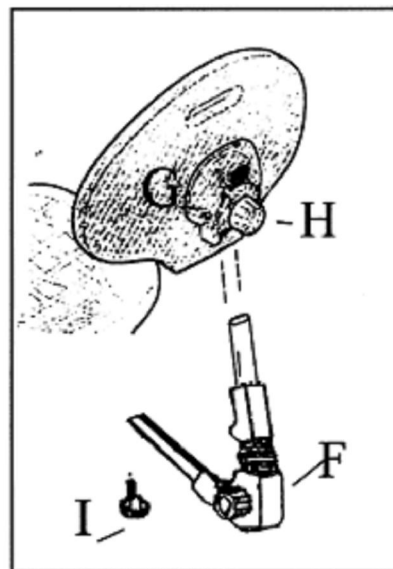

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Namontujte kolieska/klzáky A do otočného kríža B
2. Na plynový piest C nasuňte plastový kryt D
3. Zasuňte plynový piest (C+D) do kríža B
4. Sedadlo E nasadíte na plynový piest C
5. Zasuňte kĺb chrbátového mechanizmu F do operadla G a upevníte s hornou skrutkou H (kratší závit)
6. Zasuňte kĺb chrbátového mechanizmu do sedadla E a upevníte s pomocou skrutky I (dlhší závit)

NÁVOD NA ÚDRŽBU

1. Doťahujte pravidelne skrutky H+I (1x mesačne)
2. Povrch umývajte vlažnou vodou so slabým roztokom bežných saponátov (nepoužívajte organické rozpúšťadlá).

