




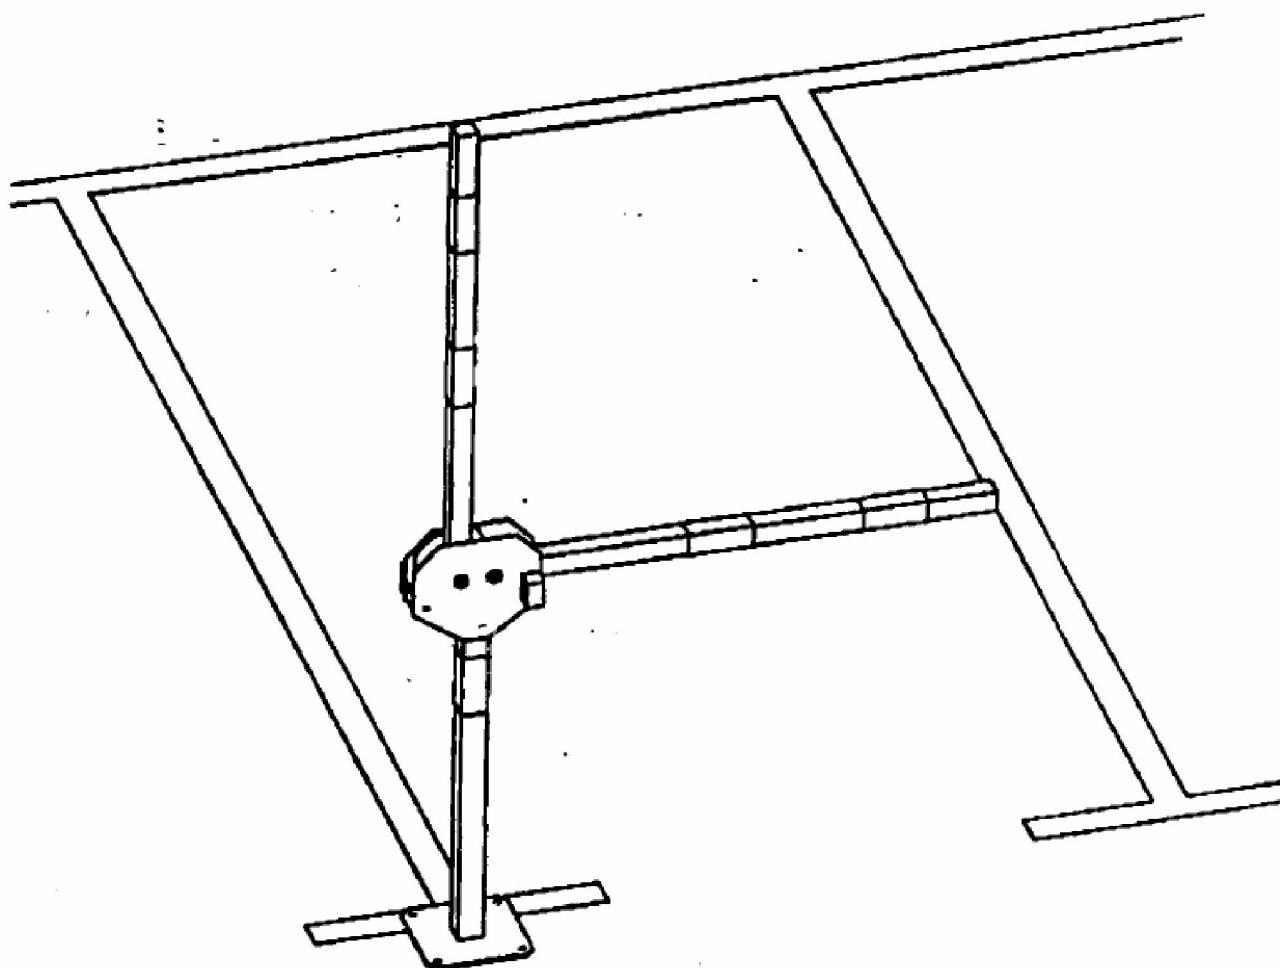

Zloženie:

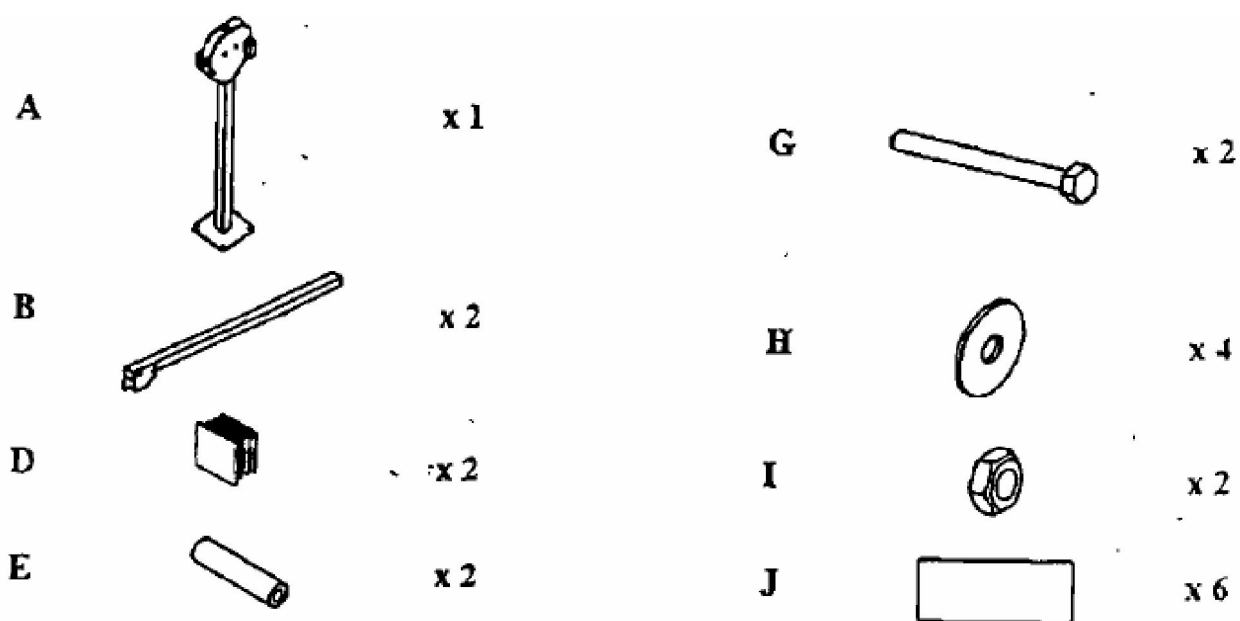

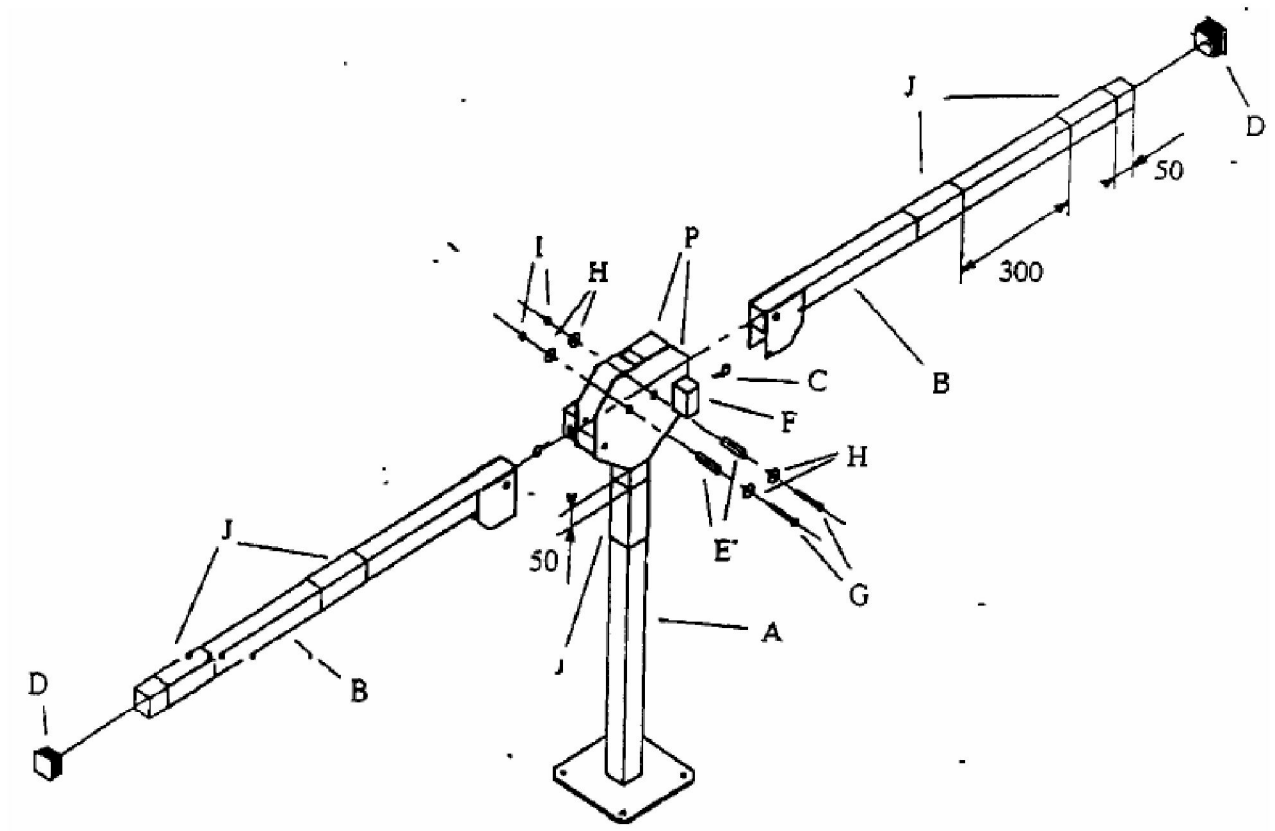

K nastaveniu ramena B vášho parkovacieho zariadenia potrebujete 2 kľúče č.13.

Montáž

- Nalepte lepiace pásky J na päť A a rameno B vášho zariadenia: kóty na zhora uvedenom obrázku sú len informatívneho charakteru (k obtočeniu päty A potrebujete 2 pásky).
- Uzávery D vsuňte do koncových častí ramien B.
- K prevedeniu nasledujúcich operácií je vhodné si pomôcť:
 - otáčaním kľúča C v zámku, pridržiavaním blokovacieho kolíka v puzdre zámku F
 - umiestnením ramena B medzi doštičky P a rameno B
 - udržiavaním tejto osy so skrutkami G, podložkami H a maticami I.
- Po zmontovaní zariadenia ho upevnite k zemi na zvolené miesto pomocou skrutky a prispôbených čapov (nie sú súčasťou dodávky)

Použitie:

- Odblokujte rameno B otáčaním kľúča C v zámku.
- Začnite otáčať ramenom a uvoľnite kľúč.
- Akonáhle dosiahnete požadovanej polohy, rameno sa automaticky uzamkne.
- Pozor: pri každom použití sa uistite, že je rameno dobre zablokované.