


Parkovací stĺpik – Ref B 320

1. Zloženie

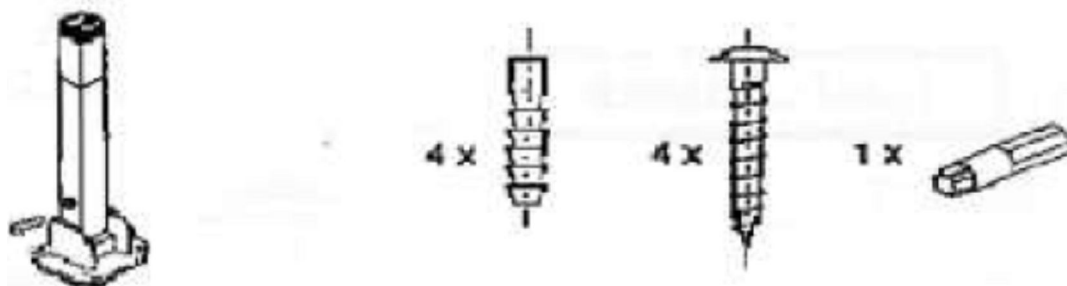


2. Položenie

Rešpektujte smer položenia

Vyvrátajte o8 do hĺbky 80 mm.
Podľa kót vŕtanie 120 x 120 mm.
Zarazte kolíky a upevnite stĺpik
pomocou dodaných skrutiek a kľúča.

Pod objímku nalepte flôrescenčnú pásku.

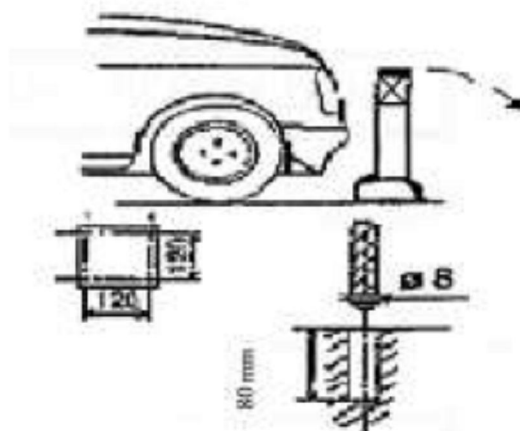

3. Použitie

Uvoľnenie závary

Vložte kľúč do zámky.
Otáčajte kľúčom, aby ste uvoľnili závoru
a potom ju nadvihnite a preklopte k zemi.

Uzamknutie závary

Ťahajte stĺpik a potom ho nadvihnite.
Otočte kľúčom.
Dajte stĺpik do vertikálnej polohy
a potom ho spustite.
Vytiahnite kľúč.

