

NÁVOD NA MONTÁŽ

ENKEL FA 350/ FA 450/ (FA 84)

Kat.č. 556011-556015, 556021-556025

Montáž

- Povyťahujeme dostatočne lanko zo stožiaru cca 1 m a pretiahneme ho do spodnej časti hlavice (3)
- Hlavicu (3) osadíme na stožiar (1) a zaistíme skrutkou (5)
- Lanko pretiahneme spodnou časťou hlavice (3) a pod lanko do hlavice nacvakneme kladky (6) a (7)
- Spojíme karabínu (8) lanka spolu s horným závažím (9) a plastovou objímkou (11) okolo stožiaru a zaistíme kolíkom (10)
- Vztýčíme stožiar
POZOR!!! Prosíme, dbajte pozorne na montáž kotvenia

Vytáhovanie/ zavesenie vlajky



- odomkneme zámok (12) a vyberieme ho spolu s lankom.
- Lanko si uvoľníme z prevliečnice (13) a pomaly spúšťame nadol.
- Najvrchnejšiu karabínu na vlajke si zaistíme do ok plastovej objímky horného závažia (9)
- Vlajku postupne povytahujeme a osadzujeme ostatnými plastovými objímkami (11).
- Na najspodnejšiu karabínu na vlajke osadíme dolné závažie (9).
- spolu s plastovou objímkou (11) a zaistíme kolíkom (10)
- Vlajku vytiahneme až nahor a lanko zaistíme do svorky v prevliečnici. (13).
- Zbytok lanka sa zavedie do trúbky stožiaru a zámok sa zamkne.

Spúšťanie vlajky

- Zámok sa odomkne a lano sa vytiahne.
- Lanko sa uvoľní zo svorky a pomaly sa spustí nadol (v prípade veľmi rýchleho spúšťania sa závažie môže zablokovat', lebo sa vytiahne nahor a opäť pomaly spustí dolu).
- Vlajka sa zvesí, horné závažie sa vytiahne až nahor a lanko sa uzamkne.
- V prípade silných vetrov s rýchlosťou od 25m/s (90km/hod) zveste vlajky zo stožiaru, zabránite tým poškodeniu vlajok i stožiaru !

Diely

- Stožiar (1)
- Lanko (2)
- Karabína (8)
- Závažie (9) s fixačným kolíkom (10) 2kpl
- Plastová objímka (11) 5ks
- Zámok (12) s kľúčmi 2ks
- Prevliečnica so svorkou (13)
- Hlavica stožiaru (3) (4) s kladkami (6) (7)

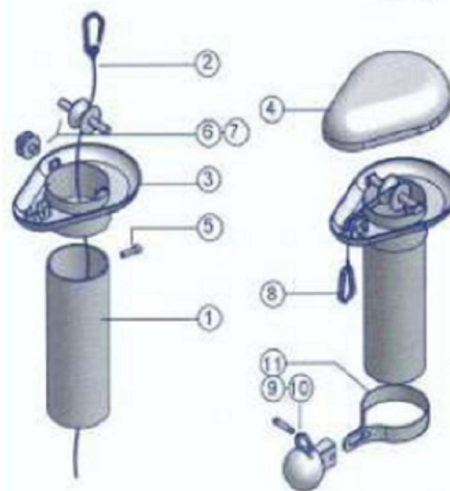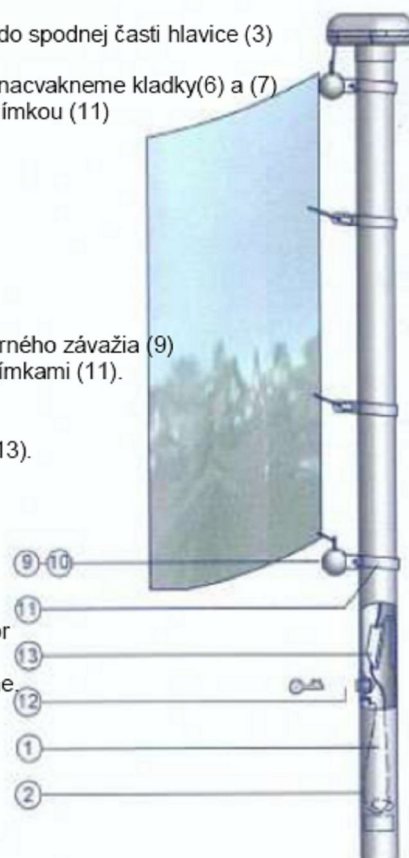

NÁVOD NA MONTÁŽ

KOTVENIE-STREDIACI KLIN Z

Pred montážou dodržujte prosím nasledujúce pokyny!
Vlajkový stožiar v žiadnom prípade nestavajte bez základu.

Minimálne veľkosti základu:

Výška stožiaru nad zemou:	až 8 m	9 a 10 m
Šírka (cm)	90 x 90	100 x 100
Hĺbka (cm)	80	90

Pred vložení stožiaru sa manžeta- strediaci klín nasunie na stožiar aspoň 85 cm

Betónovanie

- Vyhĺbi sa základová jama.
- Z drobného štrku sa prevedie podklad až ku spodnej hrane zemného púzdra, odvod prípadnej vody.
- Zemné držanie so strediacim klinom sa v spojení so zemou posadí dolu na podklad z drobného štrku.
- Naleje sa betón (akosť B 25) a zemný držiak sa nasmeruje presne kolmo, nie je možná následná rektifikácia.
- Pozor! Do zemného držania nesmie vniknúť žiadny betón.
- Betón sa nechá vytvrdnúť aspoň 48 hodín.

Montážne práce má vykonať odborná firma.

Možno dodať krycie vieko k uzáveru zemného držania po vybetónovaní stožiaru ako príslušenstvo.

POZOR

Upozornenie:


Dbajte na to, aby stožiar pri osadzovaní okoli rastlinami neprišiel do styku so zemou a mulčovací kôrov.
Nebezpečie korózie!

Stožiar nesmie byť zabetónovaný bez odpovedajúceho zemného držania.
Nebezpečie korózie!

Funkčnosť manžety - strediaceho klinu sa pravidelne kontroluje



Manžeta- strediaci klín sa naráži do zemného držania. Je nutné dbať na vybranie kanálu skrutky

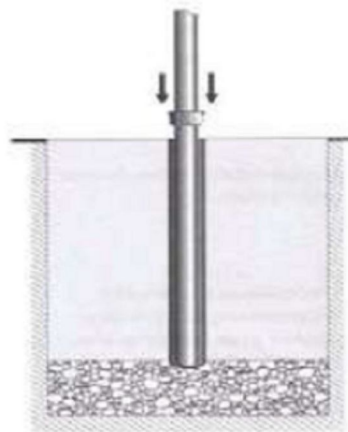

Pripevní sa samoreznou skrutkou a podložkou

