


PRÍSTREŠOK – PRÍSTAVNÝ MODUL 1 ks Kat. č. 682002

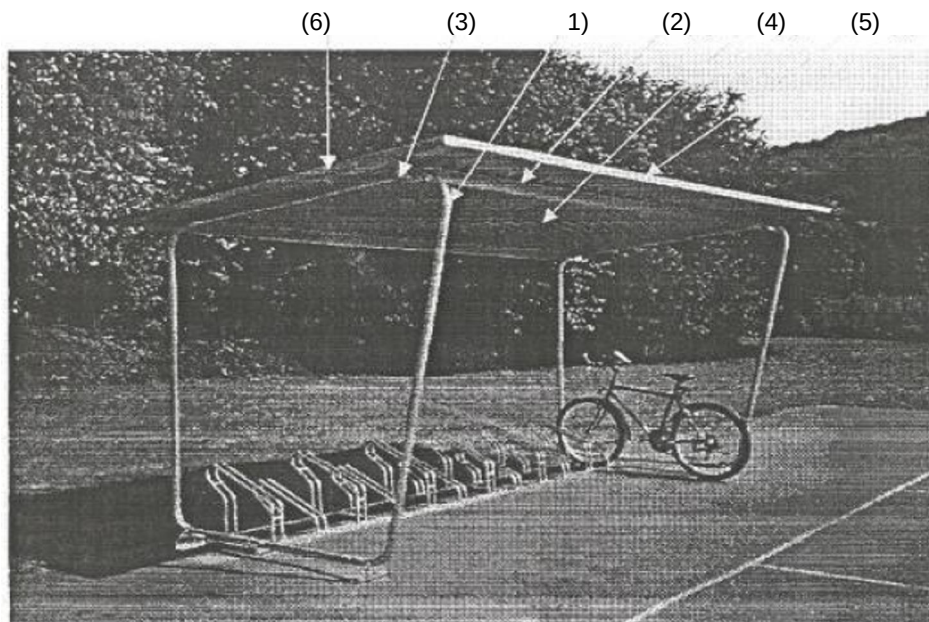

Zoznam dielov:

(1) rám – 1 ks

(2) nosník dlhý – 2 ks

Prístavné moduly zostaviť ako základný prístrešok. Pri montáži krytov striedať kryt L = 940 z krytom L = 2000.



(4) Trapézový plech – 5 ks

(5) čelný kryt



1 ks L = 2000 mm
1 ks L = 940 mm

Spojovací materiál:


Skrutka M 12x15	8 ks
Podložka O 13 mm	8 ks
Strunová podložka O 12.5	8 ks
Matica M12	8 ks
Skrutka M 6x20 – rezerva	8 ks
Tesniaca podložka O 7	39 ks
Podložka O 6,4	8 ks
Matica M6	8 ks

Oceľová kotva 4 ks

K montáži je potrebné:

1. minimálne 2 osoby
2. vŕtačka z príklepom
3. vidiový vrták O 10
4. vrták O 7
5. maticový kľúč OK 10 2 ks
6. maticový kľúč OK 16 (17)
7. maticový kľúč OK 18 (19) 2 ks
8. meter
9. pásmo (prípadne motúz na meranie uhlopriečok)
10. rebrík „A“
11. Nadstavec ku vŕtačke pre skrutky TEKS

PRÍSTREŠOK – PRÍSTAVNÝ MODUL 2 ks

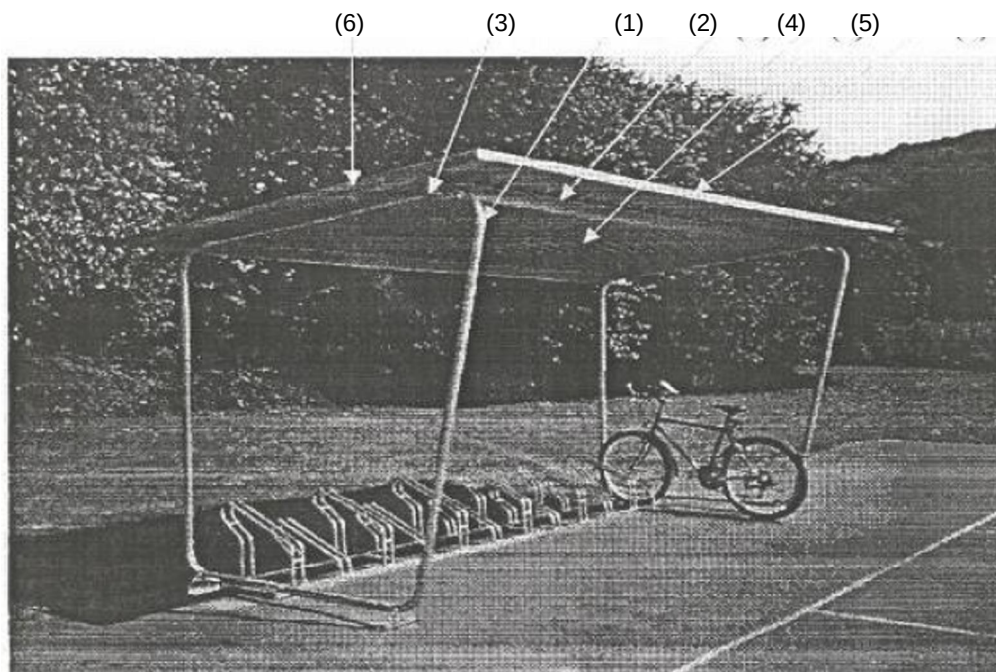


Zoznam dielov:

(1) rám – 2 ks

(2) nosník dlhý – 4 ks


Prístavné moduly zostaviť ako základný prístrešok. Pri montáži krytov striedať kryt L = 940 z krytom L = 2000.

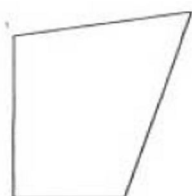

(4) Trapézový plech – 9 ks



(5) čelný kryt

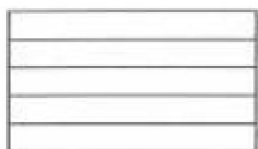

3 ks L = 2000 mm
3 ks L = 940 mm

Spojovací materiál:

Skrutka M 12x15	16 ks
Podložka O 13 mm	16 ks
Strunová podložka O 12.5	16ks
Matica M12	16 ks



Skrutka M 6x20 – rezerva	16 ks
Tesniaca podložka O 7	60 ks
Podložka O 6,4	10 ks
Matica M6	10 ks

Oceľová kotva	8 ks
---------------	------


K montáži je potrebné:

1. minimálne 2 osoby
2. vŕtačka z príklepom
3. vidiový vrták O 10
4. vrták O 7
5. maticový kľúč OK 10 2 ks
6. maticový kľúč OK 16 (17)
7. maticový kľúč OK 18 (19) 2 ks
8. meter
9. pásno (prípadne motúz na meranie uhlopriečok)
10. rebrík „A“
11. Nadstavec ku vŕtačke pre skrutky TEKS

1. Betonáž základových pätiiek

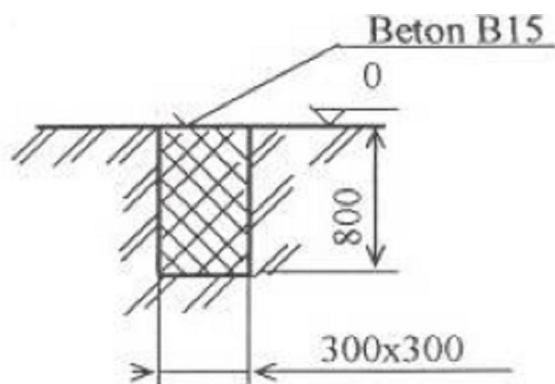
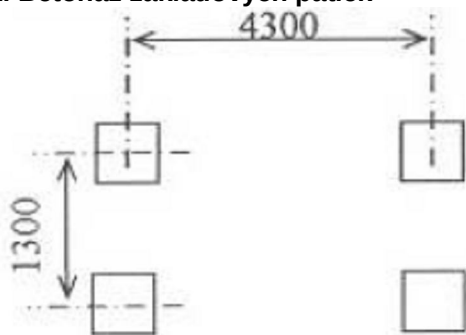


2. Zostavenie konštrukcie (pohľad zhora)

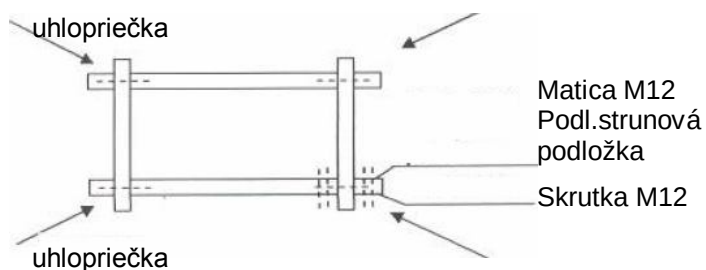

POZOR Konštrukciu pred dotiahnutím skrutiek zmerajte a vyrovnajte uhlopriečne (rozmery uhlopriečok musia byť zhodné)
Po vyrovnaní konštrukciu pripevnite oceľovými kotvami k podkladovému betónu.

3. Montáž strešného plechu

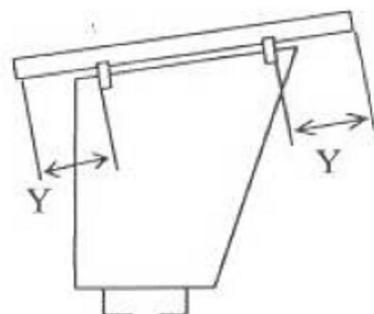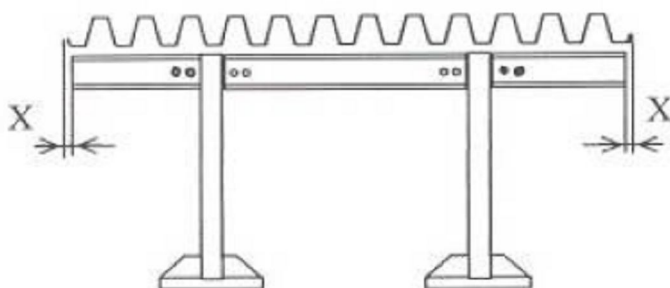

X = X


Y = Y




Upevnenie plechu
Skrutka TEKS

Tesniaca podložka


Každý plech treba upevniť šiestimi skrutkami.

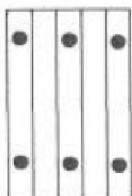

4. Montáž krytu

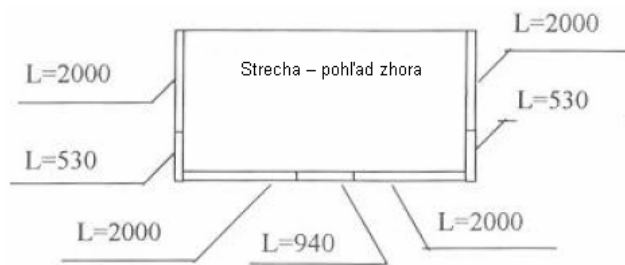


Bočný kryt

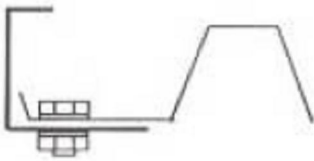

1. Kryty prekryť
2. Kryt L = 2000 upevniť tromi skrutkami
kryt L = 940 a 530 upevniť dvoma skrutkami.

Čelný kryt

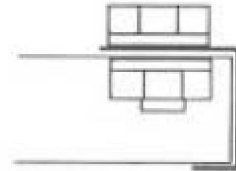

Pre montáž použite skrutky TEKS, pri preťažení nahradiť skrutkou s maticou.

5. Po celkovom zostavení skontrolovať dotiahnutie skrutiek.