


Kat.č. 682028

PRÍSTREŠOK UNIVERZÁLNY – MONTÁŽNY NÁVOD

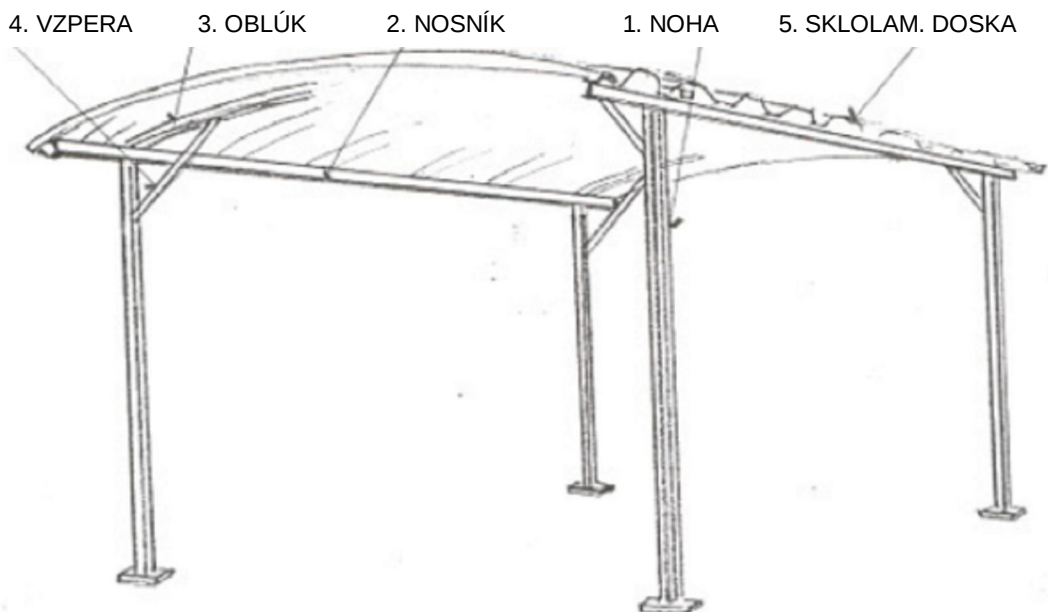

Zoznam dielov:

1. noha	4 ks
2. Nosník	2 ks
3. oblúk	3 ks
4. vzpera	4 ks
5. sklolaminátová doska	5 ks

1. 2 osoby	
2. Vŕtačka z príklepom	
3. Vrták do betónu pr. 10 mm	
4. kladivo	
5. maticový kľúč OK 13	2 ks
6. maticový kľúč OK 16(OK17)	2 ks

Spojovací materiál:

Skrutka M12 x 30	8 ks
Podložka pr. 13	8 ks
Strunová podložka pr. 12,4	8 ks
Matica M12	8 ks

7. maticový kľúč OK 18(OK19)	2 ks
8. meter	
9. pásno, prípadne motúz nameranie uhlopriečok.	
10. nadstavec k vŕtačke pre skrutky TEX (OK10)	
11. rebrík „A“ alebo schodíky	


Skrutka M10x60	12 ks
Podložka pr. 11	12 ks
Strunová podložka pr.10,2	12 ks
Matica M10	12 ks

Skrutka M8x60	4 ks
Skrutka M8x20	4 ks
Podložka pr.9	8 ks
Strunová podložka pr.8,2	8 ks
Matica M8	8 ks

Oceľová kotva M10	8 ks
-------------------	------


Samorezná skrutka TEX 6,3x25	40 ks (+5 ks rezerva)
Tesniaca podložka	40 ks (+5 ks rezerva)

1. Betonáž základových pätiiek:

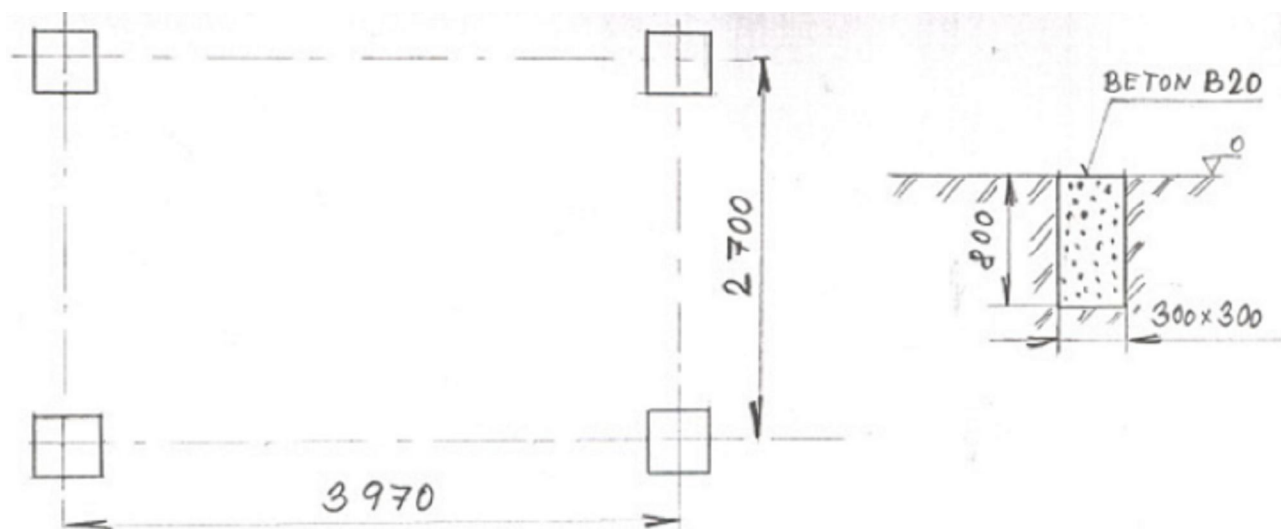


2. Zostavenie konštrukcie:


2.1. K nosníku priskrutkovať nohy.

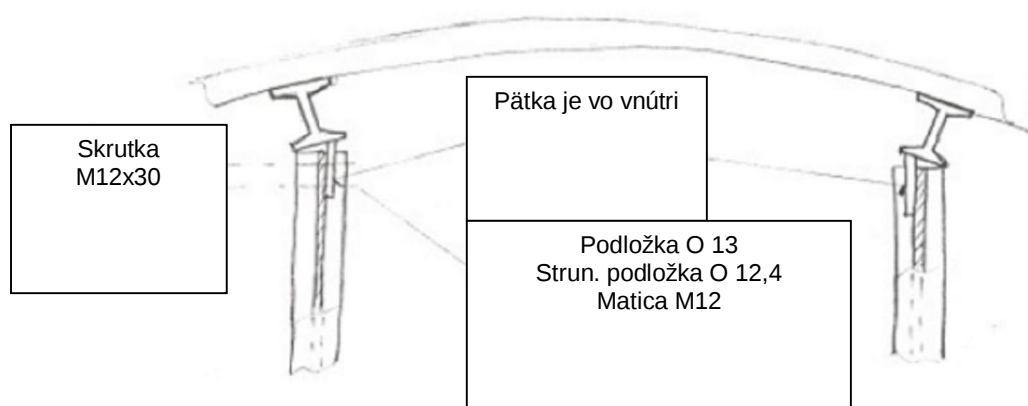

2.2. Nohy s nosníkom postaviť a zhora nasadiť a priskrutkovať oblúk.

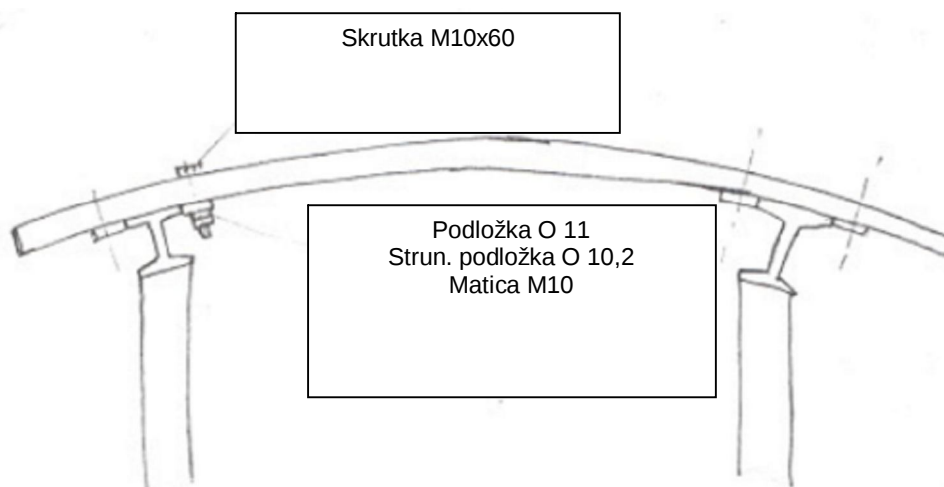


2.3. Zavetrenie:

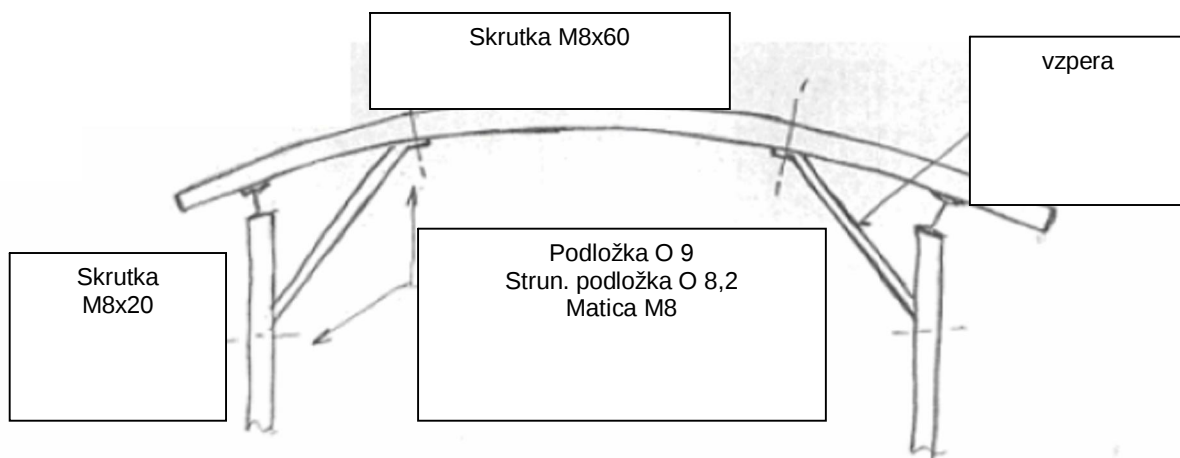


2.4. Ukotvenie:

Konštrukciu vyrovnat' a zmerať uhlopriečky
Konštrukciu upevniť oceľovými kotvami k betónu
Všetky spoje dobre dotiahnuť.

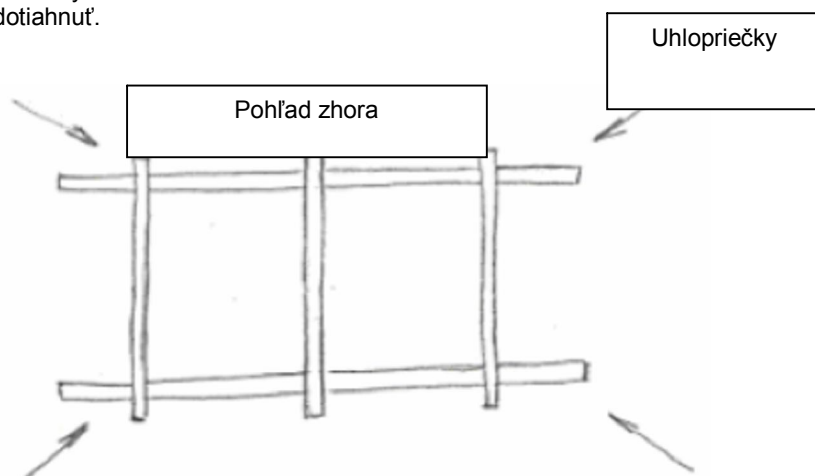

3. Montáž strechy

Na konštrukciu nasadiť sklolaminátové dosky a zarovnať ich.
Každú dosku upevniť 8 skrutkami.

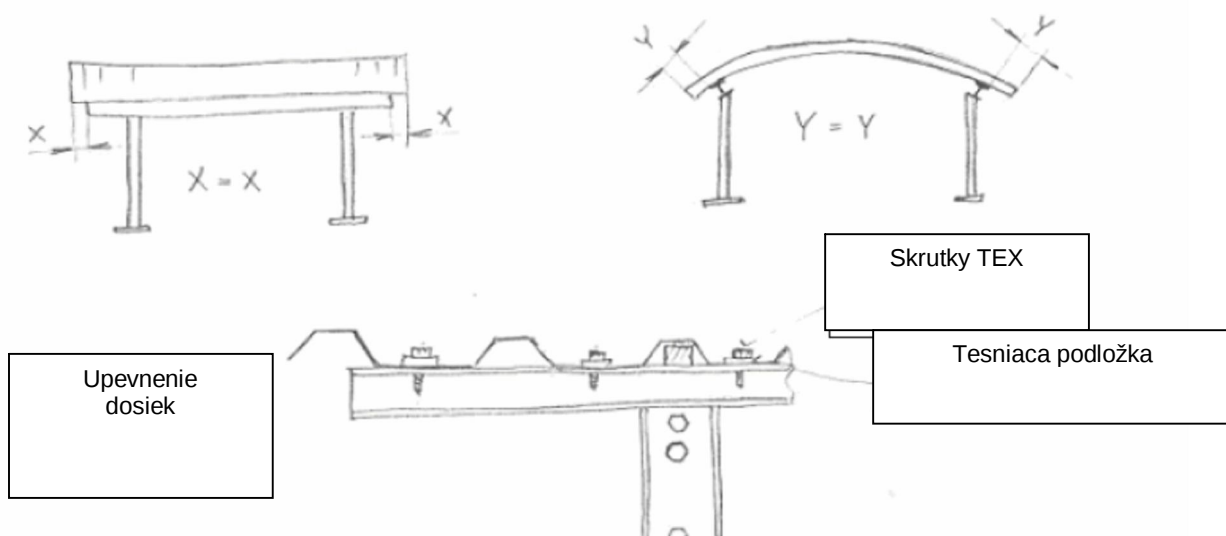

4. Po celkovom zostavení skontrolovať dotiahnutie skrutiek.

Manutan Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 243 634 306
Fax: +421 243 420 854
e-mail: manutan@manutan.sk
www.manutan.sk



All you need. With love.