

Návod na montáž a použitie

Vydanie 2002/2003

Kat.č. 011103



**Podesta s rebríkom, pojazdná,
prístupná s jednej strany**

No 291222

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo pokiaľ by sa vyskytli problémy, ktoré nie sú v tomto návode pre montáž a použitie dostatočne podrobne popísané, môžete si potrebné informácie vyžiadať priamo u dodávateľa.

Okrem toho poukazujeme na skutočnosť, že obsah tohto návodu pre montáž a použitie nie je súčasťou skôr existujúcej dohody, príslubu, či právneho vzťahu ani nemá tieto meniť. Všetky záväzky vyplývajúce z príslušnej kúpnej zmluvy, ktorá taktiež obsahuje úplnú a výlučne platnú úpravu záruky (vid' tiež odsek 2.2). Tieto zmluvné úpravy záruky nie sú týmto Návodom pre montáž a použitie ani rozšírené, ani obmedzené.

Obsah

1 VŠEOBECNÉ

1.1 Úvod

2 BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA

2.1 Základné bezpečnostné pokyny

2.2 Záväzky, zodpovednosť a záruka

2.3 Bezpečnostné symboly

2.4 Použitie na určený účel

2.5 Použitie nezodpovedajúce určenému účelu

2.6 Správanie na podeste s rebríkom pri práci s elektrickými prístrojmi

2.7 Správanie pri práci na elektrických zariadeniach pomocou podesty s rebríkom

3 BALENIE A DOPRAVA

4 POPIS PODESTY S REBRÍKOM

4.1 Prehľad modelov

4.2 Rozmery a hmotnosti

4.3 Označenie podesty s rebríkom

4.4 Technické údaje

4.5 Vybavenie

5 MONTÁŽ PODESTY S REBRÍKOM

5.1 Bezpečnostné ustanovenia

5.2 Montáž

5.3 Kontrola nastavenia pojazdných koliesok, príp. ich nastavenie

5.4 Montáž držiadiel zábradlí (príslušenstva)

5.5 Montáž pojazdných koliesok s brzdou (príslušenstva)

6 POUŽITIE PODESTY S REBRÍKOM

6.1 Bezpečnostné ustanovenia

6.2 Pokyny na použitie

7 ÚDRŽBA

7.1 Čistenie podesty s rebríkom

7.2 Mazanie pojazdných koliesok

8 SKLADOVANIE

9 KONTROLY

1 VŠEOBECNÉ

1.1 Úvod

Tento návod pre montáž a použitie je platný len pre podesty s rebríkom, pojazdné, prípustné z jednej strany.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti, uvedené v tomto návode pre montáž a použitie, ako aj pravidlá a nariadenia o zaobchádzaní s podestami s rebríkom patria do oblasti podest s rebríkom uvedených v tejto dokumentácii.

Prevádzkovatelia musia v rámci vlastnej zodpovednosti:

- zabezpečiť dodržovanie miestnych, regionálnych a národných predpisov,
- za účelom bezpečnej manipulácie dbať v návode pre montáž a použitie na uvedené právne úpravy (zákony, nariadenia, smernice atď.) týkajúce sa bezpečného zaobchádzania,
- zaistiť, aby bol návod pre montáž a použitie k dispozícii personálu užívateľa a aby boli dodržiavané do všetkých podrobností všetky uvedené údaje ako sú pokyny, varovania a bezpečnosti ustanovenia.

2 BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA

2.1 Základné bezpečnostné pokyny

- Pre používanie podest s rebríkom platia predpisy BGV D36 (skôr VBG 74) „Rebríky a podnožky“ a taktiež predpisy BGI 637 (skôr ZH 1/367) „Návod pre podesty s rebríkom“.
- Pre použitie elektrických prístrojov na podestách s rebríkmi platí ustanovenie BGI 594 (skôr ZH 1/228) „Pravidlá bezpečnosti pre použitie elektrických prevádzkových prostriedkov pri zvýšenom ohrození elektrickým prúdom“.

2.2 Závazky, zodpovednosť a záruka

Základný predpoklad pre bezpečné zachádzanie je znalosť bezpečnostných pokynov a bezpečnostných predpisov. Tento návod pre montáž a použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, musia dodržiavať všetky osoby, ktoré pracujú s podestou s rebríkom alebo na nej. Najmä je nutné dodržiavať pre dané miesto inštalácie platné pravidlá a predpisy proti zabráneniu úrazom.

Riziká pri zachádzaní s podestou a rebríkom:

- Podesty s rebríkmi sú konštruované a vyrábané podľa najnovšieho stavu techniky a uznávaných bezpečnostných technických pravidiel. Napriek tomu môže pri používaní týchto zariadení dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života užívateľa alebo tretích osôb, príp. ku vzniku škôd na podestách s rebríkom alebo iných hmotných predmetoch. Podesty s rebríkom musia byť používané len
→ pre určený účel a
→ v perfektnom bezpečnostnom stave.

Poškodenia, ktoré môžu obmedziť bezpečnosť, musia byť ihneď odstránené.

Záruka a zodpovednosť

Rozsah, doba trvania a forma záruky je zakotvená v predajniach a dodacích podmienkach dodávateľa. Pre záručné nároky, vyplývajúce z chybnej dokumentácie, je vždy rozhodujúci Návod pre montáž a použitie, ktorý je platný v okamihu dodávky.

Okrem predajných a dodacích podmienok platia taktiež:

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie osôb a majetku, ktoré vznikli z jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov:

- použitie podest s rebríkom neodpovedajúce určenému účelu,
- neodborná montáž a použitie podest s rebríkom,
- použitie podest s rebríkom s poškodenými konštrukčnými dielmi,
- neznalosť alebo nedodržanie tohto návodu pre montáž a použitie,
- nedostatočne kvalifikovaný alebo nedostatočne informovaný montážny personál a personál užívateľa,
- neodborne prevedené opravy,
- použitie iných náhradných dielov než originálnych,
- svojvoľné stavebné zmeny na podestách s rebríkom,
- prípady havárií pôsobením cudzích telies a prípady vyššej moci.

Prevádzkovateľ musí na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť:

- aby boli dodržiavané bezpečnostné smernice podľa odseku 2, 5.1 a 6.1,
- aby bolo vylúčené použitie zodpovedajúce určenému účelu (viď odsek 2.5) a taktiež vylúčená chybná montáž a neprípustné použitie a
- aby najmä bolo zaručené použitie zodpovedajúce určenému účelu (viď odsek 2.4).

2.3 Bezpečnostné symboly

V návode pre montáž a použitie sú používané nasledujúce výrazy a symboly pre zabezpečenie:



Tento symbol varuje pred nebezpečným miestom.



Tento symbol indikuje tipy a pokyny pre optimálne použitie podesty s rebríkom.



Tento symbol poskytuje pokyny pre vhodnú likvidáciu a skladovanie zlikvidovaných odpadov.

2.4 Použitie na určený účel

V tomto návode pre montáž a použitie uvedené podesty s rebríkom smú byť používané len ako pomôcka pre výstup do pracovných pozícií, ktoré nie je možné dosiahnuť kvôli telesnej veľkosti. Pritom nesmie byť prekročená maximálna nosnosť podesty.

Pre použitie, ktoré zodpovedá určenému účelu, patria tiež:

- dodržiavanie všetkých pokynov tohto návodu pre montáž a použitie a
- dodržanie pravidelných kontrol

2.5 Použitie nezodpovedajúce určenému účelu

Použitie odporujúce určenému účelu – teda nedodržiavanie údajov uvedených v odseku 2.4 tohto návodu pre montáž a použitie týkajúce sa dokumentovaných podest s rebríkom – platí ako použitie **neodpovedajúce určenému účelu** v zmysle vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. To platí tiež pre nedodržanie noriem a smerníc uvedených v tomto návode pre montáž a použitie.

2.6 Správanie na podeste s rebríkom pri práci s elektrickými prístrojmi

Pri vykonávaní prác s elektrickými prístrojmi pracovníci stojaci na plošine musia byť rešpektované predpisy BGI 594 (skôr ZH 1/228).



Pritom obzvlášť platí:

Elektrické prístroje smú byť používané len s ochranným nízkym napätím (48 V), s ochranným rozpojením (oddel'ovací transformátor) alebo keď sú pripojené cez ochranný vypínač proti chybnému prúdu s hodnotou 30 mA.

2.7 Správanie pri práci na elektrických zariadeniach pomocou podesty s rebríkom

Práce na nechránených zariadeniach, ktoré vedú elektrinu, alebo v ich blízkosti, sa nesmú prevádzať s použitím podesty s rebríkom pokiaľ nie je

- príslušná časť zariadenia vypnutá,
- príslušná časť zariadenia zaistená proti opätovnému zapnutiu,
- skontrolované, že je príslušná časť zariadenia bez napätia,
- príslušná časť zariadenia uzemnená skratovaním uzemňovacou lištou a
- príslušná časť zariadenia je chránená proti okolitým častiam vedúcim prúd.

3 BALENIE A DOPRAVA


Podestu s rebríkom je možné presunúť na miesto použitia pomocou štyroch pojazdných koliesok. Pri doprave na vozidle je nutné podestu s rebríkom zaistiť priviazaním proti posunutiu.

4 POPIS PODESTY S REBRÍKOM

4.1 Prehľad modelov

Podesta s rebríkom je k dispozícii v rôznych výškach podesty a v prevedení z hliníku a z pozinkovanej ocele. V prevedení z ocele sú schody a plošina prevedené z oceľového mriežkového roštu.

4.2 Rozmery a hmotnosti

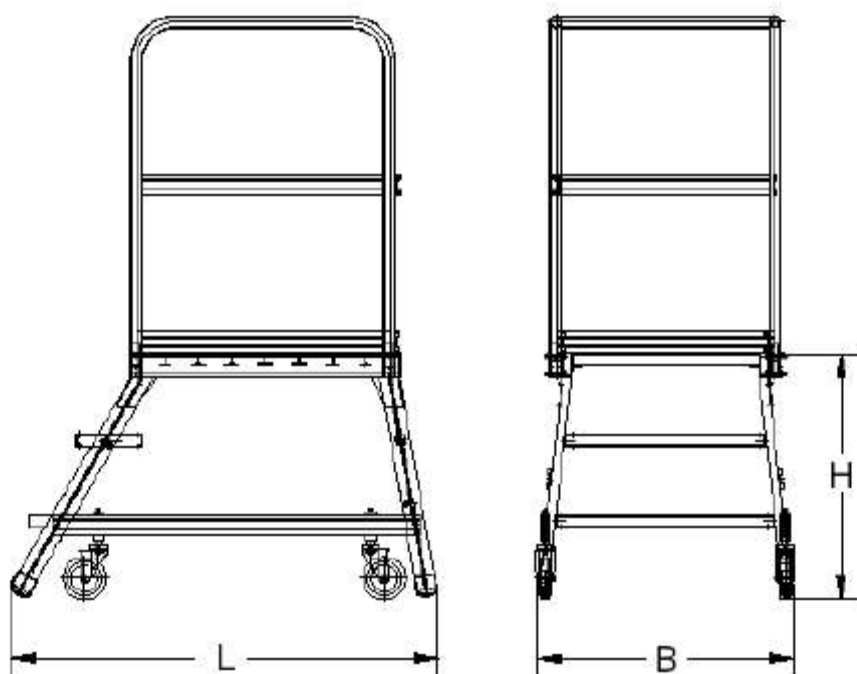

Obrázok 1

Rozmery


Prevedenie v hliníku						
Obj. č.	41971	41972	41973	41974	41975	41976
Dĺžka [L]	1,26 m	1,46 m	1,64 m	1,82 m	2,00 m	2,18 m
Šírka [B]	0,77 m	0,82 m	0,87 m	0,93 m	0,98 m	1,04 m
Výška podesty [H]	0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Hmotnosť	32,0 kg	35,3 kg	38,5 kg	41,8 kg	45,2 kg	49,2 kg
Prevedenie v pozinkovanej oceli						
Obj. č.	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Dĺžka [L]	1,26 m	1,46 m	1,64 m	1,82 m	2,00 m	2,18 m
Šírka [B]	0,77 m	0,82 m	0,87 m	0,93 m	0,98 m	1,04 m
Výška podesty [H]	0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Hmotnosť	40,3 kg	45,5 kg	50,6 kg	56,0 kg	61,6 kg	67,9 kg

4.3 Označenie podesty s rebríkom

Typový štítok (2/1) je nalepený na boku podesty.



Obrázok 2 Miesto označenia

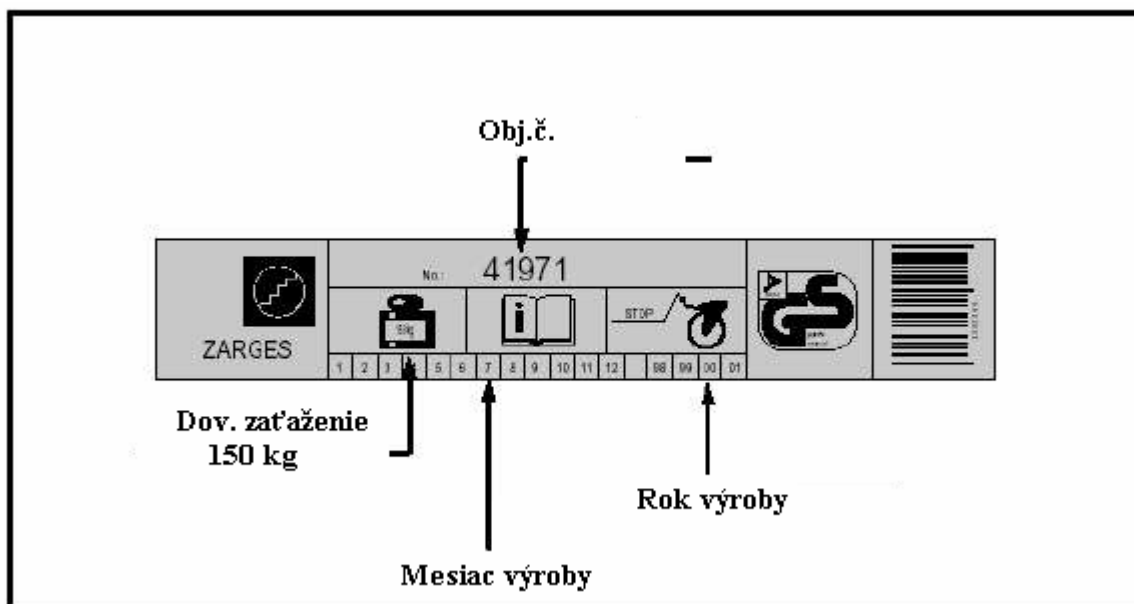

Obrázok 3 Typový štítok (príklad)

4.4 Technické údaje

Dovolené zaťaženie
Veľkosť plošiny
Hĺbka stupňa schodov
Pojazdné kolieska
Výška zábradlia

150 kg
600 x 800mm
200 mm
125 mm, s aretáciou
1000 mm

4.5 Vybavenie

4.5.1 Základné vybavenie

Základné vybavenie podesty s rebríkom zahŕňa:

- 1 výstup
- 1 oporný stĺpik
- 1 plošina
- 2 spojovacie podpery, dlhé
- 2 zábradlia, postranné
- 1 spojovacia podpera, guľatá
- 2 spojovacie podpery, krátke
- 4 pojazdné kolieska
- 1 upevňovacia súprava

4.5.2 Príslušenstvo

4.5.2.1 Držadlá zábradlí

Ako príslušenstvo je možná dodávka držadiel zábradlí (4/1) na stúpanie na plošinu.


Nasledujúca tabuľka ukazuje možnosti kombinácií držadiel zábradlí a podest s rebríkom.

Obj. č. Podesta s rebríkom	41971 41951	41972 41952	41973 41953	41974 41954	41975 41955	41976 41956
Obj. č. Držadlá zábradlí						
41970	--	X	X	X	X	--
41959	--	--	--	--	--	X



Možné kombinácie sú označené pomocou „X“.


Držadlá zábradlí (4/1) je možné namontovať vľavo alebo vpravo.

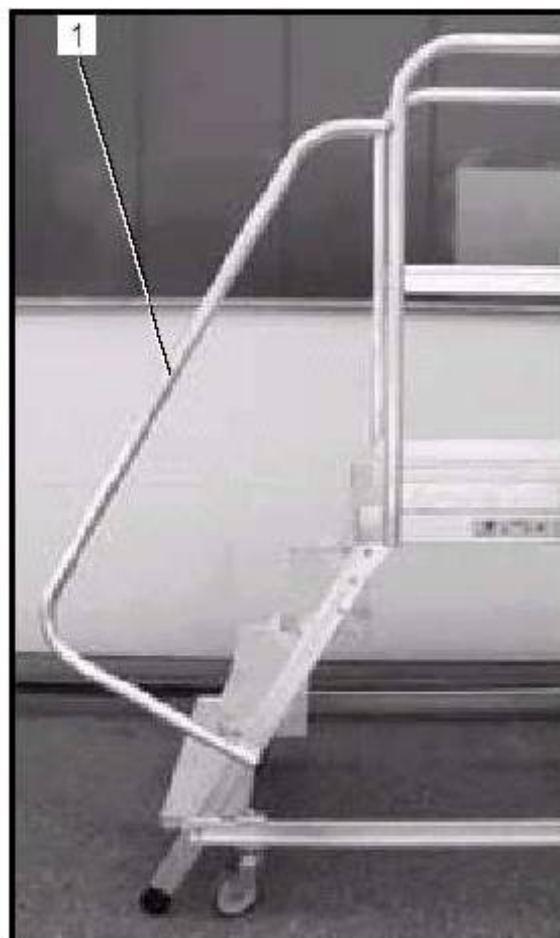

Obrázok 4 Držadlá zábradlia

4.5.2.2 Pojazdné kolieska s brzdou

Pojazdné kolieska s brzdou (4.1/1) (obj. č. 203266)
Majú priemer 125 mm a sú vybavené zaist'ovacou
brzdou.

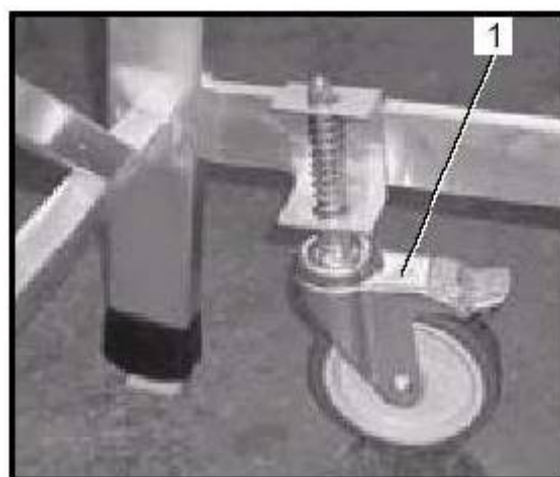

Obrázok 4.1 Pojazdné kolieska z brzdou

5 MONTÁŽ PODESTY S REBRÍKOM

5.1 Bezpečnostné ustanovenia

- Používať sa môžu iba nepoškodené originálne diely podesty s rebríkom dodávateľa, pre ktoré platí osvedčenie o skúške (atest).
- Pri montáži alebo oprave môžu byť používané iba samosvorné matice.
- Po zostavení je treba skontrolovať skrutkové spoje na pevné uloženie.

5.2 MONTÁŽ



Obalový materiál musí byť likvidovaný podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia.



Montáž odporúčame vykonávať s dvomi osobami. Ďalej je potrebné pripraviť montážnu plochu (stôl, dielenský pracovný stôl).

Na montáž je potrebné nasledujúce náradie:

- krížový skrutkovač
- Očkový/otvorený kľúč 10
- Očkový/otvorený kľúč 13

1. Všetky jednotlivé diely je treba rozložiť na čistej pracovnej ploche (dielenský pracovný stôl, montážny stôl), pripravte pracovnú plochu cca. 1 m.
2. Položte plošinu na pracovnú plochu tak, ako je to znázornené na obrázku 5.
3. Prestrčte na každom styčníkovom plechu (5/2) z vnútra smerom von skrutku so štvorhrannou hlavou M8x18 (5/1). Skrutku so štvorhrannou hlavou podložte podložkou a klobúčikovou maticou, klobúčikovú maticu pevne nedotahujte len ju nasadíte.




Obrázok 5 Plošina

4. Vsuňte oporný stĺpik(6/1) medzi strmsšie Styčnickové plechy až na doraz. Pritom musia byť skrutky so štvorhrannou hlavou (6/4) , ktoré sa nachádzajú v styčnickových plechoch, zavedené do kanáliku pre skrutky výstupu.



Pri zavádzaní skrutiek so štvorhrannou hlavou a súčasnem zasúvaní výstupu hrozí nebezpečenstvo pomliaždenia.

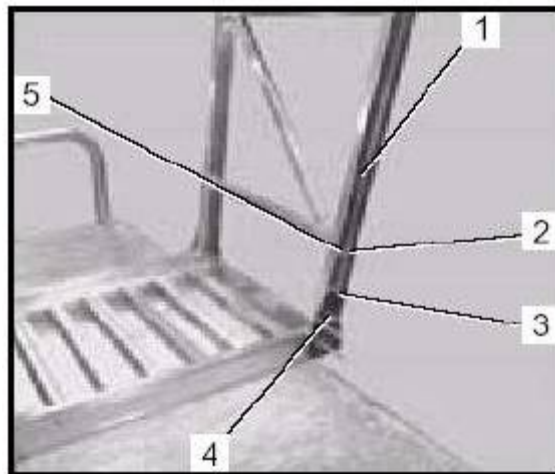

Obrázok 6 Oporný stĺpik

5. Druhá skrutka so štvorhrannou hlavou (6/3) zaveďte na vybranie (6/2) do kanáliku pre skrutky a vsuňte ho až do drážky styčnickového plechu.




Vybrania sú označené modrou bodovou nálepkou (6/5).

6. Vsuňte výstup (7/5) medzi styčnickové plechy až na doraz. Pritom musia byť skrutky so štvorhrannou hlavou (7/2), ktoré sa nachádzajú v styčnickových plechoch, zavedené do kanáliku pre skrutky výstupu.



Pri zavádzaní skrutiek so štvorhrannou hlavou a súčasnem zasúvaní výstupu hrozí nebezpečenstvo pomliaždenia.

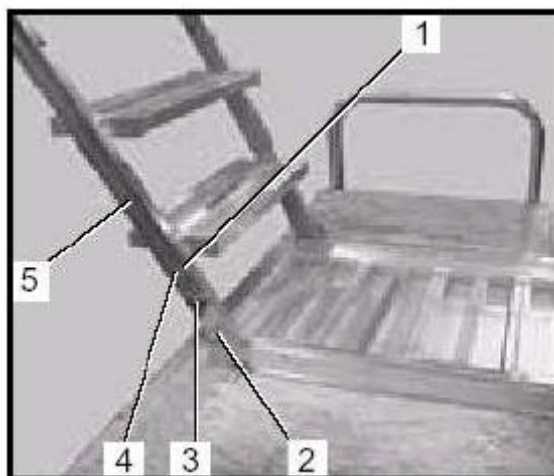


Obrázok 7 Výstup

7. Druhá skrutka so štvorhrannou hlavou (7/3) zaveďte na vybranie (7/4) do kanáliku pre skrutky a vsuňte ho až do drážky styčnickového plechu a dotiahnite. Klobúčikové matice zatiahnite na styčnickových plechoch uťahovacím momentom 30 Nm.



Vybrania sú označené modrou bodovou nálepkou (7/1).

8. Podestu s rebríkom otočte.
9. Vsuňte zábradlie (8/1) s podlahovou lištou smerom dovnútra cez štyri skrutky so štvorhrannou hlavou (8/2) na pozdĺžnej strane plošiny. Zábradlie pevne priskrutkujte pomocou podložiek a klobúčikových matic.
10. Zopakujte pracovný krok 9 pre montáž druhého zábradlia.
11. Klobúčikové matice zatiahnite zaťahovacím momentom 30 Nm.

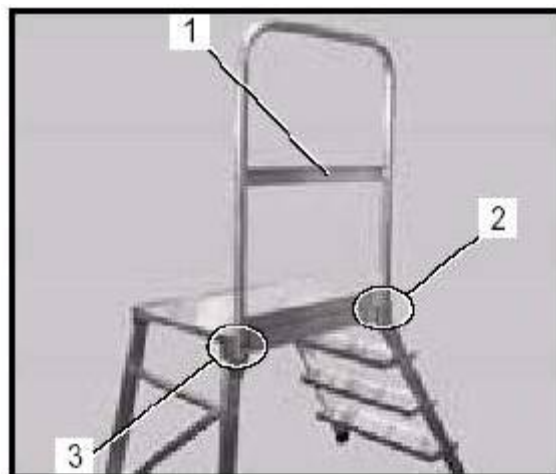


Obrázok 8 Výstup

12. Pevne priskrutkujte obe spojovacie podpery, krátke (9/1 a 3), na strane oporných stĺpikov pomocou vždy dvoch skrutiek s krížovou hlavou M6x16 (9/2) a s ozubenou podložkou.



Namontujte spojovacie podpery plochou stranou na zábradlie.

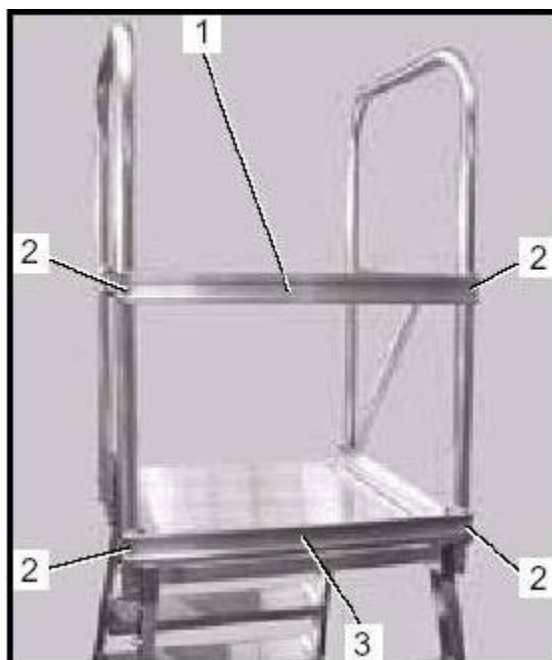


Obrázok 9 Spojovacie podpery, krátke

13. Zasuňte spojovaciu podperu, guľatú (10/2) na strane oporných stĺpikov medzi zábradlie a pevne priskrutkujte pomocou skrutiek s krížovou hlavou M6x50 (10/1).



Obrázok 10 Spojovacia podpera, guľatá

14. Postavte podestu s rebríkom na rovný podklad a položte pod štyri postranné tyče rebríka vždy plastovú doštičku (11/3) z upevňovacej sady.
15. Nasad'te spojovacie podpery s pojazdnými kolieskami (11/2) plochou stranou smerom k postranným tyčiam rebríka na skrutky so štvorhrannou hlavou tak, aby sa pojazdné kolieska dotýkali podlahy. Skrutky so štvorhrannou hlavou opatrite podložkami a klobúčikovými maticami (11/1).

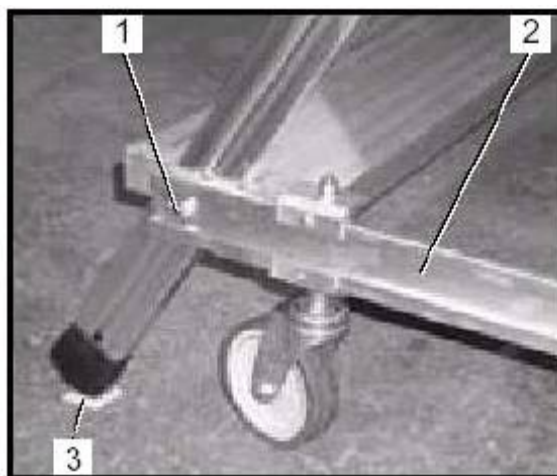


Obrázok 11 Montáž spojovacej podpery

16. Namontujte druhú spojovaciu podperu tak, ako je popísané v pracovnom kroku 15.
17. Klobúčikové matice utiahnite na spojovacích podperách uťahovacím momentom 30 Nm.
18. Skontrolujte všetky skrutkové spoje na podeste s rebríkom na pevné uloženie.

5.3 Kontrola nastavenia pojazdných koliesok, príp. ich nastavenia

1. Skontrolujte, či pojazdné kolieska ľahko pružia.
2. Pri nezaťaženej podeste s rebríkom musí byť vzdialenosť medzi plastovým vekom a podlahou cca. 6 mm. Prípadne podložte silnejšími plastovými doštičkami (12/3) a uvoľnite klobúčikové matice (12/1) na spojovacie podpere (12/2) a podperu posuňte tak, aby sa pojazdné kolečka dotýkali zeme, potom klobúčikové matice opäť dotiahnite.

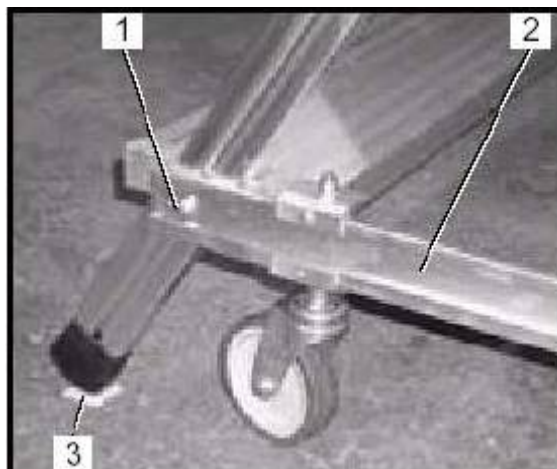

Obrázok 12 Nastavenie pojazdných koliesok

Ak je podesta s rebríkom používaná osobou s obzvlášť nízkou váhou, môže podľa okolností dôjsť k tomu, že telesná hmotnosť nestačí, aby sa pojazdné kolieska stlačili nadol. V tomto prípade je nutné posunúť spojovacie podpery s pojazdnými kolieskami smerom nahor tak, až sa postranné tyče rebríka akurát prestanú dotýkať podlahy.

5.4 Montáž držiadiel zábradlí (príslušenstvo)

1. Pevne priskrutkujte držadlo zábradlia (13/2) krátkym koncom na zábradlie (13/1) pomocou imbusovej skrutky M6x65.
2. Zasuňte skrutku so štvorhrannou hlavou M8x50 vonku do kanáliku pre skrutky výstupu (modrý bod).
3. Držadlo zábradlia s dlhým koncom nasuňte cez skrutku so štvorhrannou hlavou (13/3) a pevne priskrutkujte pomocou podložky a klobúčikovej matice.




Upevňovacie skrutky nedotahujte príliš pevne, aby sa nepoškodilo držadlo zábradlia.



Obrázok 13 Montáž držiadiel zábradlí

5.5 Montáž pojazdných koliesok s brzdou (príslušenstvo)

1. Odskrutkujte klobúčikovú maticu (14/1) a vytiahnite pojazdné koliesko s pružinou (14/2) smerom nadol.
2. Zasuňte pojazdné koliesko s brzdou (14/3) s pružinou zospodu cez držiak a pevne ju priskrutkujte novou klobúčikovou maticou (samosvornou).
3. Skontrolujte nastavenie pojazdného kolečka s brzdou, viď odsek 5.3.

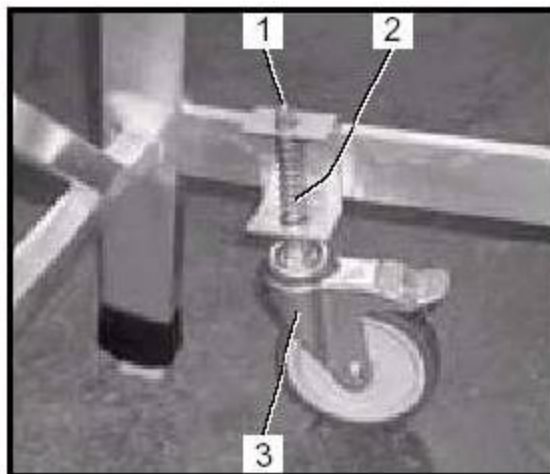

Obrázok 14 Montáž pojazdného kolieska s brzdou

6 POUŽITIE PODESTY S REBRÍKOM

6.1 Bezpečnostné ustanovenia

- Podesta s rebríkom sa smie používať len podľa určeného účelu, použitie nezodpovedajúcemu určenému účelu je neprípustné.
- Je nutné presne dodržiavať všetky bezpečnostné ustanovenia podľa odseku 2.
- Pred použitím podesty s rebríkom musí byť u všetkých konštrukčných dielov prevedená kontrola riadneho stavu a funkčnosti. V prípade zistenia nedostatkov nesmie byť podesta s rebríkom použitá.
- Používať podestu s rebríkom smú len osoby oboznámené s týmto návodom pre montáž a použitie.
- Postavenie podesty s rebríkom je prípustné len vo zvislom smere na vodorovnom, pre dané zaťaženie vhodné podloženie.
- Podesty s rebríkom musia byť používané len s úplnou bočnou ochranou, tj. so zábradlím.
- Výstup na plošinu smie byť prevedený len cez rebrík. Šplhanie cez zábradlie je zakázané.
- Úžitková nosnosť plošiny činí 150 kg. K úžitkovej nosnosti patrí užívateľ a so sebou neseny materiál/nástroje.
- Podesta s rebríkom smie byť osobami presúvaná len pomaly. Pri pohybe sa nesmú na plošine zdržiavať osoby a nesmie sa na nich ponechať materiál alebo náradie. Je potrebné zabrániť každému druhu nárazu podesty s rebríkom. Pri pohybe nesmie byť prekročená normálna rýchlosť chôdze. Je zakázané presúvať podestu s rebríkom ťahaním za vozidlom.
- Na podeste s rebríkom sa nesmú používať zdvíhadlá.
- Pri práci sa nesmú osoby opierať o zábradlie.
- Premostenie podesty s rebríkom k budovám pomocou dosiek (lavičiek) atď. je neprípustné. Podesta s rebríkom sa nesmie používať ako schodisková veža za účelom prechodu na iné konštrukcie.
- Nie je dovolené na plošinu skákať.
- Nesmú sa vytvárať žiadne vodorovné zaťaženia, napr. pri prácach na susedných konštrukciách, ktoré by mohli spôsobiť prevrátenie podesty s rebríkom.
- Pri použití podesty s rebríkom v prechodných budovách, neopláštených budovách alebo na rohoch budov, je nutné obzvlášť dbať na zmeny vŕtia vetra v týchto miestach, aby sa zabránilo nebezpečenstvu prevrátenia podesty.
- Je zakázané zväčšovať výšku plošiny pomocou rebríka, debien alebo iných prípravkov.


- Používať sa smie len nepoškodené originálne príslušenstvo dodávateľa, pre ktoré platí osvedčenie o skúške (atest).
- Ak je podesta s rebríkom postavená u alebo na dopravných cestách, musí byť na toto miesto postavené špeciálne upozornenie, napr. postavením výstražných zábran, varovných svetiel alebo zabezpečovacích hliadok.
- Presúvaním podesty s rebríkom s osobami stojacimi na plošine alebo na nej umiestneným materiálom je zakázané.

6.2 Pokyny pre použitie



Pri používaní podesty s rebríkom musia byť dodržiavané bezpečnostné ustanovenia podľa odseku 2 a 6.1.

- Pri výstupe na podestu s rebríkom dbajte na to, aby sa pojazdné koliesko napružili a všetky štyri postranné tyče rebríka sa dotkli podlahy (15). Prípadne skontrolujte nastavenia pojazdných koliesok a sprevádzkujte ich nastavenie.
- Pri použití pojazdných koliesok s brzdou (príslušenstvo) je nutné pre zabrzdenie a uvoľnenie zaistovacej brzdy stlačiť alebo zdvihnúť brzdovú páku.

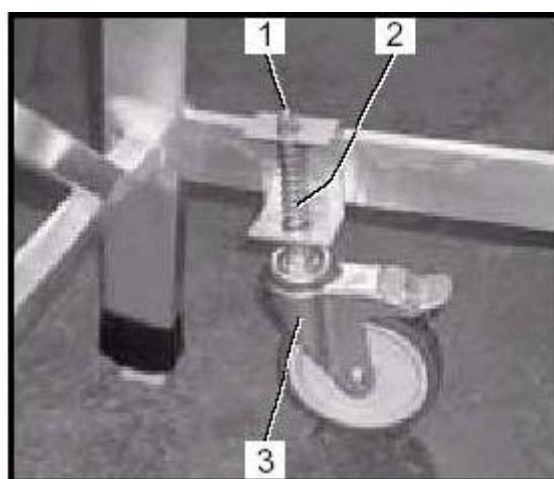

Obrázok 15 Pojazdné koliesko

7 ÚDRŽBA

7.1 Čistenie podesty s rebríkom

Čistenie je možné prevádzať vodou s pridaním bežných čistiacich prostriedkov. Pri znečistení farbou je možné túto farbu odstrániť terpentínom.



Čistiace prostriedky nesmú vniknúť do pôdy, použité čistiace kvapaliny musia byť likvidované v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia.

7.2 Mazanie pojazdných koliesok

Doporučujeme mazať pojazdné kolieska v určitých intervaloch univerzálnym mazacím olejom.



Prebytočný olej otrite; olej sa nesmie dostať na podlahu. Čistiace handry nasiaknuté olejom likvidujte v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia.

8 SKLADOVANIE

Skladovanie podesty s rebríkom musí byť prevádzkované tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo poškodenia. Podesta s rebríkom musí byť skladovaná tak, aby bola chránená pred vplyvmi počasia. Ak je plánované skladovanie na dlhšiu dobu, postavte podestu s rebríkom na drevené koly tak, aby sa pojazdné kolieska nedotýkali podlahy.

9 KONTROLY

Podesty s rebríkom musia byť pravidelne kontrolované znalcom na poriadny stav.

Pravidelne znamená, že je kontrola prevedená v časovom intervale zodpovedajúcomu prevádzkovým podmienkam. Pri trvalom nasadení podesty s rebríkom, ktoré je spojené s vysokým namáhaním, môže byť nutná každodenná kontrola.