


Návod k použitiu napínače pásky NP 2 + uzatváracích klieští UK 2




Kat. č. 073001, 073002

1. **Použitie:** Súprava NP 2 + UK 2 je ručné zariadenie, ktoré slúži k vysoko pevnostnému páskovaniu predmetov oceľovým pásom. Vzhľadom k tomu, že na vlastné páskovanie sa používa oceľový pás rozmerov 1 x 32 mm, je z dôvodu vysokých pevností súprava predurčená na použitie predovšetkým v oceliarskom a drevárskom priemysle. Spoj pásky je prevedený prestrihom oceľovej spony. Pretože napínanie je prevádzané za voľný koniec pásky, vyhovuje táto súprava tiež na páskovanie predmetov, ktoré nemajú páskovanú plochu rovinného tvaru (napr. predmety valcovité). Všetky tieto prednosti súpravy NP 2 + UK 2 umožňujú využitie napr. pri páskovaní zväzkov oceľových profilov, dreva, a pod. - všetko s maximálnym využitím vysokej napínanej sily pásu i veľkej pevnosti spoja.

2. **Technické údaje** (platia pri použití viazacieho materiálu pevnosti 750 N/mm²):


NP-2: hmotnosť.....2,90 kg
použitý oceľový pás...1x 32 mm
napínacia sila.....cca. 4500 N
typ sponyuzatvorená, šírka 32 - 33 mm, max. hrúbka materiálu 1 mm

UK-2: hmotnosť.....3,40 kg
pevnosti spoja.....8 000 N pri prestrihu spony 1x
.....13 000 N pri prestrihu spony 2x

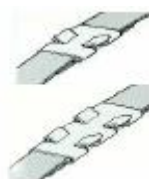


3. **Pracovný postup**

- Nasadiť a prevliecť sponu na voľný koniec pásky
- Obtočiť pásku okolo predmetu, pásku opäť prevliecť sponu a koniec pod sponu ohnúť (obrázok 1)
- Založiť napínač NP -2 do bodu "A"
Toto jednoducho dosiahneme nadvihnutím pevnej páky "B" o cca. 10°.
(!!! POZOR!!! - príliš veľkým nadvihnutím môže dôjsť k uvoľneniu alebo k zničeniu pružiny).
Napínač nasadzujeme na pásku z boku.

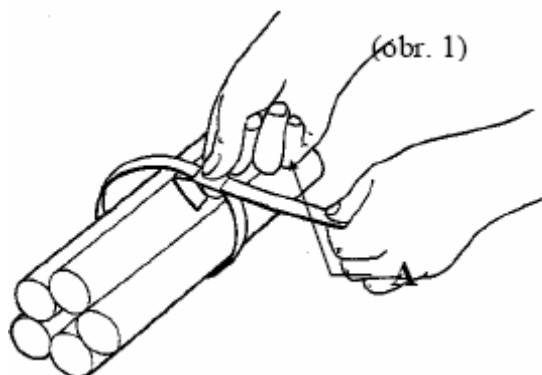

- Pomocou napínanej pohyblivej páky "C" (obrázok 2) previesť napnutie pásky (napínač NP-2 v tejto fáze nechať upnutý).

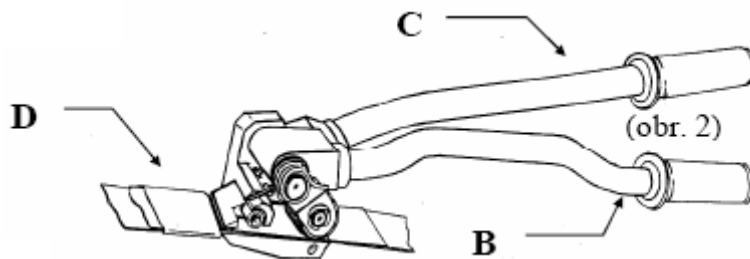

- Kliešťami UK-2 prestrihnúť sponu 1 x alebo 2x.
- Uchopiť upínač NP-2 a cez prednú hranu telesa odlomiť pásku v bode "D" (plynulým pohybom celého napínaku nahor a nadol)