

Návod na použití

WA 110RC hovorový systém

kat.č. 164036

Úvodom:

WA 110RC je hovorový systém, je to veľmi užitočný malý pomocník pre sprievodcov, cestovné kancelárie, historické pamiatky a pod. Disponuje nízkou hmotnosťou, a ľahkou obsluhou.

Firma Vám ďakuje za prejavovaný záujem o naše výrobky a pevne veríme, že s týmto výrobkom budete plne spokojný.

Technické špecifikácie:


- obsahuje mikrofón, zosilňovač, akumulátor a reproduktor
- pripevnenie za opasok
- jednoduchá obsluha
- náhlavný mikrofón je súčasť
- dosah ozvučenia cca. 40 m
- možnosť dobíjania vstavaného akumulátoru
- frekvenčný rozsah 100 – 15 000 Hz
- výkon 5 W rms / 10 W max.
- pracovná teplota -10 - 45°C
- napájacia batéria (dobíjacia) 6x AA 1,2 V

Všeobecné podmienky:

Pred sprevádzkovaním zariadenia si pozorne preštudujte celý návod na použitie. Nikdy prístroj neumývajte liehom, riedidlom, alebo inými agresívnymi látkami. K čisteniu nepoužívajte ostré predmety. Prístroj nesmie byť inštalovaný na mieste s vyššou teplotou, vlhkosťou, alebo magnetickým polom. Prístroj udržiavajte v čistote. Prístroj môže byť inštalovaný iba v priestore, kde je zaistené prúdenie vzduch. Používajte iba predpísané napájanie. Ak nie je zariadenie dlhšiu dobu v prevádzke, vypnite ho hlavným vypínačom, alebo ho vypnite zo zásuvky. Užívateľovi je zakázané prístroj akokoľvek rozoberať a demontovať jeho kryt. Dbajte na naozaj kvalitne prevedenú kabeláž, lebo zlý technický stav môže byť príčinou zhoršenej reprodukcie, alebo príčinou zničenia pripojených komponentov.


Inštalácia, zostavenie:

prispôsobte držiak, aby bol komfortný

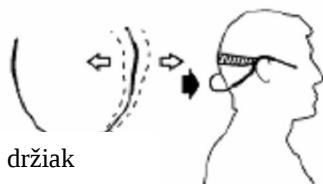

zasuňte kábel do držiaku

nainštalujte mikrofón do klipsní držiaku

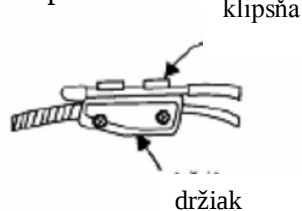

kompletné zostavenie

nacvaknúť


držiak



kábel



Popis ovládacích prvků, obsluha:

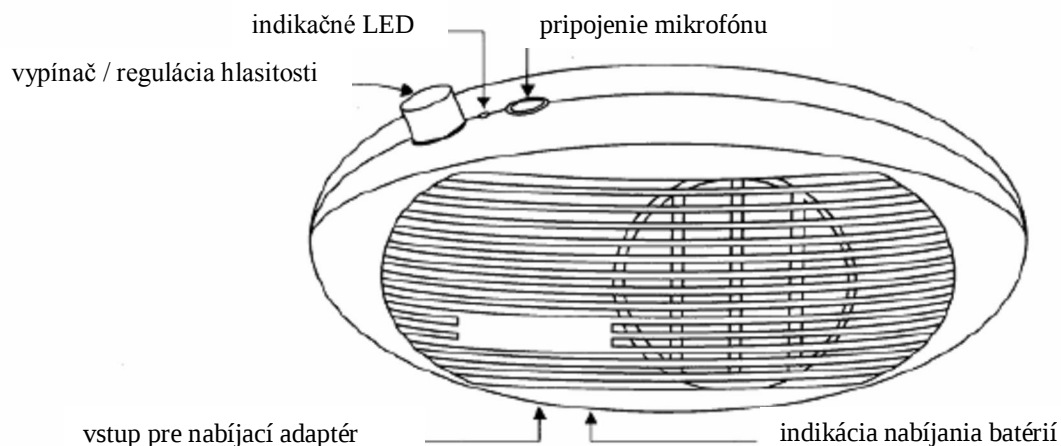

1. Otvorte kryt na baterky a vložte ich tam. Mali by byť nabíjacieho typu AA (tužkové) 1,5 V, 6x. Pozor na polaritu.
2. Zostavte mikrofón, ako je ukázané v predošlom odstavci, nasadíte si ho na hlavu, zasuniete konektor káblu. Samotná vložka mikrofónu by mala byť maximálne max. 13 mm od kraja úst.
3. Zapnite hovorový systém zvýšte hlasitosť.
4. Ak sú batérie vybité, vypnite hovorový systém, do konektoru na nabíjanie zapojte nabíjací adaptér. Nabíjanie je potom indikované malou LED na spodnej strane hovorového systému. Pozor adaptér je určený iba k nabíjaniu batérii, hovorový systém ho nesmie používať ako hlavný zdroj energie.
5. Nezabúdajte, že nabité batérie dávajú v podstate výkon systému. Pre čo najdlhšiu životnosť je najlepšie batérie úplne vybité a až potom ich nabíjať. Pokiaľ možno batérie čo najmenej nabíjajte, ak sú ešte čiastočne nabité, minimalizujete tak tzv. pamäťový jav a zvyšujete tak ich životnosť

Údržba:

Údržbou rozumieme opatrné vyčistenie systému od prachu a prekontrolovanie kabeláže.

