

NÁVOD NA OBSLUHU
(Návod na používanie)

ZVÁRACIE KLIESTE AUDION FUTURA

typ


**POLY
CELLO
BARRIER**
150P/150PT/150C/150B

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Dĺžka zvaru	150 mm
Šírka zvaru	2 / 10 mm
Elektrické napájanie	230 V – 50 Hz
Maximálny príkon	50 W
Hmornosť stroja	1,2 kg

Doporučená fólie: laminovaná BOPP (BOPP/Al)

CELLO, BARRIER

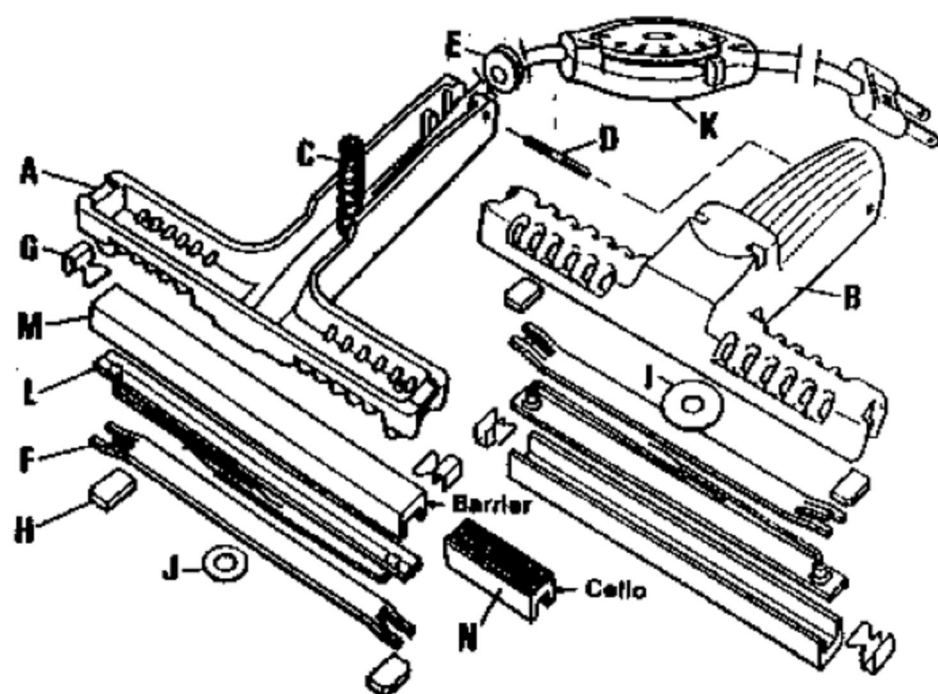

POLY

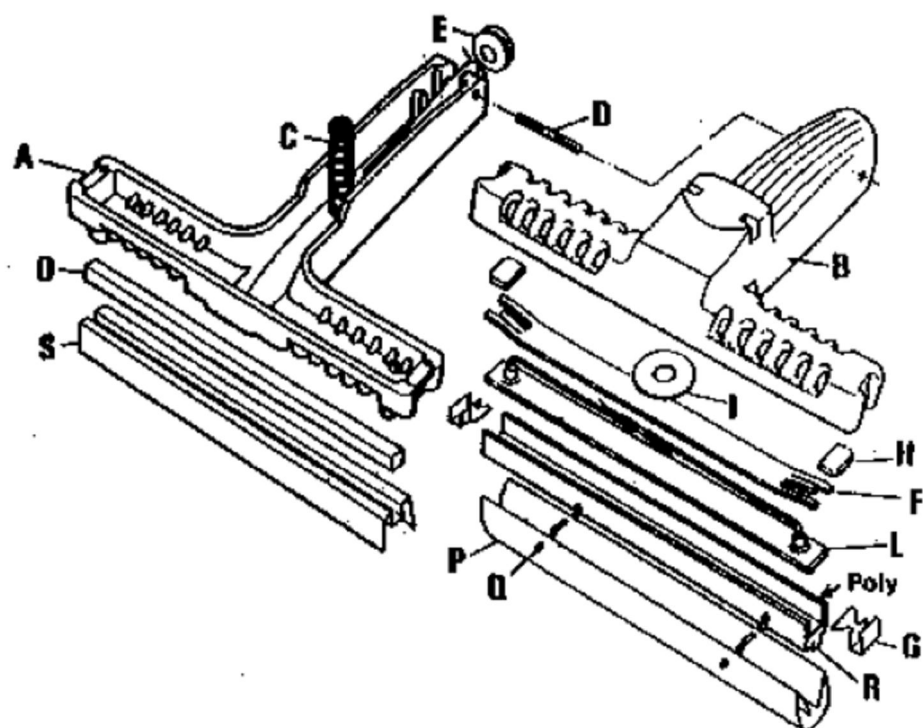


PRÍPRAVA K PREVÁDZKE

- 1) Presvedčte sa, či napätie na štítku stroja zodpovedá napätiu v sieti
- 2) Zapojte prístroj do elektrickej siete. Kliešte sú zahriate a pripravené na zváranie približne po 10 minútach.

SPÔSOBY POUŽITIA


A) ZVÁRANIE V RUKE

- a) Uchopte kliešte za rukoväť
- b) Vložte sáčok/fóliu medzi čeľuste
- c) Stisnite a okamžite uvoľnite čeľuste

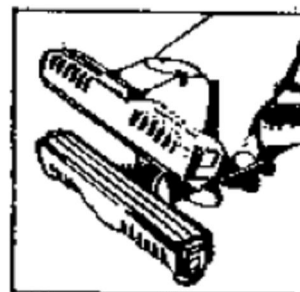


B) ZVÁRANIE NA STOLE

- a) Položte kliešte na stôl
- b) Vložte sáčok/fóliu medzi čeľuste
- c) Stisnite a okamžite uvoľnite čeľuste

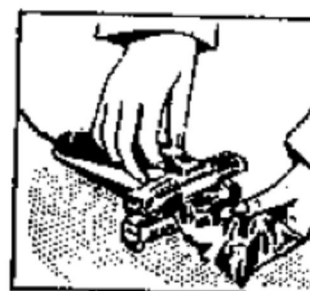

C) OVLÁDANIE NOHOU

- a) Stisnite čeľuste k sebe
- b) Prestrčte reťaz spodnej čeľuste a zakvačte oko reťaze do výlisku v hornej čeľusti
- c) Upevnite na stôl pomocou dvojice svoriek
- d) Vložte kliešte do svoriek
- e) Zaveste na reťaz pedál
- f) Vložte sáčok/fóliu medzi čeľuste
- g) Zošliapnutím stisnite a okamžite uvoľnite čeľuste

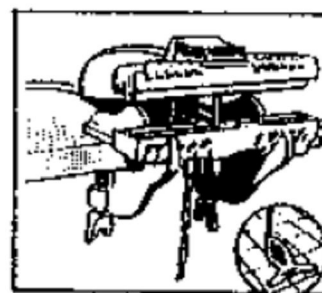

D) ÚDRŽBA

Pri akejkol'vek údržbe stroja vytiahnite prívod zo siete. Údržbu, opravy a úpravy stroja smie robiť len kvalifikovaná osoba.

Denne čistite teflónovú a silikónovú pásku vlhkou handričkou.

Ak je nutná výmena teflónovej pásky, pootočte obidve úpinky o polovicu obrátky, potom ju vytiahnite, čím uvoľníte pásku.

Vymeňte teflónovú pásku za novú.

Pri každej výmene teflónovej fólie skontrolujte stav silikónovej gumy. Ak je poškodená, vymeňte ju.

E) NÁHRADNÉ DIELY

na všetky typy

Spodný výlisok	101 1-1-1
Priechodka	101 1-1-2
Vrechný výlisok	101 1-1-4
Pružina	101 1-1-5
Čap	101 1-7-12
Rozpierka	101 1-5-3
Spona	101-1-5-1
Dištančná vložka	101 1-5-2
Podložka	99-40-08A

na typ Cello a Barrier

Podložka	99-40-08
Vypínač	101 1-5-12
Vyhrievací element	101 1-5-4B
Čeľusť BARRIER	101 1-5-5A
Čeľusť CELLO	101 1-5-5

na typ Poly

Silikónová guma	101 1-7-8
Teflónová páska	101 1-7-9
Upínka teflónovej pásky	101 1-7-5
Čeľusť POLY	101 1-7-6
Gumový držiak	101 1-7-9