

WEICON SEPARÁTOR NA FORMY

Kat.č. 817024

WEICON Separátor na formy je klzný a oddeľovací (separačný) prostriedok bez silikónu.

Výrobok je koncipovaný ako vysokoteplotný oddeľovač na báze prírodných produktov a zabráňuje prilepeniu k plastu, formám, kovom a náradu pri teplote do 130°C. Produkt je bez freónu, PCB a formaldehydu.

Oblasti použitia:

Separátor **WEICON** slúži k oddeľovaniu materiálu:

- pri spracovaní plastov
- pri striekaní
- pri stláčaní a vákuovanom tvarovaní

WEICON Separátor sa skladá z čistých prírodných produktov a vyznačuje sa vysokými klznými vlastnosťami. Separátor neobsahuje PCB, FCKW a formaldehyd. Špeciálny ventil umožňuje prácu v každej polohe.

Návod na použitie:

Povrch musí byť suchý, čistý a odmastený (vhodné použiť **WEICON Čistič S**). Dózu pred použitím zatriasť. Striekať rovnomerne zo vzdialenosti cca 25 cm. Špeciálny ventil spreja umožňuje použitie vo všetkých polohách.

Obsah: 400 ml

Pozor:

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad +50°C. Po spotrebovaní neotvárať násilím a nespáľovať. Dostatočne vyprázdniť. Používať vhodný ochranný oblek.

Nevylievať do kanalizácie. R 12 Extrémne horľavý. R 38 Dráždi pokožku. R 52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

R 66 Opakované vystavenie účinkom môže spôsobiť vysychanie kože a jej popraskanie.

R 67 Vdychovanie výparov môže spôsobiť ospalosť a závraty. S 2 Uchovávať mimo dosah detí.

S 16 Uchovávať mimo dosah zdrojov zapálenia – zákaz fajčiť. S 23 Nevdychujte aerosol.

S 51 Používať len v dobre vetrateľných priestoroch. S 29 Nevylievať do kanalizácie.

Prvá pomoc:

Pri vdýchnutí: zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, v prípade potreby navštíviť lekára.

Pri styku s kožou: umyť vodou a mydlom

Pri styku s očami: vyplachovať prúdom vody, v prípade potreby navštíviť lekára.


Pri požití: ústa vypláchnuť vodou, v prípade potreby privolať lekára.

F+

N



Extrémne horľavý

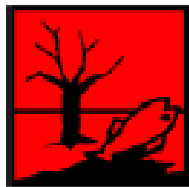

Škodí životnému prostrediu