

Ušné zátky na opätovné použitie a puzdro na úschovu

SK

Kat. č. 875962





Účel

Ušné zátky 3M 1261/1271 sa vsúvajú do vonkajšieho zvukovodu, pričom ich použitie znižuje zdraviu škodlivú úroveň hluku.

SK

Návod na nasadenie

Ak je výrobok roztrhnutý alebo inak poškodený, okamžite ho zahodte a vymeňte za nový. Ušné zátky nasadte vždy pred vstupom do hlučného priestoru.

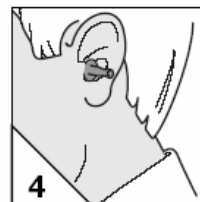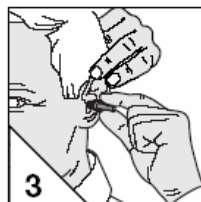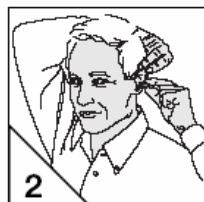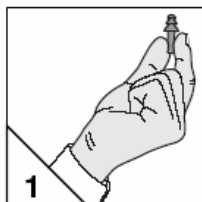

1. Ušnú zátku pevne uchopte prstami tesne za najväčšou obručou.
2. Aby ste otvorili zvukovod, potiahnite druhou rukou (cez temeno hlavy) vrch ucha dohora.
3. Zaobleným koncom zatlačte zátku čo najhlbšie do ušného kanála, pričom koniec zátky by mal z ucha zostať trčať, aby bolo možné zátku vytiahnuť.
4. Takto vyzerá ušná zátku správne nasadená do zvukovodu.

Kontrola správneho nasadenia

Vždy upevnite ušnú zátku tak, aby spoľahlivo tesnila zvukovod. Ak je ušná zátku správne nasadená.

Váš vlastný hlas by mal znieť neprirodzene duto a zvuky okolo Vás by nemali znieť tak hlasno ako predtým. Jemne potiahnite ušnú zátku, a skontrolujte, či je pevne nasadená a nehýbe sa.

Ak sa ušná zátku pohybuje, vytiahnite ju a nasadte hlbšie do zvukovodu.

Počas nosenia priebežne kontrolujte správnosť nasadenia zátky. Ak sa zátku uvoľní, miera poskytovanej ochrany proti zdraviu škodlivému hluku sa môže výrazne znížiť.

Poznámka: Veľkosť a tvar ušného kanála je u každého iná. Ak sa Vám nepodariť nasadiť si ušné zátky správne a pohodlne do oboch uší, kontaktujte svojho bezpečnostného technika alebo 3M.

Výberanie ušných zátek

Pre zvýšenie pohodlia jemne potočte zátkou, čím sa pred jej odstránením zo zvukovodu zníži tlak tesnenia.

Schválenia

Tento výrobok spĺňa Základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy II nariadenia Európskeho spoločenstva 89/686 EEC.

V štádiu vývoja bol výrobok skúšaný autorizovanou skúšobňou British Standards Institution, 398 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK (0086).

Čistenie

Tento druh ušných zátek je určený na opätovné použitie a mal by sa čistiť iba jemným mydlom a teplou vodou. Použitie alkoholu alebo iných dezinfekčných prostriedkov na čistenie nie je dovolené, pretože môže spôsobiť poškodenie ušných zátek.

Zátky po umytí dôkladne opláchnite a nechajte vysušiť pri izbovej teplote. Na sušenie nepoužívajte vysokú teplotu.

Uskladnenie

Výrobok by sa mal skladovať v originálnom balení pri izbovej teplote. Skladujte mimo zdrojov znečistenia.

Veľkosť

Podľa EN352-2:1993 sú tieto ušné zátky nominálnej veľkosti 7 – 13.

Hmotnosť



Upozornenie

1. Ušné zátky môžu byť poškodené niektorými chemikáliami. Podrobnosti získate priamo u výrobcu.
2. Tento druh ušných zátek by sa nemal používať v prostredí, v ktorom existuje riziko zachytenia spojovacej šnúrkou počas použitia (3M 1271).
3. Vždy sa uistite, že chránič sluchu je:
 - Vhodný pre danú prácu
 - Správne nasadený
 - Použitý počas celej doby, pokiaľ je užívateľ vystavený nadmernému hluku.
4. Tieto zátky sú testované na ochranu voči nepretržitému hluku, a preto nie vždy poskytujú optimálnu ochranu voči nárazovému hluku, ako je napr. strelba z pištole.
5. V prípade poškodenia chrániča sluchu, okamžite opustite hlučný priestor.

Pri preprave používajte pôvodné balenie.

Pozor

Tak, ako pri každom chrániči sluchu, nesprávny výber a nesprávne používanie, alebo nerešpektovanie pokynov uvedených na tomto obale, môže zredukovať účinnosť a môže viesť k trvalej strate sluchu.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tomto chrániči sluchu, obráťte sa na svojho nadriadeného, alebo kontaktujte zastúpenie 3M.