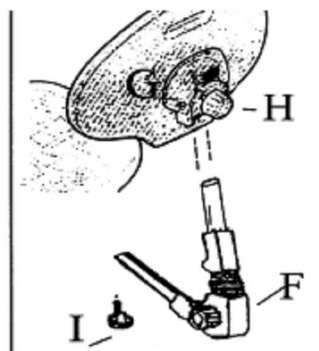
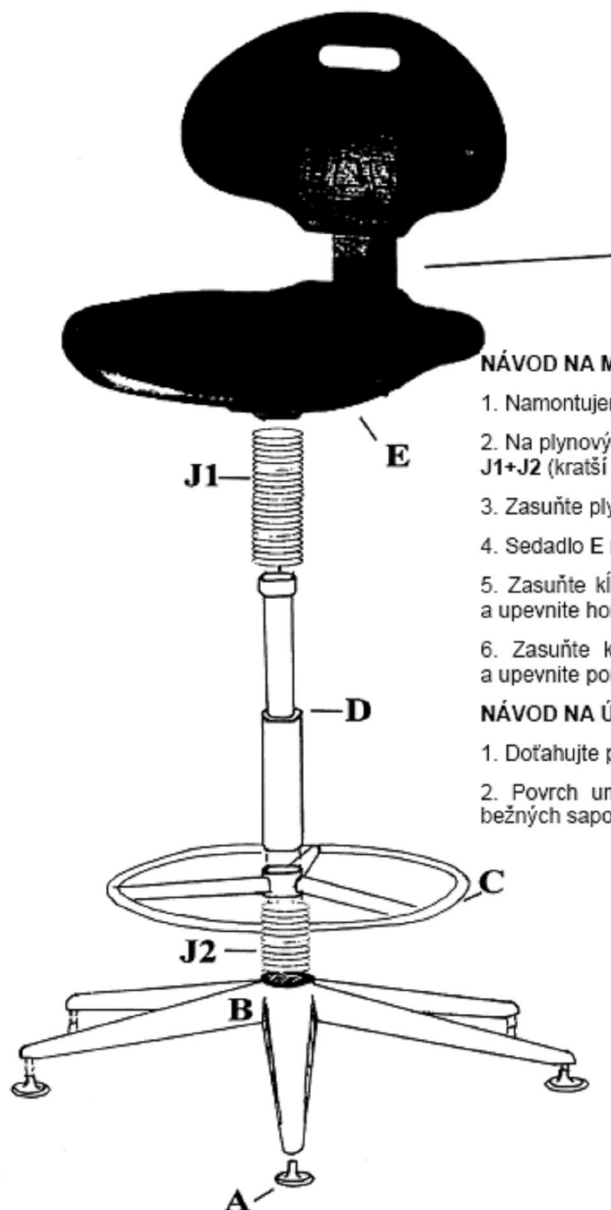


Polyuretánová pracovná stolička na kĺzákoch s nastaviteľnou podpierkou nôh

chrbátová mechanika – permanentný kontakt

Kat. číslo: 003002

**NÁVOD NA MONTÁŽ**

1. Namontujeme kĺzáky A do plastového križa B.
2. Na plynový piest D nasuňte obidva diely plastového krytu J1+J2 (kratší dole) medzi ne vložíme podpierku nôh C.
3. Zasuňte plynový piest D do križa B.
4. Sedadlo E nasadíte na plynový piest C.
5. Zasuňte kĺb chrbátového mechanizmu F do operadla G a upevníte hornou skrutkou H (kratší závit).
6. Zasuňte kĺb chrbátového mechanizmu do sedadla E a upevníte pomocou skrutky I (dlhší závit)

NÁVOD NA ÚDRŽBU

1. Doťahujte pravidelne skrutky H+I (1x mesačne)
2. Povrch umývajte vlažnou vodou so slabým roztokom bežných saponátov (nepoužívajte organické rozpúšťadlá).

Manutan Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Tel.: +421 243 634 306

Fax: +421 243 420 854

e-mail: manutan@manutan.sk

www.manutan.sk



All you need. With love.