

MONTÁŽNY NÁVOD SYNCHRÓNNA MECHANIKA KRESLA

Nasadte kolieska č.1 silou (dotlačením) do kríža č.2.

Na plynový piest č.3 nasadte plastový kryt piestu č.4.
Kompletnú podnož č. 1-4 postavte na podlahu.
Na takto zhotovený podstavec posadte korpus kresla č.5.

Návod na ovládanie

Výšku sedu nastavte pomocou pravej ovládacej páčky pod sedadlom.

V odľahčenom stave páčku zatiahnite pootočením smerom k sedadlu a pri nastavení výšky páčku uvoľnite.

Aretácia / blokovanie húpania – mechanika

Sadnite na kreslo, ľavou rukou pootočte páčku smerom hore a tým aktivujete húpanie.

Vo vyhovujúcom záklone potom páčku otočte späť do východzej rovnej polohy. Stáleho húpania docielite tak, že páčku ponecháte v hornej polohe.

Nastavenie tuhosti húpania


Sadnite na kreslo a pravou rukou uchopte veľkú plastovú aretačnú skrutku. Od krajnej polohy do max. polohy môžete urobiť len 9 otáčok.

Otáčajte primeranou silou.

Čistenie potáhov

Odporúčame len prípravky určené k ošetrovaniu pravej kože. Plastové diely umývajte vlažnou vodou s prídavkom malého množstva saponátu.

Nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá.

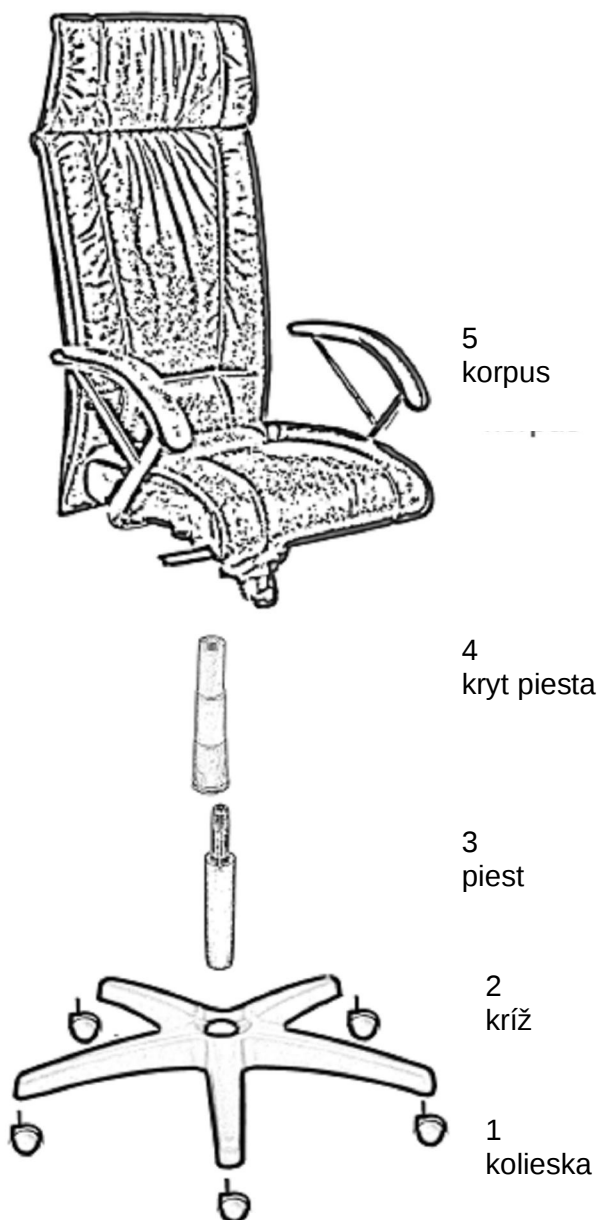

MONTÁŽNY NÁVOD MECHANIKA ASSIST

Nasadte kolieska č.1 silou (dotlačením) do kríža č.2.

Na plynový piest č.3 nasadte plastový kryt piestu č.4. Kompletnú podnož č. 1-4 postavte na podlahu. Na takto zhotovený podstavec posadte korpus kresla č.5.

Návod na ovládanie

Výšku sedu nastavte pomocou pravej ovládacej páčky pod sedadlom.

V odľahčenom stave páčku zatiahnite pootočením smerom k sedadlu a pri nastavení výšky páčku uvoľnite.

Aretácia / blokovanie húpania – mechanika

Sadnite na kreslo, ľavou rukou pootočte páčku smerom hore a tým aktivujete húpanie.

Vo vyhovujúcom zákľone potom páčku otočte späť do východzej rovnej polohy. Stáleho húpania docielite tak, že páčku ponecháte v hornej polohe.

Nastavenie tuhosti húpania

Sadnite na kreslo a pravou rukou uchopte veľkú plastovú aretačnú skrutku. Od krajnej polohy do max. polohy môžete urobiť len 9 otáčok. Otáčajte primeranou silou.

Čistenie potáhov

Odporúčame len prípravky určené k ošetrovaniu pravej kože. Plastové diely umývajte vlažnou vodou s prídavkom malého množstva saponátu. Nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá.



5
korpus



4
kryt piesta



3
piest



2
kríž

1
kolieska