


Polyuretánová pracovná stolička
(synchronna-plynový piest)
Kat. čísla: 399008, 399009, 399010

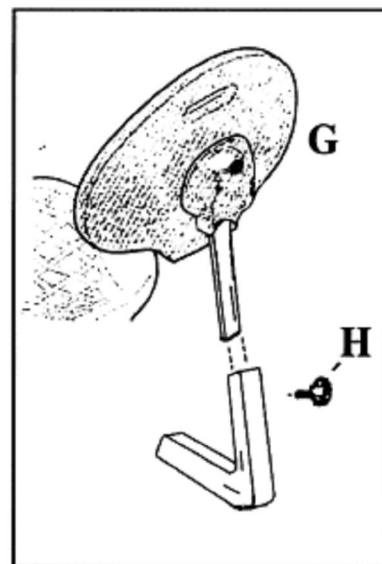

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Namontujte kolieska/klzáky A do otočného križa B
2. Na plynový piest C nasuňte plastový kryt D
3. Zasuňte plynový piest (C+D) do križa B
4. Sedadlo E nasadíte na plynový piest C
5. Zasuňte nosník operadla G do konzoly synchronného mechanizmu namontovaného k sedadlu E a upevnite so skrutkou H
6. Sklon operadla/sedadla sa nastaví zadnou páčkou ktorá je na konzole synchronnej mechaniky pod sedadlom.
7. Výška operadla sa dá nastaviť po uvoľnení skrutky H
8. Výšku sedadla nastavte pritiahnutím prednej páčky pod sedadlom smerom k sedadlu pri nezaťaženej stoličke.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

1. Doťahujte pravidelne skrutky H+I (1x mesačne)
2. Povrch umývajte vlažnou vodou so slabým roztokom bežných saponátov (nepoužívajte organické rozpúšťadlá).

