


STOLIČKY S PERMANENT KONTAKTOM

FOCUS 50 (844001-844004)

Návod na montáž:

1. nasadiť kolieska do otvorov v križi (1).
2. do križa nasadiť piest (2) a kryt piestu (2a).
3. do mechanizmu sedadla zasunúť permanent kontakt (kĺb – 3) a upevniť skrutkou M8 x 14 (3a) s plastovou hlavou.
4. nasadiť sedadlo na kužeľ piestu (4).
5. nasadiť plastový kryt na kĺb (5).
6. stisnúť harmoniku, nasadiť na kĺb operadlo, upevniť skrutkou M8 x 30 s plastovou hlavou (6).
7. ak sú vo výbave opierky rúk, priskrutkujeme ich zo spodu sedadla do pripravených matíc pomocou skrutiek dodaných v montážnom vrecku.

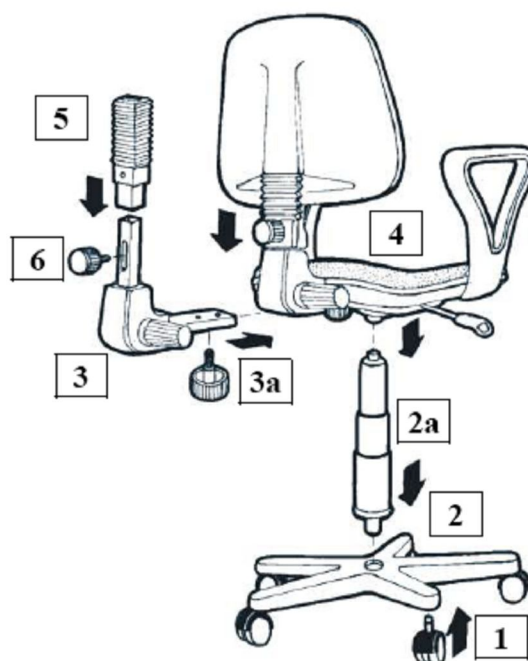

Návod na používanie:

1. páčkou pod sedadlom ovládame nastavenie výšky sedadla
2. po uvoľnení skrutky (3a) pod sedadlom môžeme posúvaním meniť nastavenie výšky operadla – po nastavení je nutné dotiahnutie
3. po uvoľnení skrutky (6) na operadle môžeme posúvaním meniť nastavenie výšky operadla – po nastavení je nutné dotiahnutie
4. uvoľnením skrutky s plastovou hlavou na boku permanent kontaktu, môžeme meniť nastavenie uhlu sklonu operadla – po nastavení je nutné dotiahnutie
5. na údržbu čalúnených, plastových a kovových častí používať saponáty, nepoužívať riedidlá a benzínové čističe škvŕn
6. základné vybavenie kolieskami je prispôbené na podlahy s kobercom, na tvrdé podlahy (plávajúce, linoleá a pod.) je nutné používať pogumované kolieska
7. doporučujeme kontrolovať všetky skrutkové spojenia a podľa potreby utiahovať
8. nosnosť do 110 kg
9. prípadné reklamácie uplatňujte u predajcu s dokladom o predaji